

## 說明

- 本公司保留對產品及說明書修改的權利，如有異動恕不另行通知，產品外觀以實物為準。
- 本冊內容上的說明，本公司保留解釋權。


♻️ 廢棄物不當處置會造成對環境的污染

**JOHNSON®**

喬山健康科技

# La Glamour

好風光按摩椅

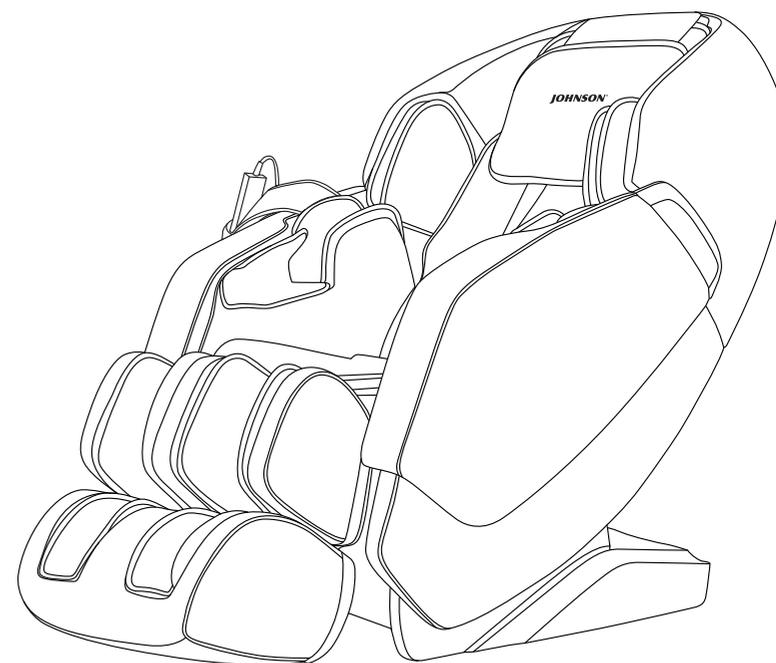

**JOHNSON®** 喬山健康科技

Customer Care Line at 0800-017360  
[www.johnsonfitness.com.tw](http://www.johnsonfitness.com.tw)

La Glamour 好風光按摩椅  
MASSAGE CHAIR

Johnson A363 使用手冊  
OPERATION INSTRUCTIONS



## 目 錄

感謝您購買 **JOHNSON**® 好風光按摩椅，建議使用前請詳細閱讀本使用說明書，以便正確操作和使用本產品，本使用說明書提供使用者安全及有效的操作方式，並請特別注意安全警告；使用說明書請在閱畢後妥善收藏，以便日後查閱使用。

安全與保養事項	1-2
使用安全警告	3
部件名稱	4
產品功能	5
使用方法	6-12
產品規格	13
PU合成皮革保養及清潔	14
限用物質含有情況標示聲明書	15
產品保固卡	16

- 本按摩椅為一般家裡使用，請不要作其他用途，以避免發生意外，以及喪失保固權益。
- 發生異常，火災等緊急情況時，請立刻拔出電源插頭並停止使用。

## 安全與保養事項



### 1.重要安全警告

- 勿使兒童接近此按摩椅的可活動部分。
- 請使用與此按摩椅匹配的良好接地電源。
- 使用後或清潔前請拔離電源插頭，以免造成設備或人身損害。
- 請按本手冊指示使用此按摩椅。
- 不可使用未推薦的配件及附件。
- 請勿在室外使用此按摩椅。
- 請仔細參閱本操作手冊之後再開始使用。
- 禁止將此按摩椅用於本手冊未列出的其它用途。
- 建議使用時間為20分鐘。
- 蓋套布破損或損壞時不得使用此商品。
- 請勿在按摩椅外殼或外套破損的情況下使用。
- 請勿以任何物品遮蓋此按摩椅散熱孔時使用。
- 請勿使任何物品落入此按摩椅內。
- 使用此按摩椅過程中不可睡覺。
- 醉酒或感覺不適時請勿使用此按摩椅。
- 請勿在進餐之後一小時內使用此按摩椅。
- 使用此按摩椅時請勿過分用力，以免受傷。

### 2.使用環境

- 請勿在高度潮濕的環境如浴室中使用按摩椅。
- 在環境溫度急劇變化時請勿立即使用按摩椅。
- 請勿在灰塵嚴重或有腐蝕性氣體空間環境中使用按摩椅。
- 請勿在狹小空間或空氣流通不暢處使用按摩椅。

### 3.不宜使用按摩椅者

- 骨質疏鬆症患者。
- 具有心臟問題以及佩戴電子醫療器如心臟調節者。
- 發高燒者。
- 孕婦或經期婦女。
- 身體有創傷或體表患病者。
- 無人監管時，十四歲以下兒童及精神意識不清及無法自理者，禁止使用本產品。
- 經醫生囑咐，需要休養或感覺身體不適者。
- 身體潮濕時，禁止使用此商品。
- 商品有發熱表面，對熱不敏感的人使用時必須注意。

經銷商店章：

**JOHNSON** 喬山健康科技股份有限公司  
台中市大雅區東大路二段999號  
喬山健康科技 客服專線 0800-017360

## 顧客注意事項

1. 本保固卡未加蓋公司章或填寫內容不完整者，視同失去保證效力（如提出原始發票或經銷商文件足以證明購買日期者，不在此限）。
2. 維修時請出示本保固卡。
3. 保固期限內，請聯絡本公司之客服部門檢修。
4. 保固卡僅此一份，請妥善保存。
5. 保固區域以台灣(不含外島)地區為準。

## 保固期限內，因下列情況發生將收取相對費用

1. 產品由於用戶不當使用、保管與維修之故障。
2. 產品非經本公司授權維修人員檢修而自行拆修，改裝造成之故障。
3. 產品遭受雷電或火災、地震等自然災害及公害或電壓異常等其他外部因素造成之損壞。
4. 不能提供保固卡或保固卡上所填寫機器型號、機器序號與待修產品機型、條碼不一致。
5. 保固卡擅自修改或填寫內容無法辨識者。
6. 產品外觀因使用造成污舊者。
7. 如經公司服務人員判定非屬於商品故障所做的服務（含正確之操作使用說明）公司得收取基本交通工時服務費。
8. 使用於營業地點或公共場所(非家用)之商品。

## 安全與保養事項



### 4.安全事項

- 檢查電壓是否符合此按摩椅的規格要求。
- 請勿使用濕手拔插電源插頭。
- 勿使水進入按摩椅內，避免觸電或使按摩椅受損。
- 插拔電源插頭時切勿拉扯電源線，不可過於粗暴。
- 切勿使電線受損或竄改按摩椅電路。
- 切勿用濕布清潔此商品電源開關，插頭等可帶電部位。
- 如果發生停電應該離開按摩椅，以免電力突然恢復時導致傷害。
- 如果使用中感到按摩椅異常請立即停止使用，並向本公司客服人員諮詢。
- 如果您使用按摩椅期間感到身體異常，請立即停止使用，並向醫生諮詢。
- 本按摩椅不提供給身障人士、感觀或神經有缺陷或缺乏經驗與常識的人士（包括兒童）使用，除非他們得到那些可對他們安全負責的人員之協助或看護，方可使用。
- 兒童必須被監督以確保他們不會以商品玩耍。
- 如果發現任何機件損壞，為避免危險，必須由喬山專業客服人員更換。

### 5.產品保養與維護

- 本按摩椅只能由喬山專業維修人員維護，用戶不可自行拆卸或修理。
- 請記住在使用後關閉總電源開關。
- 電源插座鬆動時，切勿使用按摩椅。
- 若長期不用，應將按摩椅電源線捲起，並把此按摩椅貯存在乾燥無塵的環境中。
- 切勿將此按摩椅貯存在高溫或明火附近，勿使陽光直接直射。
- 請用乾布清潔按摩椅，不可使用稀釋劑，苯或酒精。
- 本按摩椅機械裝置經特別設計與製造，無須特別維護。
- 不可用尖銳物品刺向按摩椅。
- 在不平整地面上勿使按摩椅滾動或拖動，需抬起後搬移。
- 請間歇使用，不應使按摩椅連續運轉。

### 6.常見現象處理


- 運行中發出電機聲：屬正常運作聲音。
- 控制器無法正常運作：檢查電源插頭與電源插座連接是否可靠；檢查電源開關是否打開。
- 本按摩椅運作停止：額定時間到，此按摩椅自動關閉按鍵；此按摩椅連續工作時間過長，溫控保護開關自動關機，可讓按摩椅休息半小時後再使用。

## 使用安全警告




**警告**

按摩椅運作躺倒時小腿上升，人不得對小腿施加重力，防止按摩椅前倒，以避免造成產品損壞或人身傷害。

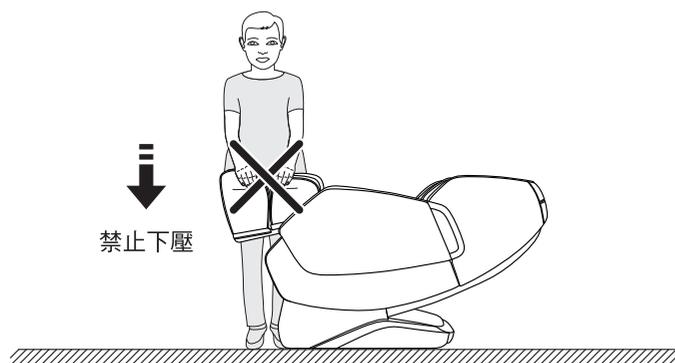

**警告**

在坐上按摩椅之前需確認按摩輪是否停留在坐墊位置，以免人體重力下壓過程中對臀部造成不適，以及造成按摩機件損壞。

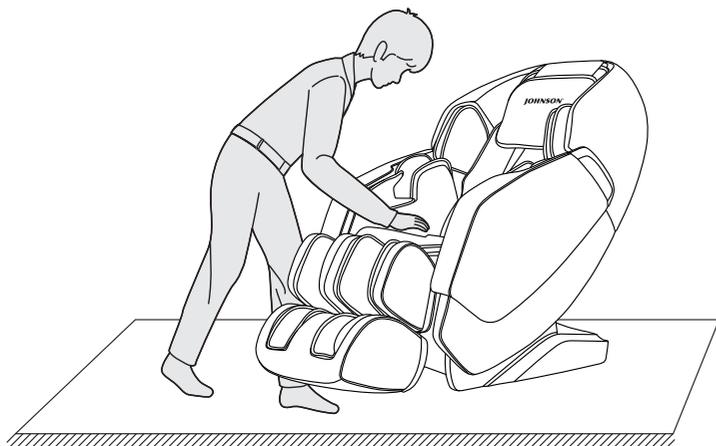

# JOHNSON®

## 保固卡

安裝日期: \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

機器型號: \_\_\_\_\_

機器序號: \_\_\_\_\_

保固期限: 本產品自安裝日起整機保固二年，免費維修。

限用物質含有情況標示聲明書

Declaration of the Presence Conditions of the Restricted Substances Marking


單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr+6)	多溴聯苯 biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
電源線組	○	○	○	○	○	○
開關組	○	○	○	○	○	○
內部電路板組	—	○	○	○	○	○
馬達組	○	○	○	○	○	○
手控制器組	○	○	○	○	○	○
內配線組	○	○	○	○	○	○
金屬組件	○	○	○	○	○	○
塑膠組件	○	○	○	○	○	○
氣泵	○	○	○	○	○	○
氣閥	○	○	○	○	○	○
輸氣軟管	○	○	○	○	○	○
溫熱片組	○	○	○	○	○	○
皮革/布套/發泡	○	○	○	○	○	○

備考1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。  
Note1: “Exceeding 0.1 wt %” and “Exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substances exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。  
Note2: “○” indicates that the percentage content of the restricted substances does not exceeds the percentage of reference value of presence.

備考3. “—”係指該項限用物質為排除項目  
Note3: The “—” indicates that the restricted substances corresponds to the exemption.

部件名稱

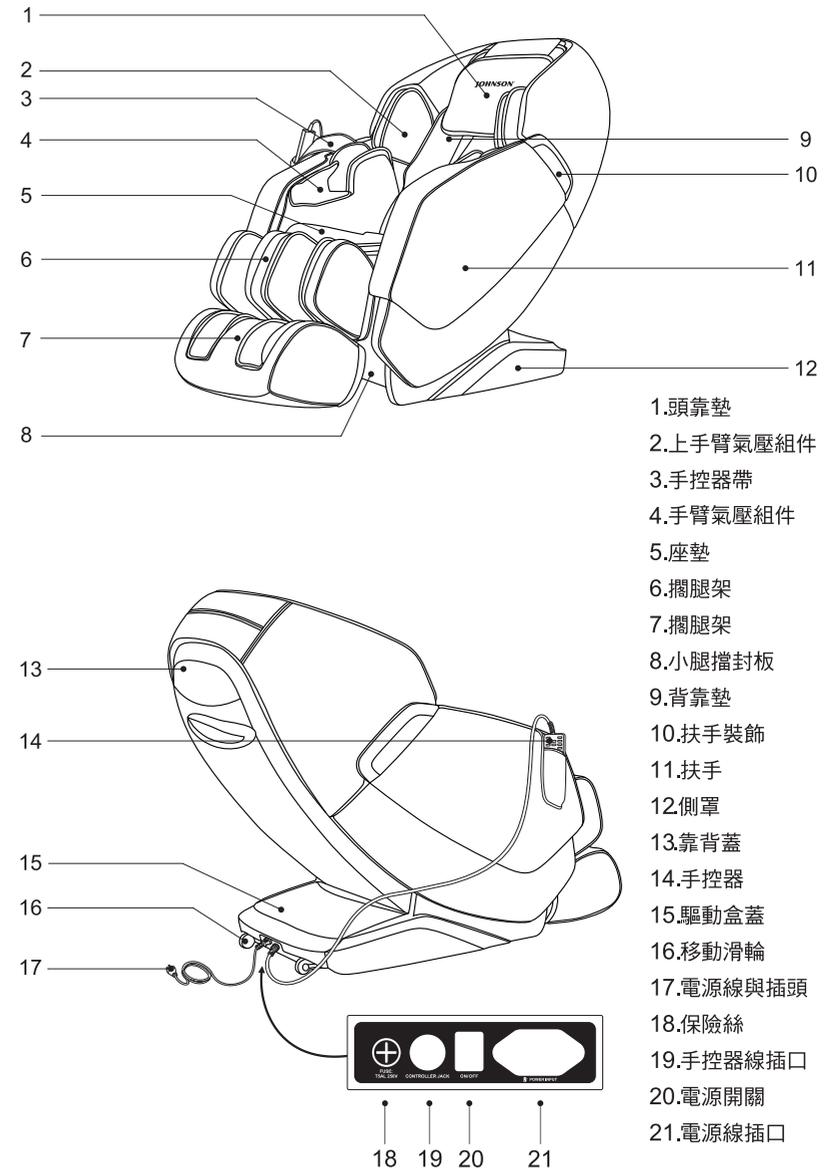

## 產品功能

### 功能：

- 本產品設計了一組能上下行走、四輪驅動、靜音設計的按摩機械手。
- 設有指壓、揉捏、拍打、敲擊、揉捏拍打同步五種仿真按摩手法。
- 設有特性化自動按摩功能：舒適、輕鬆、全身、頸肩、背腰、牽引等六種自動按摩功能。
- 設有上半身手動按摩功能：局部、定點、全程、上背部、下背部五種，按摩部位選擇，各按摩手法力度均有五段可調整，在定點、局部模式狀態下，機械手可上、下位置調整功能；在拍打、指壓、敲擊按摩時，按摩球的寬度有寬、中、窄三段選擇。
- 氣壓按摩功能；全身氣壓、手臂氣壓、腿部氣壓三種模式選擇，三段強度。
- 靠背導軌採用曲線導軌技術，完全貼合人體背部曲線，從頭部至大腿都能享受貼身按摩。
- 設有腳底滾輪按摩功能。
- 設有背部溫熱功能：採用碳纖維為遠紅外熱源。
- 設有小腿架採用無級伸縮調節功能，適應不同人身高使用。
- 設有靠背架聯動升降調節及自動躺臥模式兩種調節功能。
- 按摩椅正常擺放時距牆保持在25mm以上。
- 在左右腳後跟處各設一顆高能磁鐵。
- 配置LCD彩屏手控器。
- 開關機自動起坐功能，機械手自動復位功能。

## PU合成皮革的保養及清潔

### ■PU合成皮革的保養方法與注意事項：

1. 要保持室內環境的通風，過於乾燥或潮濕都會加速皮革老化。
2. 不要放在陽光能直射到的地方，也不要放在空調直接吹到的地方，否則會使皮面變硬，陽光直射會使有色表面褪色。
3. 夏季人體多汗，皮革的孔隙會吸收汗液，高溫潮濕會使汗中的有機物與皮革發生化學反應，易產生異味對此，要勤用帶微濕的柔布擦拭。
4. 在擦拭沙發時，不能用鹼性清洗液，以避免使皮革柔軟性下降，發生皸裂。


## 產品規格

產品品牌	JOHNSON	產品型號	Johnson A363
產品名稱	好風光按摩椅 La Glamour	額定時間	20分鐘
功率	100W	產品重量	約83KG
額定電壓	110V- 60Hz	主體材料	塑料、金屬
尺寸(通常時)	約1650(長).760(寬).1150(高)mm	主要面料	合成皮革
產地	中國		
委製/進口商	喬山健康科技股份有限公司		

 R53481  
RoHS 本商品通過經濟部標準檢驗局-安全檢驗合格認證

## 使用方法


注:具體顯示以實務為準!

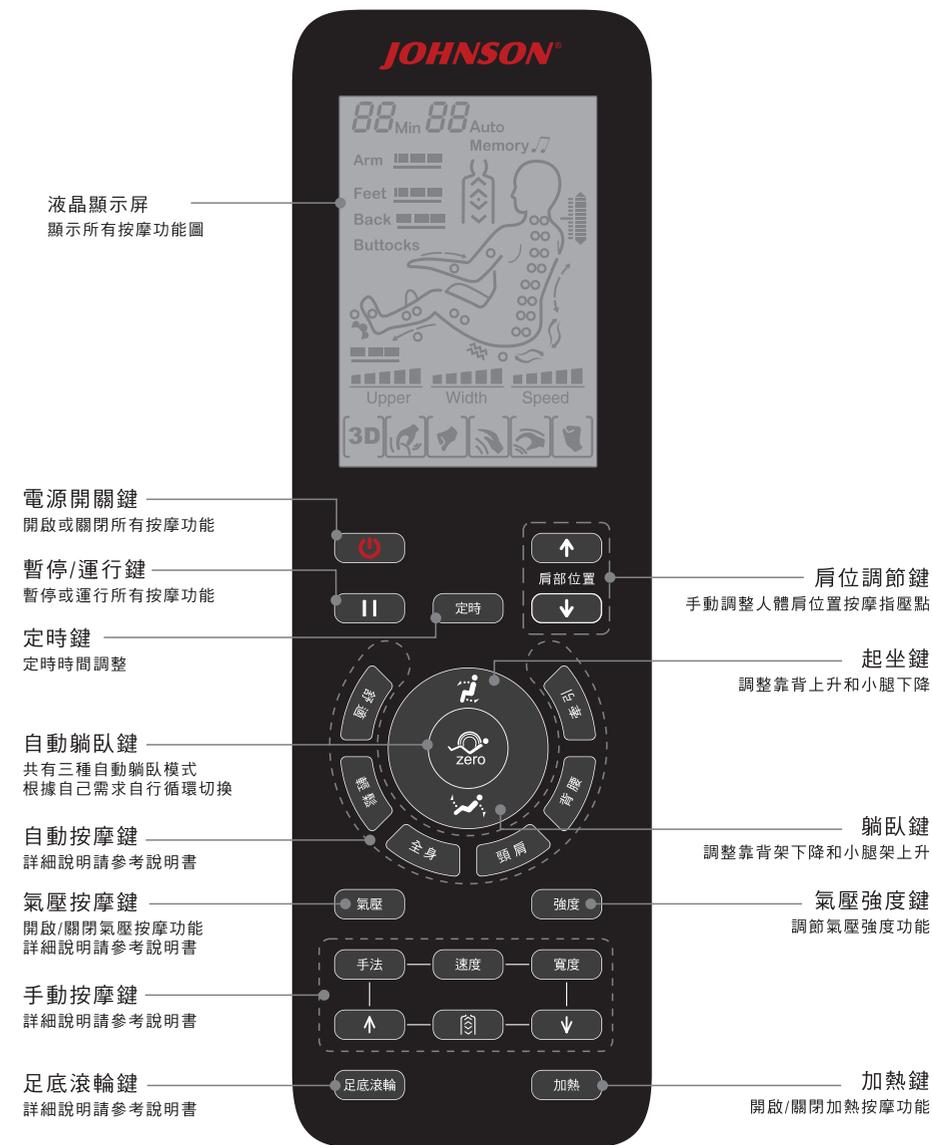

## 使用方法

### 功能：


#### 一、接通整機電源

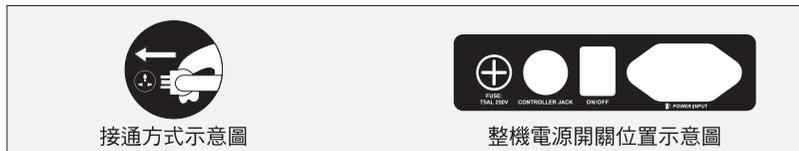

#### 二、開始按摩

- ①、按下電源開關鍵，啟動按摩。
- ②、進行人體肩位置和按摩指壓點檢測，等待檢測完成。
- ③、如果檢測到的肩位置與實際肩位置有偏差，通過肩位置調整上、下鍵調整到合適位置。肩位置共10段。在10秒內無肩位置調整，則自動進入按摩功能。

按鍵	描述	顯示
↑ 肩位調節(上鍵)	向上調整按摩球位置，使其到達合適肩位置。	↑
↓ 肩位調節(下鍵)	向下調整按摩球位置，使其到達合適肩位置。	↓

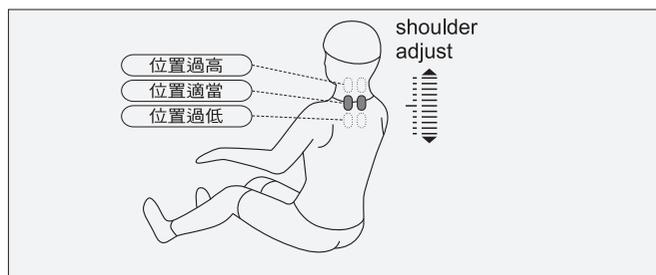


在肩位置和按摩指壓點檢測過程中，(手控器屏幕有顯示肩位置調節圖標並聽到手控器“滴滴”音，同時再按肩部位置上下鍵進行肩位置調節)，此時也可以按六種自動按摩(可直接跳過第4步驟)。

- ④、選擇按摩功能，進行按摩。

## 使用方法

### 七、移動方法


- 確定所有電線拔離按摩椅面後，靠背向下壓拉到一定角度(重心落在滑輪上時)，即可用手扶著按摩椅向前推動，移動到合適的位置後將按摩椅輕扶放回正常角度。

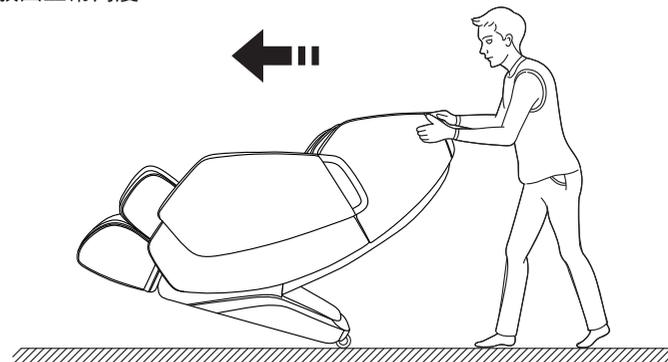

注意：在移動時務必先關閉電源開關再拔掉電源線及手控器連接線。

### 八、離牆距離


- 按摩椅正常擺放時距牆保持在275mm以上。如果靠背離牆太近，靠背下躺時會觸碰牆壁造成產品損壞。

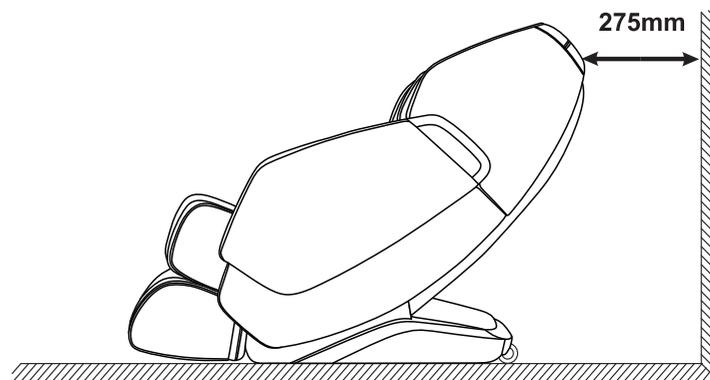

## 使用方法


### 五、頭靠墊、靠背墊的拆裝與使用

使用頭靠墊可減少頸肩部揉捏按摩的力度，可根據您的需要決定是否使用頭靠墊（推薦使用頭靠）。靠背墊與靠背通過拉鍊連接(圖1)，頭靠墊與靠背墊通過粘扣連接(圖2)。

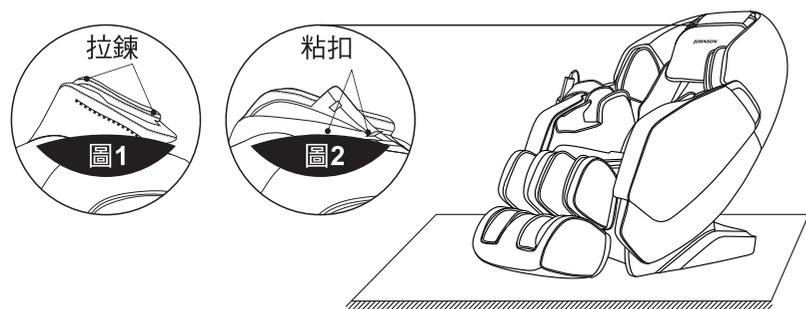

### 六、地板保護

按摩椅長時間的重壓，可能會使地板起傷痕，通過在按摩椅擺放處墊一張地毯或其它緩衝介質，可以避免這種情況。

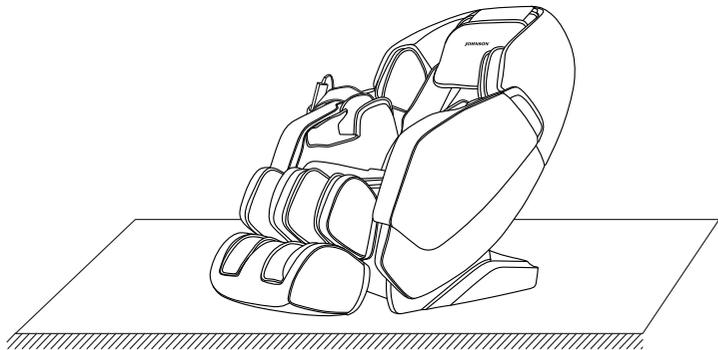

注意：在坑洼不平地面上及空間較小的地方請勿使用滑輪移動本機，如要移動，必須要兩人以上合作抬動，在抬動時以小腿擋封板及靠背蓋凹槽處為著力點(請勿直接抬動扶手)。

## 使用方法

### · 特性化自動按摩：

功能	按鍵	描述	顯示
特性化自動按摩	舒適	鬆弛身體筋骨。	F1 Auto
	輕鬆	對指壓點進行深度按摩，鬆弛痠痛部位。	F2 Auto
	全身	全身按摩，鬆弛痠痛部位。	F3 Auto
	頸肩	以頸肩為按摩重點。	F4 Auto
	背腰	以背腰為按摩重點。	F5 Auto
	牽引	利用小腿架和靠背架升降及氣壓按摩，並對腿部進行臥躺牽引，舒緩疲勞，恢復活力。	F6 Auto

### · 上半身手動按摩：

功能	按鍵	按摩球的調整	顯示
手法	手法	指壓：速度、寬度。	
		揉捏：速度。	
		拍打：速度、寬度。	
		揉捏拍打：速度。	
		敲擊：速度、寬度。	
速度	速度	5段速度可調整。	 Speed
寬度	寬度	3段寬度可調整。	 Width
背部舒展	🏠	固定位置定點按摩。	H0
		小範圍局部往返按摩。	H1
		全程往返按摩。	H2
		上背部往返按摩。	H3
		下背部往返按摩。	H4
	↑	按摩位置調整(在定點、局部模式下，按摩可調整按摩位置)。	機械手上行。
↓		機械手下行。	

## 使用方法

### · 氣壓按摩：

功能	按鍵	描述	顯示
氣壓模式	氣壓	全氣壓：以手臂、腿部、腳部進行氣壓按摩。	Arm  Feet 
		手臂：以手臂為重點進行氣壓按摩。	Arm 
		腿部：以腿部、腳部為重點進行氣壓按摩。	Feet 
強度	強度	共三段可調整。	Arm  Feet 

### · 足底滾輪按摩：

功能	按鍵	描述	顯示
足底滾輪	足底滾輪	按此鍵開啟或關閉足底滾輪按摩，並設有弱、中、強三段強度可調和關閉四種狀態中循環切換。	

### · 加熱按摩：

功能	按鍵	描述	顯示
加熱	加熱	按此鍵開啟或關閉背部遠紅外熱療，開啟3分鐘後有溫熱。	

### · 暫停/肩動按摩鍵：

功能	按鍵	描述	顯示
暫停/肩動	II	在按摩過程中按此鍵，所有按摩動作緊急暫停(定時時間繼續倒計時)，再按此鍵恢復暫停前的所有按摩動作。	II

### · 聯動和自動躺臥位置調整：

功能	按鍵	描述
起坐鍵		按一下此鍵，靠背架緩緩上升，小腿架緩緩下降，並發出“嗚...嗚...”的聲音，直到到頂停止。起坐過程中再按一下此鍵，則立即停止起坐。
躺臥鍵		按一下此鍵，靠背架緩緩下降，小腿架緩緩上升，並發出“嗚...嗚...”的聲音，直到到頂停止。躺臥過程中再按一下此鍵，則立即停止躺臥。
自動臥躺		每按一次鍵，切換一種自動躺臥模式，共三種模式，循環切換。


### · 其他手動功能：

功能	按鍵	描述	顯示狀態
定時	定時	定時調整，每按一次，以5分鐘疊加，不能超過30分鐘，如超過30分鐘則返回到最低的時間值。	20min

## 使用方法


### 三、關閉電源，結束按摩。

- 在按摩過程中，按下電源開關鍵，立即關閉所有按摩功能，靠背架和小腿架自動復位，按摩機械手復位。或按摩定時時間到，立即關閉所有按摩功能，靠背架和小腿架不復位。
- 切斷整機電源。附圖（整機電源切斷示意圖）

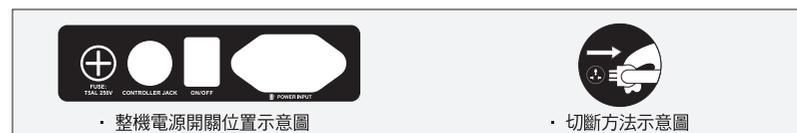

### 四、小腿安裝說明。

1. 將小腿和按摩椅上的氣管與線束相連後，再解開固定管線帶，將連接部分塞進座架內(圖1)。
2. 將小腿的左右兩側圓管放在小腿支撐座上(圖2)。

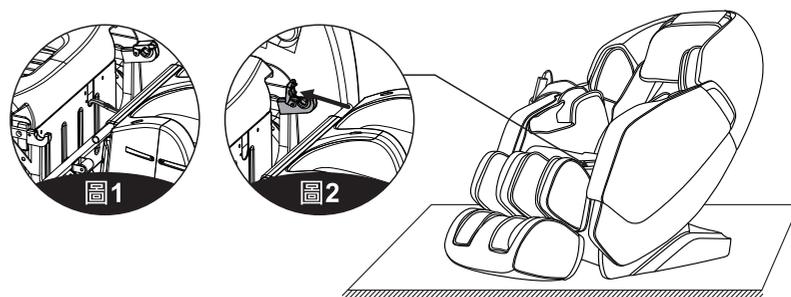

3. 再將小腿固定蓋翻轉蓋住小腿兩側圓管(圖3)。
4. 再用2顆(左右各1顆)M4螺釘將小腿緊固在按摩椅上，檢查上下翻動有無異常，管線有無折住現象，小腿安裝完成(圖4)。

