

說明

- 本公司保留對產品及說明書修改的權利，如有異動恕不另行通知，產品外觀以實物為準。
- 本冊內容上的說明，本公司保留解釋權。

♻️ 廢棄物不當處置會造成對環境的污染

JOHNSON®


喬山健康科技

TAK mE

TAKE MESSAGE EASY

帶著走·頸FUN鬆

揉按式頸肩按摩器

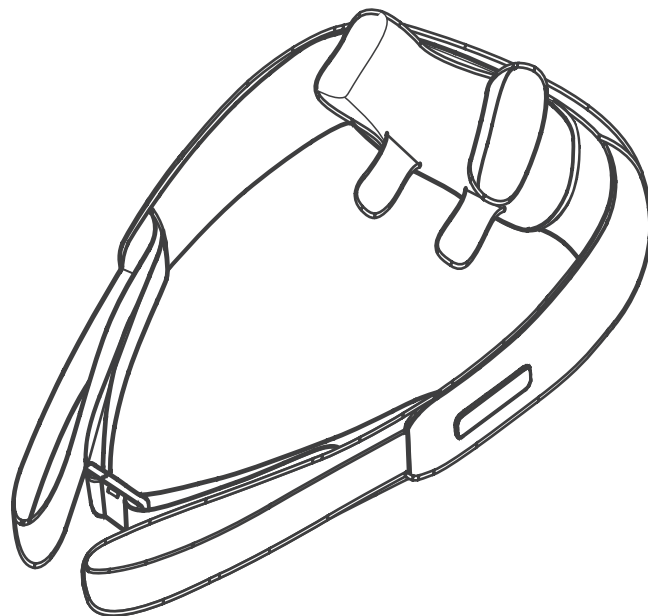

JOHNSON® 喬山健康科技

Customer Care Line at 0800-017360

www.johnsonfitness.com.tw

TAK mE 帶著走·頸FUN鬆
TAKE MESSAGE EASY

Johnson D280 使用手冊
Operation Instructions

感謝您

購買 **JOHNSON® TAK mE** 帶著走·頸FUN鬆·揉按式頸肩按摩器，建議使用前請詳細閱讀本使用說明書，以便正確操作和使用本產品，本使用說明書提供使用者安全及有效的操作方式並請特別注意安全警告；使用說明書請在閱畢後妥善收藏，以便日後查閱使用。

目錄

● 安全注意事項	1
● 產品結構	3
● 產品規格	4
● 按摩部位	4
● 操作說明	5
● 清潔方法	6
● 限用物質含有情況標示聲明書	7
● 故障排除	8
● 正確回收方式	9
● 產品保固卡	10

備註: 本公司保留對產品的設計更改以及解釋的權力，如有更動恕不另行通，產品顏色以實物為準。

安全注意事項

使用本產品時，應始終遵循所有說明和基本預防措施，包括：

危險! 為降低電擊風險：使用後和清潔前，請務必立即從電源插座上拔下本產品的電源插頭。

警告! 為減少灼傷，火災，觸電或人身傷害的風險：

- 1) 插入時切勿將產品置於無人看管的狀態。不使用時，插上或取下部件前，請從插座上拔下插頭。
- 2) 不要在毯子或枕頭下操作。可能會發生過熱，導致火災，觸電或人身傷害。
- 3) 請勿通過電源線攜帶本產品或使用電線作為手柄。
- 4) 切勿在氣孔堵塞的情況下操作本產品。保持空氣開口沒有棉絨，頭髮等。
- 5) 不要將任何物體掉落或插入任何開口。
- 6) 不要在戶外使用。
- 7) 請勿在使用氣溶膠(噴霧)產品或使用氧氣的地方使用。保持產品遠離潮濕、水、塵土飛揚的環境。
- 8) 要斷開連接，請關閉產品並從插座上拔下插頭。請勿用濕手觸碰電源連接處或者拔掉插頭。
- 9) 電源線遠離受熱器具，防止電源線破損導致漏電。
- 10) 請按照本說明書中所述，將本產品用於預期用途。
- 11) 請在產品上的標記相對應安全的超低電壓下使用產品。
- 12) 本產品只能與合規產品的電源供應器一起使用，並禁止使用快充。
- 13) 本產品不適合身體，感官或精神能力下降，缺乏經驗和知識的人(包括兒童)使用，除非他們受到負責人使用產品的監督或指導安全。

安全注意事項


- 15) 注意最容易磨損的部件，如有破損，建議立即更換有缺陷的部件，
維修更換部件之前請勿使用產品。
- 16) 請不要在昏昏欲睡或睡著的時候使用它。
- 17) 電源線或插頭損壞、工作不正常、跌落或損壞、掉入水中，切勿操作
本產品。將設備送回喬山客戶服務中心進行檢查和維修。
- 18) 請不要在皮膚腫脹、瘀傷或發炎的部位使用。
- 19) 請不要在飯前或飯後一小時內使用本產品。
- 20) 請勿用力或站在按摩器上、以免損壞。
- 21) 具有發熱器具表面，對熱不敏感的人請勿使用。
- 22) 本產品包含不可更換的電池。
- 23) 本產品包含的電池只能由技術人員更換。

有下列情況的人必須在使用前諮詢醫生。
否則可能導致事故並危害健康。

- 受電磁故障影響的人，如心臟起搏器和植入式醫療電子設備。
- 被認定失去溫度感覺的人。
- 有惡性腫瘤的人。
- 患有心臟病的人。
- 懷孕初期的不安定期或者生完孩子後不久的人。
- 脊椎有異常或彎曲的人。
- 糖尿病引起的高度末梢循環障礙引起有知覺障礙的人。
- 皮膚上有傷痕的人。
- 需要安靜的人和身體狀況不佳的人。
- 骨質疏鬆症的人，劇烈骨折，扭傷，肌肉疼痛等的人。
- 體溫38°C(發燒)的人。
- 急性炎症、倦怠感、畏寒、血壓變動等的強烈衰弱的時候。
- 肌腱炎之人。
- 其他在醫療機構治療的人。

產品結構

產品主體

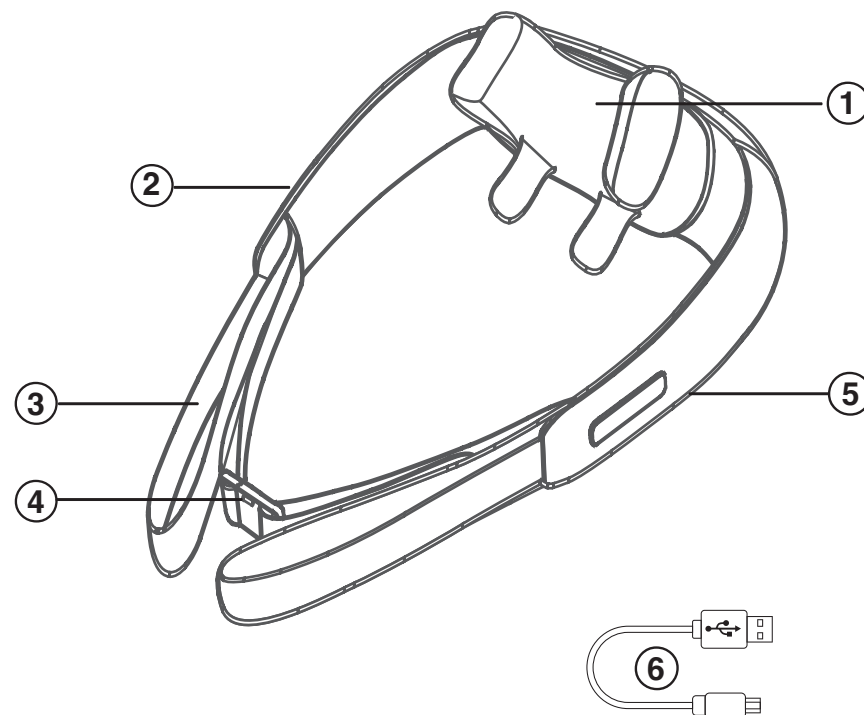

- | | |
|-------|------------------|
| 1.按摩頭 | 4.卡扣 |
| 2.控制鍵 | 5.Type-C接頭(產品背面) |
| 3.拉帶 | 6.Type-C型充電線 |

產品規格

產品型號：Johnson D280

產品名稱：TAK mE 帶著走·頸FUN鬆·揉按式頸肩按摩器

額定電壓：DC 5V

額定功率：10W

預定時間：10分鐘

電池：1800 mAh

安全設計： R53481 RoHS

電源供應器輸入：100-240V~ 50/60Hz 0.5A

產品體積：約33X17X60公分

產品重量：約1.9公斤

產品材質：塑膠、布質、人造皮革

製造產地：中國

委製/進口商：喬山健康科技股份有限公司

客服專線：0800-017360

備註：出廠不附電源供應器，需選擇合產品規格之電源供應器 (SELV 5V 2A)使用

 **注意** 本產品僅適合家庭使用。

在使用此款產品時一定要搭配合規並有認證的開關電源使用。

若產品長期不使用，半年內請對產品進行充電，保持電池活躍狀態。

按摩部位

適用人群

- 1、長時間面對電腦的人
- 2、長時間久坐的人
- 3、經常保持同一姿勢的人
- 4、都市白領
- 5、經常從事體力勞動的人



頸部



背部



腹部



小腿



腰部



腳底

操作說明

本產品只配Type-C充電數據線供產品充電，充電頭建議使用5V 2A規格充電頭，禁用快充產品充電。披肩按摩揉捏加熱功能。

各功能按鍵具體功能如下：此鍵依次循環

使用前準備

請檢查產品及配件是否完整，有無損壞。

開啟：長按待機鍵2秒，產品開始工作

模式選擇

- 1.開啟默認模式一，短按模式鍵，可切換模式一和模式二。
- 2.加熱模式：啟動默認高溫模式，短按加熱鍵，依次為低溫模式一關閉加熱一高溫模式，以此循環。
- 3.力度模式：啟動默認一檔，短按檔位按鍵，可切換一檔和二檔。


產品啟動

自動關閉：累計使用10分鐘後，產品停止工作。

手動關閉：長按待機鍵2秒，產品停止工作。

使用後

因長時間按摩，按摩完畢後可能會出現按摩部位發紅發熱，屬於正常現象。

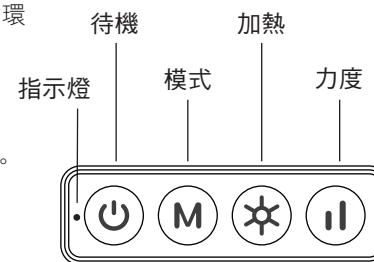

充電及電量提醒功能:

- 1.在外接電源充電的情況下，產品無法開啟需拔掉充電電源才能開啟按摩。開啟狀態下，電池電量大於20%的情況下白色指示燈常亮。
- 2.充電的過程中，充電指示燈紅燈閃爍模式。
- 3.當充滿電的情況下，充電指示燈白燈閃爍模式。
- 4.當電池電量低於20%的時候，開啟指示燈紅燈閃爍，提示需要及時給產品充電。
- 5.充滿電約需3.5小時，滿電使用時間約為70分鐘。
(最小力度檔次之一般模式)

說明：(一)若按摩器連續充電6小時以上仍出現紅燈長亮者，可能有連接問題，請立即拔掉電源適配器，靜置半小時後再重新充電。

(二)充電及滿電使用時間均為實驗數據，其將因電池充放次數、環境及操作使用方式而有所差異。



注意

清潔方法

如何保養

- ※ 清潔產品前，請確認電源已關閉，並拔除電源插頭。
- ※ 請以乾淨柔軟的棉布擦拭清潔產品，請勿使用具腐蝕性的清潔劑，如苯或稀釋劑，來清潔產品。
- ※ 請勿使用濕布擦拭開關控制面，以免導致機器故障，請使用乾布擦拭即可。
- ※ 不要將產品浸入水中或其他液體，若不慎將水潑灑在產品上，可能導致觸電。


收納方法

- ※ 為了維持產品的清潔乾淨，請確保產品遠離高度潮濕的地方。您應將本產品存放在原包裝中，並保持在一個乾淨乾燥的地方。
- ※ 請勿放置在陽光直射或高溫處。
- ※ 若長時間沒有使用，請以防塵套覆蓋，並將電源插頭從電源插座中拔除。

感覺有髒污時請進行清潔

清潔機身

- 使用肥皂水浸濕的布擦去污垢。
- 在擦拭前，請先將布擰乾。請勿使用酒精、油漆稀釋劑、汽油或洗甲水、否則可能損壞本產品或引起部件龜裂或褪色。

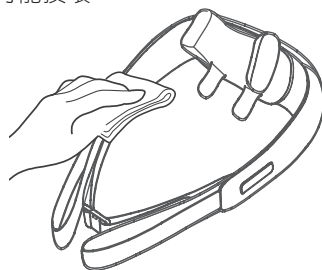

限用物質含有情況標示聲明書

Declaration of the Presence Conditions of the Restricted Substances Marking

設備名稱 Equipment name		型號(型式) Type designation(Type)				
TAK mE 帶著走・頸FUN鬆・揉按式頸肩按摩器		Johnson D280				
單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
馬達組	○	○	○	○	○	○
內部電路板組	—	○	○	○	○	○
內配線組	○	○	○	○	○	○
金屬組件	○	○	○	○	○	○
塑膠組件	○	○	○	○	○	○
布套	○	○	○	○	○	○
備考1: “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 Note1: “Exceeding 0.1 wt %” and “Exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substances exceeds the reference percentage value of presence condition. 備考2: “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 Note2: “○” indicates that the percentage content of the restricted substances does not exceeds the percentage of reference value of presence. 備考3: “—”係指該項限用物質為排除項目。 Note3: The “—” indicates that the restricted substances corresponds to the exemption.						

故障排除

如何保養

使用操作時如出現故障，請按下列幾點提示方式進行檢查。

請勿自行拆卸或維修，自行拆卸維修導致產品損壞售賣方將不承擔該情況造成的任何後果。

產品出現故障或不能啟動時，請檢查以下項目：

現象	確認事項	解決辦法
產品不能工作	電源插頭沒有插好	請將插頭安全插好
	待機鍵沒有開啟	請啟動待機鍵
	本產品剛完成10分鐘按摩後將自動待機	如果您想再按摩一次，請再次按下待機鍵
無法開機	您已經讓產品執行了多組10分鐘的按摩	拔下產品電源插頭並讓其冷卻

如果按照以上方法還不能解決，請與喬山客服中心聯繫，切勿自行拆卸。

正確回收方式



本標誌表示此產品不可與家庭廢棄物一同丟棄。為避免任意丟棄對環境與人體健康可能造成的傷害，應確實回收來增加剩餘可利用物質的再使用性。回收使用過器具，請遵循回收程序，或與原購買零售商聯繫。他們能將產品進行對環境安全的回收。

產品電池拆解步驟：

切斷外接電源，拆掉產品外殼；依次剪斷連接電池的兩根電源線；拆卸下電池，並用絕緣體膠分別粘在電源線斷口外，廢棄電池請放置到固定的回收點，請遵守當地環境法律與指南丟棄，愛護環境。

注意事項：

在廢棄器具前，必須將電池從器具中取出，在取出電池時，產品必須斷電；電池應安全地處置；非專業人員請勿自行拆卸。

備註：

依據行政院環境保護署之法規-廢乾電池回收貯存清除處理方法及設施標準依廢棄物清理法第十八條第一項規定訂定之。

廢乾電池回收貯存清除處理方法及設施均須標準之規定，本標準未規定者，適用其他法令之規定。

JOHNSON® 產品保固卡

【請妥善保管，遺失或損毀均不再補發】

購買日期：_____

機器型號：_____

條形碼：_____

經銷商蓋章

注意事項

- * 本保證卡未加蓋公司章或內容填寫不完整、遺失、篡改或字跡無法辨識，視同失去保證效力（如提出原始發票或經銷文件足以證明購買日期者，不在此限）。
- * 維修時請出示本保證卡。
- * 保證期限內，請聯絡本公司授權之維修據點檢修。
- * 保證卡僅此一份，請妥善保存。
- * 保固區域以台灣（不含外島及國外）地區為準。

保證期間內因下列情況發生將收取相對費用

- * 產品因用戶不當使用、保管與維護之故障。
- * 產品非經本公司授權之維修人員檢修、自行拆卸、改裝造成之故障。
- * 產品遭受雷電火災、地震等自然災害及公害等其他外部因素所造成之損害。
- * 不能提供保證卡或保證卡上所填寫之機器型號、序號與待修產品之型號、序號不同。
- * 產品外觀因使用造成污舊者。
- * 如經公司服務人員判定非屬於商品故障所做的服務，公司得收取基本工時及寄送等費用。
- * 使用於營業地點或公共場所（非家用）之商品。

保證期限

- * 本產品自購買日起，保固一年，由於製造上之原因所發生之故障，可免費維修，周邊配件及耗材除外。