

說明

- 本公司保留對產品及說明書修改的權利，如有異動恕不另行通知，產品外觀以實物為準。
- 本冊內容上的說明，本公司保留解釋權。

♻️ 廢棄物不當處置會造成對環境的污染




喬山健康科技

TAK mE

TAKE MESSAGE EASY

帶著走·貝殼舒摩墊

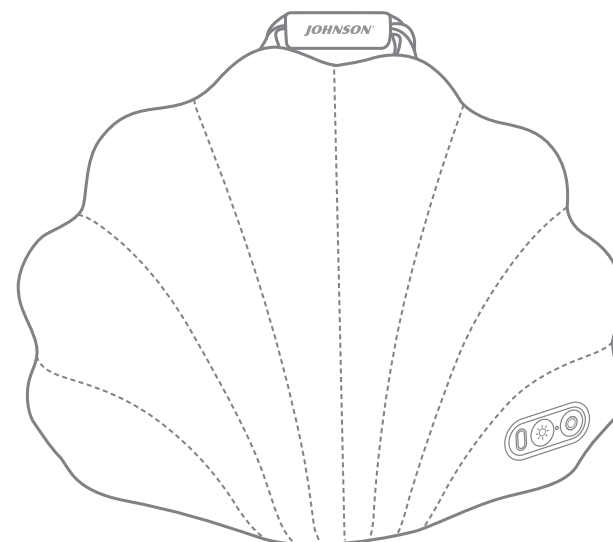

JOHNSON 喬山健康科技

Customer Care Line at 0800-017360

www.johnsonfitness.com.tw

TAK mE 帶著走·貝殼舒摩墊
TAKE MESSAGE EASY

Johnson D360 使用手冊
OPERATION INSTRUCTIONS

使用產品前，請仔細閱讀使用手冊 並妥善保管此說明書
Please read the instructions carefully before use

注意事項

- * 本保證卡未加蓋公司章或內容填寫不完整、遺失、篡改或字跡無法辨識，視同失去保證效力（如提出原始發票或經銷文件足以證明購買日期者，不在此限）。
- * 維修時請出示本保證卡。
- * 保證期限內，請聯絡本公司授權之維修據點檢修。
- * 保證卡僅此一份，請妥善保存。
- * 保固區域以台灣（不含外島及國外）地區為準。

保證期間內因下列情況發生將收取相對費用

- * 產品因用戶不當使用、保管與維護之故障。
- * 產品非經本公司授權之維修人員檢修、自行拆卸、改裝造成之故障。
- * 產品遭受雷電火災、地震等自然災害及公害等其他外部因素所造成之損害。
- * 不能提供保證卡或保證卡上所填寫之機器型號、序號與待修產品之型號、序號不同。
- * 產品外觀因使用造成污舊者。
- * 如經公司服務人員判定非屬於商品故障所做的服務，公司得收取基本工時及寄送等費用。
- * 使用於營業地點或公共場所（非家用）之商品。

保證期限

- * 本產品自購買日起，保固一年，由於製造上之原因所發生之故障，可免費維修，周邊配件及耗材除外。

感謝您

購買 **JOHNSON® TAK mE** 帶著走·貝殼舒摩墊，貝殼舒摩墊，外觀時尚精美，體積小巧別緻，一機多用，適用於肩頸腰背腿足等部位，適度正反揉捏，舒緩肌肉，建議使用前請詳細閱讀本使用說明書，以便正確操作和使用本產品，本使用說明書提供使用者安全及有效的操作方式並請特別注意安全警告；使用說明書請在閱畢後妥善收藏，以便日後查閱使用。

目錄

● 01安全注意事項	1
● 02部位名稱與功能	3
產品結構	
控制面板	
控制面板各按鍵說明	
● 03使用方法	5
使用前準備	
充電方式	
使用後	
關於電池報廢	
● 04產品清潔保養	6
● 05常見問題及處理方式	7
● 06產品規格	8
● 07限用物質含有情況標示聲明書	9
● 08產品保固卡	10

備註：本公司保留對產品的設計更改以及解釋的權力，如有更動恕不另行通，產品顏色以實物為準。

01 安全注意事項

- ▶ 使用前，請仔細閱讀所有相關的使用說明。
- ▶ 在此標明的注意事項，有助於您安全正確地使用本產品。
- ▶ 為明確表明危害和損害的大小程度，注意事項將表示錯誤使用可能產生的損害區分為“警告”，“注意”。兩者均為與安全有關的重要內容，請務必遵守。

	警告	表示錯誤使用，使用者可能會蒙受嚴重傷害。
	注意	表示錯誤使用，使用者可能會蒙受傷害或商品損害。
	表示禁止使用。	
	表示禁止拆卸。	

不適宜使用本產品的人士

如有以下症狀，請先諮詢醫生，在醫生的指導下方可使用。

	警告	◆ 使用心律調節器等埋入體內的醫用電子儀器者。 ◆ 正在接受醫生治療者，特別是身體感到異常者。 ◆ 患有惡性腫瘤、急性疾病、心臟病、嚴重高血壓等患者。 (需正常人監護) ◆ 懷孕或正處於經期者。 ◆ 現在或過去有過腰部受傷、手腳麻木、背骨異常等現象的患者。 ◆ 骨質疏鬆症、脊椎骨折患者。 ◆ 皮膚有創傷的人、需安靜修養的人。 ◆ 體溫38度以上(發熱期)的人。 ◆ 本產品不應提供給生理、感知或心智能力不足、或是經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下使用。
---	-----------	---

控制按鍵使用注意事項

	注意	◆ 請勿用濕手操作控制按鍵或用力拉扯控制器電線。 ◆ 請勿將水濺到控制按鍵上，以免引起功能失效。 ◆ 請勿在控制按鍵上堆放重物。
--	-----------	--

使用環境

	注意	◆ 請勿在高溫高於40°C的環境下使用本產品。 ◆ 請勿在潮濕或過多灰塵的環境下使用產品，以免觸電或機器故障。 ◆ 請勿在雷擊時使用，並將電源插頭拔離電源插座。 ◆ 請勿將產品放置於戶外。 ◆ 請勿將產品放置在靠近火爐或陽光直射的地方。
---	-----------	--

08 產品保固卡

JOHNSON® 產品保固卡

【請妥善保管，遺失或損毀均不再補發】

購買日期：_____

機器型號：_____

條形碼：_____

經銷商蓋章

07限用物質含有情況標示聲明書

Declaration of the Presence Conditions of the Restricted Substances Marking

設備名稱 Equipment name	型號(型式) Type designation(Type) Johnson D360					
單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
馬達組	○	○	○	○	○	○
內部電路板組	○	○	○	○	○	○
內配線組	○	○	○	○	○	○
金屬組件	○	○	○	○	○	○
塑膠組件	○	○	○	○	○	○
布套	○	○	○	○	○	○

備考1: “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
Note1: “Exceeding 0.1 wt %” and “Exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substances exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考2: “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
Note2: “○” indicates that the percentage content of the restricted substances does not exceeds the percentage of reference value of presence.

備考3: “-”係指該項限用物質為排除項目。
Note3: The “-” indicates that the restricted substances corresponds to the exemption.

01安全注意事項

關於電源線和電源線插頭


	◆請勿使用額定電壓以外的電源，以免導致火災或損壞產品。 ◆不要用潮濕的手拔插電源線，以避免觸電。 ◆拔除電源線時，應握住電源線的插頭而非電線。 ◆電源線不要被產品或其他重物擠壓。 ◆請勿損傷、損、過分彎曲、牽拉、打結電源線。 ◆請使用產品相容的電源供應器。 ◆電源線破損時，請勿私自拆卸更換，應聯繫喬山客服中心維修。
---	--

使用須知事項



	◆請勿在產品上放置重物。 ◆請勿在使用本產品的同時使用其他治療儀器。 ◆請勿將重物壓放在產品上，以免使用時帶來損傷或產品故障。 ◆請勿在同一部位，按摩時間過久，禁止按摩骨頭部位，禁止在術後部位使用。 ◆請勿用於醫療目的，請勿在無人的狀態下運行產品。 ◆本產品僅限一人使用，請勿兩人或兩人以上同時使用。 ◆請勿飯後立即使用，以免造成不適。 ◆使用過程中，身體出現或感到異常時，請立即停止使用，並諮詢醫生。 ◆建議每次使用本產品十五分鐘為限。 ◆使用前，請檢查產品是否破損，如有破損請立即停止使用，及時委託修理。 ◆如果停電請關閉開關，切斷電源，以避免來電時造成產品損壞。 ◆身體有水的狀態下請勿使用本產品。 ◆本產品不防水，請勿將本產品接觸到水或其他液體。 ◆在廢棄器具前，必須將電池從機身中取出。 ◆在取出電池時，產品必須要斷電。 ◆電池應安全的處置，並合乎環保規範。 ◆電器有發熱表面，熱感覺遲緩者，使用時須留意。
	◆如果發現產品損壞、破裂、漏電及相關部件曝露出來時禁止使用。 ◆禁止站立於產品上或將其他重物擠壓在上面。 ◆請勿讓兒童使用或拿著產品玩耍。 ◆請勿在產品運作時入睡。 ◆請勿在酒醉或身體不適時使用本產品。 ◆請勿將手指或其他東西插入產品按摩頭伸縮間隙中，以免受傷或發生故障。 ◆在使用時發現任何異常的身體或產品狀況，請立即停止使用。
	◆請勿私自拆卸產品內部組件，以避免導致機器故障的可能。 ◆除本公司指定的維修技術人員之外，絕對不得對產品進行分解，修理和改裝。如有問題請及時與喬山客服中心聯繫。
	◆進行保養時，請從插座上拔下電源插頭。此外，請勿用濕手插拔插頭，以免導致觸電和受傷。 ◆充滿電時，請從插座拔下電源插頭。 ◆停電時，請立即切斷電源開關，從插座上拔下電源插頭。

02部位名稱及功能

產品結構

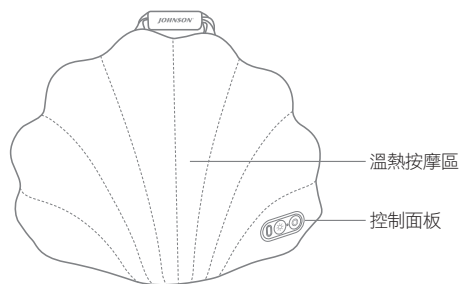

控制面板

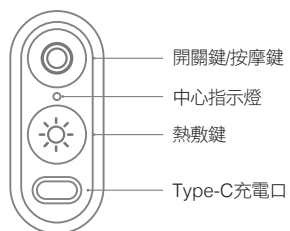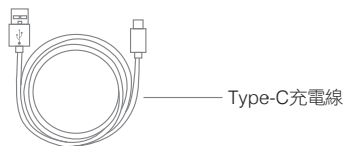

06產品規格

產品名稱：TAK mE 帶著走·貝殼舒摩墊

產品型號：Johnson D360

額定電壓：5V ---

額定功率：10W

電池容量：2500mAh

預定時間：約15分鐘

產品體積：約395*317*130mm

產品重量：約1650g

產品材質：人造皮革、泡棉、塑料

製造產地：中國

委製/進口商：喬山健康科技股份有限公司

地址：台中市大雅區東大路二段999號

客服專線：0800-017360

安全設計：III R53481 RoHS

備註：僅可提供標示於產品上之超低安全電壓(5伏特)

出廠不附電源供應器，需選擇合產品規格之電源供應器

(SELV 5V 2A)使用

說明：

充滿電池所需時間：約3~3.5小時。

連續使用最長時間：約7~8次或約100~120分鐘。

備註：電池充滿時間及連續使用時間均為實驗數據，其充電時間將視環境、電池狀態及充放電次數等因素而有所差異；而使用時間則除了前述原因以外，也將因為用戶所選擇使用時的功能不同而有所差別。

05常見問題及處理方式

控制面板各按鍵說明

1、開機：

長按開關鍵/按摩鍵，開啟按摩，進入模式1。

序號	現象	可能原因	處理方法
1	產品運行聲音很大	新機磨合期，正常現象	無需處理
		產品內部可能存在機件鬆脫	請送修
2	無法開機	產品沒電	充電完成後再使用
		電源開關未開	開啟電源開關
		設定時間到	重新開啟按摩
		連續使用導致熱保護裝置啟動	冷卻30分鐘再使用
		產品負重	移除多餘物品
3	使用過程中停止	默許工作時間到	間隔15分鐘後再開啟
		工作時間過長，電機過熱保護	待電機自然冷卻後，再繼續使用
		斷電	重新充電後再使用
4	產品工作時，內部有異味或冒煙	產品故障	請停止使用，關閉電源併送修
5	無充電顯示	USB接觸不到到位	請檢查USB是否連接

如果進行了上述處理還有異常現象，請與喬山客服中心聯絡要求維修保養。

提示：切勿私自對產品進行拆解或修理，如因此造成的產品損壞或人員傷害，本公司概不負責。

注意 本產品僅適合家庭使用。

在使用此款產品時一定要搭配有認證的開關電源使用。

若產品長期不使用，半年內請對產品進行充電，保持電池活躍狀態。

02部位名稱及功能

控制面板各按鍵說明

1、開機：

長按開關鍵/按摩鍵，開啟按摩，進入模式1。

2、按摩：

開機時預設進入模式1，按摩頭一分鐘交替正反轉，開關鍵/按摩鍵藍燈長亮。

短按開關鍵/按摩鍵進入模式2，按摩和紅光熱敷開啟，按摩頭一分鐘交替正反轉，開關鍵/按摩鍵紅燈長亮。

短按開關鍵/按摩鍵關閉整機按摩功能，開啟關鍵/按摩鍵燈光關閉。短按開關鍵/按摩鍵回到模式1，可依序循環。

3、熱敷：

短按熱敷鍵，熱敷開啟，熱敷鍵紅燈長亮。短按熱敷鍵，熱敷關閉，熱敷鍵燈光關閉。

加熱功能進入待機狀態，短按可重新開啟加熱功能。

4、電量提醒：

按摩器運作時，中心指示燈白燈長亮，電量低於20%，中心指示燈橙燈長亮，

電量低於10%，中心指示燈橙燈閃爍5次後按摩器關機。

5、關機：

在開機狀態下長按開關鍵/按摩鍵。按摩器關機。

注意

- ▶ 請勿濕手操作控制器，以免造成控制器功能失效。
- ▶ 請勿將水或其他液體濺入控制器內，以免損壞控制器。
- ▶ 為避免兒童不小心啟動按摩器而造成意外事故，在不使用按摩器時應關閉電源開關。
- ▶ 若長時間不使用，請將按摩器收藏好。

03 使用方法

使用前準備

- ▶ 使用前請檢查產品是否破損。
- ▶ 請檢查機器以及配件完整，使用時，請去除件和裝飾物，以免影響按摩體驗。

充電方式

- ▶ 當產品電量不足時，可用隨機配送的充電線一端連接產品上的Type-C接口。
- ▶ 另一端連接手機充電器或電腦主機USB接口 充電器等電壓相符的接口 (輸出是5V 1A/2A)給本產品進行充電。
- ▶ 充電時中心指示燈綠燈呼吸，充滿電時中心指示燈綠燈常亮。

注意:

產品工作狀態時接入電源充電時，產品啟動自我保護程序，自動停止。

使用後

- ▶ 長按開關鍵/按摩鍵，將按摩器關閉。
- ▶ 不用時，請安全放置產品，防止產品的損壞。
- ▶ 長時間不用，請套上防塵罩。

關於電池報廢

產品內部有可能充電電池，在報廢產品前，必須將電池從產品中取出，步驟如下：

- ▶ 取出電池時，先將產品關機。
- ▶ 用一字螺絲刀等扁平工具撬開上蓋。
- ▶ 分離上殼後，取出電路板。
- ▶ 將電池與電路板的連接線拔出，取出電池。
- ▶ 電池應安全處理，請務必廢棄於政府規定的地方或專業回收處理的單位。

! 注意

- ▶ 本產品一次使用時間設定為15分鐘，時間結束後按摩器關機。如需繼續使用請按相應的功能鍵。
- ▶ 本產品禁止平躺使用，可以調節靠背傾斜角度。請勿站立在本產品上或將產品放在床上使用。
- ▶ 使用後，請將本產品存放好，請勿讓兒童接觸，以免受傷。

04 產品清潔保養

保養方法

1.清潔

- ▶ 清潔之前，請確認電源開關已經關閉，電源插頭已經從插座拔出。
- ▶ 產品和控制面板的表面請用柔軟的布進行擦拭清潔。
- ▶ 髒污的地方請用柔軟的布沾水或中性溶劑進行清潔後，再用乾布擦乾。

! 注意

- ▶ 切勿濕手拔插電源插頭。
- ▶ 切勿用水沖洗產品，或將水或其他液體弄到產品內部。
- ▶ 切勿使用苯或稀釋劑等具有腐蝕性的清潔劑來清潔產品，否則可能會造成產品褪色，產品結構受到腐蝕、開裂。
- ▶ 產品潮濕時，請勿拆卸產品，讓產品自然乾燥即可。

2.保養

- ▶ 確認電源開關關閉，電源插頭已經從插座拔出。
- ▶ 請保持產品清潔並遠離高濕度或高溫度的場所以及有揮發性氣體的環境。
- ▶ 如果長時間不使用產品，請用防塵罩(請自行購買)套住產品，防止落入灰塵。
- ▶ 長時間貯存產品，建議約2個月充電一次，開箱檢查後，再重新充電使用。

! 注意

- ▶ 切勿將產品置放於陽光直接照射或高溫的場所，以免造成產品褪色。

溫馨提示

常年使用時，請務必檢查是否有以下症狀：

- ▶ 有焦糊氣味。
- ▶ 觸動導線後有時通電，有時斷電。
- ▶ 充電線發熱或破損。
- ▶ 其他異常。

! 注意

- ▶ 如有上述現象，為防止故障和事故的發生，請停止使用產品。
- ▶ 切斷電源開關，拔下電源插頭，並與您購買本產品的喬山客服中心聯繫。
- ▶ 除上述的正常操作和維護保養以外，任何維修均由喬山客服專業維修人員負責進行，切勿私自拆卸處理。