

說明

- 本公司保留對產品及說明書修改的權利，如有異動恕不另行通知，產品外觀以實物為準。
- 本冊內容上的說明，本公司保留解釋權。

♻️ 廢棄物不當處置會造成對環境的污染


JOHNSON®

喬山健康科技

YUHINZA

優·品·座

Johnson A375 按摩椅 使用說明書

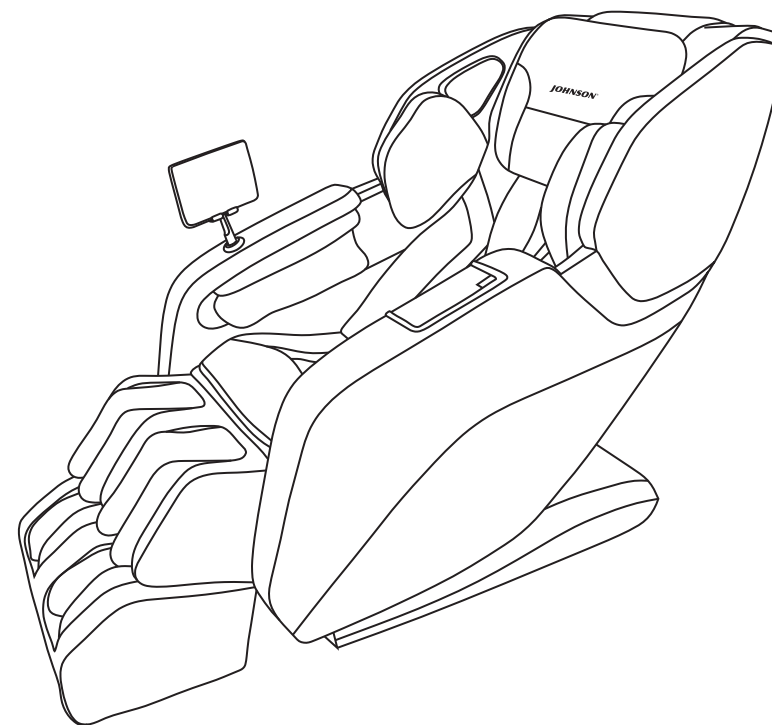

JOHNSON® 喬山健康科技

Customer Care Line at 0800-017360
www.johnsonfitness.com.tw

優品座 YUHINZA按摩椅
Massage Chair

A375 使用手冊
OPERATION INSTRUCTIONS

感謝您購買 **JOHNSON® YUHINZA** 優品座按摩椅，建議使用前請詳細閱讀本使用說明書，以便正確操作和使用本產品，本使用說明書提供使用者安全及有效的操作方式，並請特別注意安全警告；使用說明書請在閱畢後妥善收藏，以便日後查閱使用。

目 錄

安全注意事項	01-04
安置按摩椅	05-06
使用前	07-08
產品結構名稱	09-10
產品手控器使用方法	11-13
使用方法及功能說明	14
按摩椅完成後的恢復	15
充電裝置與藍牙連線說明	16
清洗及保養	17
故障檢修	18
產品規格	19
限用物質含有情況標示聲明書	20
保固卡	21

經 銷 商 店 章：

JOHNSON®

喬山健康科技股份有限公司
客服專線 0800-017360

喬山健康科技

- 本按摩椅為一般家裡使用，請不要作其他用途，以避免發生意外，以及喪失保固權益。
- 發生異常，火災等緊急情況時，請立刻拔出電源插頭並停止使用。

安全注意事項 (必須遵守)

- 使用前請仔細閱讀本使用說明書，並依照使用說明書要求正確安裝和使用。
- 在此標明的注意事項，有助於您安全正確地使用本產品。
- 為明確表明危害和損害的大小程度，注意事項表示錯誤使用可能產生的損害區分為“警告”、“注意”。兩者均為與安全有關的重要內容，請務必遵守。

	警告	表示錯誤使用，可能造成身體嚴重後果的事項內容。
	注意	表示錯誤使用，可能造成輕傷害或財產損害的事項內容。

- 請注意各安全事項前的符號。

	絕對禁止事項。		禁止自行拆卸。
	必須按照指示去操作。		電源線的正確操作。

 警告	
	■ 骨質疏鬆症患者、脊椎骨折患者、患有扭傷或肌肉拉傷等急性疼痛性疾病的人 ■ 心臟病患者(包括身體裝有心臟調節器或正使用其它醫療電子設備者) ■ 惡性腫瘤病人 ■ 因糖尿病等高度末梢循環障礙或知覺障礙的人 ■ 脊椎異常或脊椎彎曲的人 ■ 患有椎間盤突出症的人 ■ 孕婦和剛完成分娩的人，以及身體健康欠佳的人 ■ 患有血栓症、急性靜脈瘤、各種皮膚發炎等有創傷的人 ■ 喪失辨別溫度能力的人 ■ 發高燒症狀的人（急性發炎：如倦怠感、寒顫、血壓變化、身體虛弱時） ■ 知覺障礙者或者沒有能力操作本機的人禁止使用本機 ■ 不能自理、幼兒及醉酒者禁止使用本機 ■ 弄濕本機或身體潮濕的人禁止使用本機 ■ 對熱不敏感的人或對熱過敏的人使用時必須注意，或請勿使用 ■ 勿在本機中入睡 有以上症狀的人，禁止使用本機，或在使用本機前，必須諮詢醫師。 如使用本產品，必須密切監督。

不適宜使用者
恐發意外或造成身體不適

顧客注意事項

1. 本保固卡未加蓋公司章或填寫內容不完整者，視同失去保證效力（如提出原始發票或經銷商文件足以證明購買日期者，不在此限）。
2. 維修時請出示本保固卡。
3. 保固期限內，請聯絡本公司之客服部門檢修。
4. 保固卡僅此一份，請妥善保存。
5. 保固區域以台灣(不含外島)地區為準。

保固期限內，因下列情況發生將收取相對費用

1. 產品由於用戶不當使用、保管與維修之故障。
2. 產品非經本公司授權維修人員檢修而自行拆修，改裝造成之故障。
3. 產品遭受雷電或火災、地震等自然災害及公害或電壓異常等其他外部因素造成之損壞。
4. 不能提供保固卡或保固卡上所填寫機器型號、機器序號與待修產品機型、條碼不一致。
5. 保固卡擅自修改或填寫內容無法辨識者。
6. 產品外觀因使用造成污舊者。
7. 如經公司服務人員判定非屬於商品故障所做的服務（含正確之操作使用說明）公司得收取基本交通工時服務費。
8. 使用於營業地點或公共場所(非家用)之商品。

JOHNSON®

保固卡

安裝日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日

機器型號: _____

機器序號: _____

保固期限: 本產品自安裝日起整機保固二年，免費維修。

安全注意事項 (必須遵守)

⚠ 警告		
!	■就坐前，請先確認本機各部件之間沒有夾雜異物 ■使用靠背升降、小腿升降一定要確認周圍（椅子的後面、下面、前面）沒有人或物體 ■使用中身體出現異常或感覺異常時請馬上停止使用，並詢問醫師 ■頭部周圍按摩時要注意按摩頭的運動狀況，頭部不要做過度太強的按摩 ■按摩頸部周邊部位時，要特別小心，請避免過重地按摩頸部 ■勿用本機按摩腹部或膝蓋 ■按摩途中若想離開座位，必須先停止按摩椅動作，再離開座位 ■請勿及其它器械同時使用 ■勿讓兒童或寵物在本機之上或周圍玩耍（尤其是在使用中）；也不能坐或站在靠背、扶手或腿腳按摩機構上 ■當行動不便或溝通能力不足的人使用時，必須要有嚴密且持續不斷的看護 ■移動本機前，必須把靠背和腳部的角度調整回最初狀態	意外事故或損傷
	■安裝本機時，在椅子重設後，請關閉電源開關，拔下電源插頭 ■只能將本機插頭連接至適當的電源插座，並且一定要確保將插頭完全插入電源插座之內，以減少短路或火災危險 ■不使用時，一定要拔掉本機的電源插頭，在拔掉電源插頭之前，應先關閉所有的按摩動作和開關	火災和觸電
⊘	■禁止把按摩椅的墊子等配件捲曲存放 ■禁止本機長時間空載運行 ■插入電源後禁止將本機置於無人看管的狀態	意外事故
	■請勿在電源插頭、插座等插入鬆弛的情況下使用。以防引發觸電和短路 ■請勿使用額定電壓以外的電源，以免發生火災、觸電或故障 ■電源線不能有破裂、再加工、扭曲、拉伸、打結及用重物壓（特別注意不能壓在本機下方）等情況 ■電源線或插頭損壞，無法正常運作，請勿使用本產品 ■保持電源線遠離熱源	火災和觸電
⊘	■若本機運作不正常、已掉落或損壞、已被水濺濕或落入水中，請務必由專業人員進行維修或將其送到指定維修中心，不得自行改造、拆卸和修理 ■若電源線損壞，必須使用專用的電源線或向本公司客戶服務部購買專用組件來更換 ■為避免觸電或人員傷害，請勿擅自打開或分解本機的任何零件，本機內無任何使用者可以維修的零件 ■使用前請掀起背墊確認靠背部位及其他部位的布料是否破損，如有破損（不管多小的破損）請及時停止使用，拔掉電源插座。進行委託維修	拆卸與維修

安全注意事項 (必須遵守)

⚠ 注意		
!	■請在平整的場地使用	防止本機意外傾倒事故
	■開始請使用輕度的按摩。建議使用時間為20分鐘，同一位置按摩在5分鐘內	長時間連續使用會產生反效果
	■請確認按摩頭的正确位置後再慢慢坐下 ■平板手控器要及時放到平板支架上，不要隨意亂放，避免平板手控器被擠壓或損壞 ■在連接電源插頭到插座之前，請務必檢查電源開關在關的位置上	避免意外損傷
	■不使用時，在拔掉電源插頭之前，應先關閉所有的按摩動作和開關	否則可能會在電源恢復時引起事故
	■一定要確保將電源插頭完全插入電源插座內	以減少短路和火災危險
	■檢查電源線是否損壞或電源插頭上不能有水分、垃圾等黏附物	以減少短路和火災危險
	■為了安全請準確的安裝接地線。電源插頭必須插在有接地線的插座上。地線插頭不能彎曲或去除 	如不注意可能會在漏電或故障時發生觸電
	■手和腳不能用力按或踏按摩頭 ■請勿將手伸入活動著的按摩頭之間 ■請勿將手和腳伸入活動機構的空隙中 ■請不要讓物品掉入或塞入本機任何槽隙之中 ■請勿在靠背、扶手、小腿部的上面站、坐或放東西 ■使用中請勿移動本機 ■使用過程中勿站在本機上 ■使用中請勿拔掉電源插頭和關閉電源開關 ■請勿將手和頭放入小腿部按摩處及其下方 ■頭部有堅硬的髮飾品請勿使用 ■臀部、大腿按摩時，褲子口袋裡不能有硬物 ■請勿以硬物、尖銳物碰撞扶手，以免對扶手外觀造成影響 ■當此按摩椅靠背處於傾斜位置時，請勿坐在其上或重壓 ■勿在肌膚裸露或只穿薄衣服的情況下使用，薄衣服雖然可以增強按摩效果，但可能導致肌膚刺激疼痛或低溫灼傷 ■請勿飯後立即使用本產品，可能會造成身體不適 ■請勿穿著鬆散的衣服或穿戴珠寶時使用本機 ■長頭髮要遠離按摩器	防止意外事故或傷害

限用物質含有情況標示聲明書

Declaration of the Presence Conditions of the Restricted Substances Marking

設備名稱 Equipment name	YUHINZA 優品座按摩椅 Massage Chair			型號(型式) Type designation(Type)		Johnson A375	
單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances its chemical symbols						
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)	
電源線組	○	○	○	○	○	○	
開關組	○	○	○	○	○	○	
內部電路板組	—	○	○	○	○	○	
馬達組	○	○	○	○	○	○	
手控器組	○	○	○	○	○	○	
內配線組	—	○	○	○	○	○	
金屬組件	—	○	○	○	○	○	
塑膠組件	○	○	○	○	○	○	
氣泵	○	○	○	○	○	○	
氣閥	○	○	○	○	○	○	
輸氣軟管	○	○	○	○	○	○	
溫熱片組	○	○	○	○	○	○	
皮革/布套/發泡	○	○	○	○	○	○	
備考1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 Note1: “Exceeding 0.1 wt %” and “Exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substances exceeds the reference percentage value of presence condition. 備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 Note2: “○” indicates that the percentage content of the restricted substances does not exceeds the percentage of reference value of presence. 備考3. “—”係指該項限用物質為排除項目 Note3: The “—” indicates that the restricted substances corresponds to the exemption.							

產品規格

產品名稱	YUHINZA 優品座按摩椅	產品型號	Johnson A375
額定功率	70W	額定時間	30分鐘
額定電壓	110V ~ 60Hz	USB輸出	5V ---, 1 A
尺寸(躺臥時)	約1810(長).750(寬).830(高)mm	產品重量	約81公斤
尺寸(直立時)	約1550(長).750(寬).1105(高)mm (腳機不伸展)	最大載重	約120公斤
產地	中國	主體材料	塑料、金屬
委製/進口商	喬山健康科技股份有限公司	主要面料	合成皮革
地址	台中市大雅區東大路二段999號		

 本商品通過經濟部標準檢驗局-安全檢驗合格認證
 內含無線模組合格標籤  CCAG23LP0290T4 CCAP21Y10010T8

依據低功率射頻器材技術規範


取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

安全注意事項 (必須遵守)

⚠ 注意		
	■ 使用本機要遠離熱源、濕氣、尖銳物以及腐蝕、易燃易爆環境 ■ 禁止將電熱毯等暖氣物品放到本機上使用	否則會造成布料褪色、變色或合成皮革的硬化變質等
	■ 不可接近爐子或放置於暖風機等暖房器具的周圍 ■ 不可放置在太陽光直射或室溫高於40℃的環境下使用 ■ 不可放置在灰塵嚴重或腐蝕性氣體空間環境中 ■ 不可放置在狹小空間或空氣流通不良處使用	
	■ 請勿在室外使用本機	
	■ 請保持乾燥，不要在游泳池、浴室等其它特別潮濕的環境下使用或保管本產品 ■ 本機和手控器不能灑上水 ■ 身體潮濕時禁止使用本產品	防止漏電或觸電
	■ 一定要正確安裝接地線 (不當的接地連接，可能會導致觸電危險。如果您對本機的接地正的確與否持有疑問，請委託有資格的電工進行檢查) ■ 請不要使用插頭供應器 (若本機隨附的插頭與您的插座不配，請勿對插頭進行改造，而是請電工安裝合適的插座)	以減少觸電危險
	■ 本機清潔前，一定要拔掉電源插頭 ■ 本機使用之後，一定要拔掉電源插頭	防止火災或觸電
	■ 若發生電源故障，請立即拔掉插頭	
	■ 請握住插頭部分拔掉電源插頭，避免拉電源線部分來拔掉電源插頭	防止意外事故
	■ 每次按摩使用完後，請關掉電源開關，拔下電源插頭	
	■ 停電時要馬上拔掉插頭	否則可能會在電源恢復時引起意外或受傷

接地說明

本機裝備了帶有接地插頭的線纜。
必須將此插頭插入已安裝良好且已接地的、符合本插頭適用的插座上。

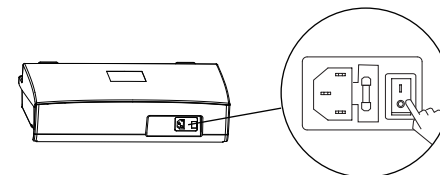

安置按摩椅


安置位置

確保足夠空間以便按摩椅可以傾斜至少2cm；腳部伸縮空間至少50cm。



注意

請勿將按摩椅暴露於陽光直射成高溫環境下(如：加熱設備前)，安放位置避免高溫與陽光直射，長期在指定位置使用建議鋪設軟墊，平鋪墊子時，墊子的大小應足以蓋住本產品接觸地板的範圍與腳部接觸地板的範圍。

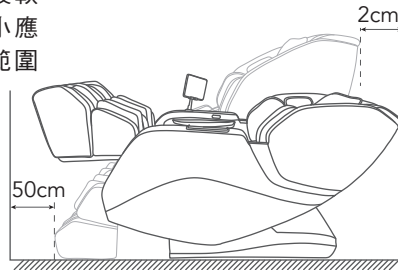


產品移動說明

托住座架底部兩側，然後抬起並移動。由於本機較重，因此搬運時請小心，以免造成背部拉傷。(本產品必須由兩人或多人搬運)。



注意

- 1、在木地板等易損的地面上請抬起按摩椅進行移動。
- 2、在類似木質地板上移動時，建議抬起方式。避免腳輪損傷地板，抬起移動到指定位置放下時，注意手中避讓以免損傷，小心腳部被壓傷。直到本機完全放平前，請勿放開本產品，地板可能受損，因此建議在地板上鋪上墊子等物品。

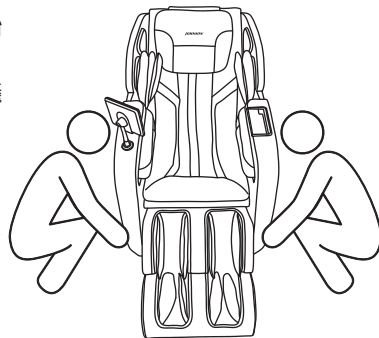

故障檢修

現象	可能原因	處理方法
接通電源後，本機不工作	本機的電源開關未打開	打開開關即可
	沒有選擇按摩功能	選擇按摩功能
	電源插頭與插座是否接觸不良	使電源插頭與插座接觸良好
	電源線或電源插頭已損壞	請聯繫喬山客服中心進行檢查或進行維修更換
	保險絲損壞	更換相同規格的保險絲
	內部控制電路故障	請聯繫喬山客服中心檢查或修理
按摩椅運作時有「噠噠」或「嗡嗡」的聲音	氣泵、馬達和機械部件工作時產生的聲音	正常現象，無須任何處理
左右按摩球高度不同	按摩球是相互交替工作的	正常現象，無須任何處理
工作時聲音突然變大	是否使用時間過長	切斷電源，休息半小時以上後再繼續使用
	長時間使用造成機構磨損，屬正常現象	請聯繫喬山客服中心檢查或修理
機器突然停止	是否電源突然斷電	重新接通電源
	可能定時時間到	切斷電源，讓機器停止運作，休息半小時以上後重新開機再繼續使用
椅背無法傾躺，腿腳無法下降	是否有障礙物；機器超負荷，為了安全，機器有自動停止的情況；電源箱上有重物	移開障礙物；切斷電源，讓機器停止工作，休息半小時以上後再繼續使用
椅背無法自動復位	電動撐桿故障或接插件接觸不良	請聯繫喬山客服中心進行檢查或進行維修更換
電源線或電源插頭異常發熱	可能出現超負荷工作	切斷電源，讓機器停止運作，休息半小時以上後再繼續使用
	可能出現其它異常	立即停止使用，並委託指定維修部門檢查或修理


注意：經檢查，皆不是以上原因，請關閉本機的電源開關，從電源插座拔下電源插頭，並與你購買本產品的經銷商或本公司客服中心，要求維修保養。

清洗及保養

清潔合成皮革和塑料部分

使用柔軟的乾布擦拭皮革。

- 切勿使用諸如稀釋劑、汽油、酒精等化學品清潔按摩椅。
- 使用市面銷售的皮革保養品（抹布）時，請遵照其使用說明。
- 如果合成皮革特別髒，則通過以下方式擦拭。
 - ①將軟布浸入水中或含3%至5%中性洗滌劑的溫水中，然後徹底擰乾。
 - ②使用上述軟布擦拭皮革表面。
 - ③使用浸過清水且已徹底擰乾的布料擦掉清潔液。
 - ④使用擰乾的軟布擦拭。
 - ⑤使其自然風乾。
- 難以去除污漬時，請在市面上購買適合的洗滌劑清洗，並使用它擦拭按摩椅。
- 不要使用吹風機吹乾表面。
- 由於布料的顏色會染到合成皮革的表面上，因此用戶在使用時身著牛仔布和彩色布料、以及用在擦拭按摩椅時務必小心。
- 不要使這些部位長時間與塑料接觸，因為這會導致褪色。
- 合成皮革有變色的可能，所以在使用染髮劑時，請將接觸的部分用毛巾覆蓋。

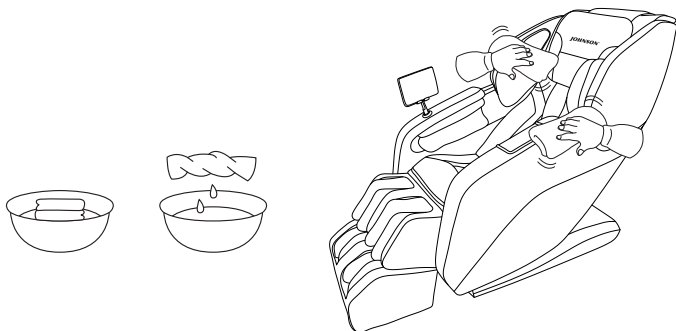


安置按摩椅

移動方法

使用後腳輪移動按摩椅。按圖示方式，將椅子向下後方傾倒約 40°進行移動。
注意：下壓幅度請勿太大，避免椅子完全傾倒導致產品損壞。



- 1、移動前需正確關機，使靠背與小腿機構完全復位後解除按摩椅供電。
- 2、移動時，按摩椅上需空置，勿使人、寵物或雜物停留在按摩椅上。
- 3、使用腳輪移動切勿跨越高於2mm落差障礙或大於5mm間隙。
- 4、使用腳輪移動按摩椅時，不支持單次連續使移動，超過50米距離，請使本按摩椅緩慢勻速移動。

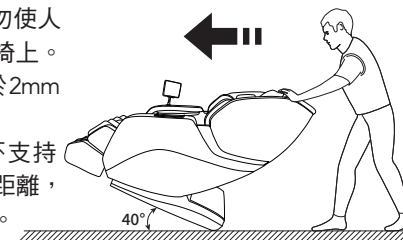

按摩前調節

- 1、請確認按摩頭的位置在座部下方後再慢慢坐下。

【圖一】

※避免按摩頭的位置不當造成受傷。

- 2、穴脈追蹤偵測確認：穴脈位置偵測時，若按摩輪偵測不到，肩部預設中間位置。【圖二】


正確的姿勢：請將背部緊貼著按摩椅的靠背，頭部後仰到頭枕上。穴脈位置自動開始偵測時手控器會有提示。當手控器出現「肩高位置調整」的提示時，如需調整肩高，可依介面的上下箭頭進行肩高調整。

※避免按摩輪對您的穴脈位置偵測不準，影響按摩的舒適度。

- 3、溫馨建議：

■當您感覺按摩力道不夠時，請撤掉頭枕和肩墊，然後再進行按摩。【圖三】


■由於本機的重量，經過長時間的重壓，可能會使地板起傷痕，建議在本機底下放一張地毯或其它的軟性地墊，以達到保護作用。

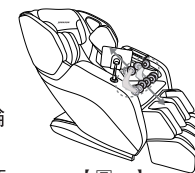

【圖一】



【圖二】

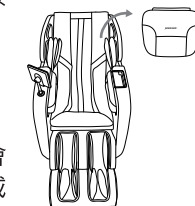


【圖三】

使用前

檢查周圍


確保本產品周圍沒有人、寵物及其他物體

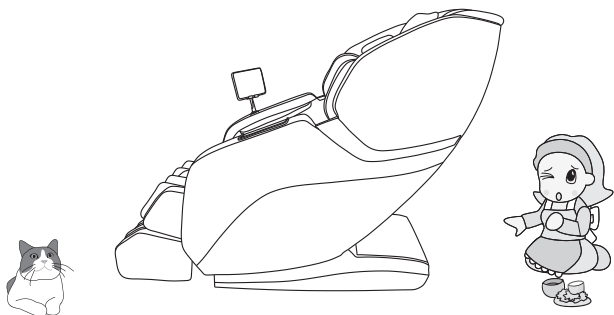

確保本產品縫隙間沒有異物

按摩前請確認小腿、腳部等位置沒有夾住異物。任何情況下勿使手、腳、頭伸入小腿機構與機體之間區域，和扶手與座椅之間區域。


任何情況下都勿使手、腳、頭陷入按摩區織物或皮革覆蓋面之後。

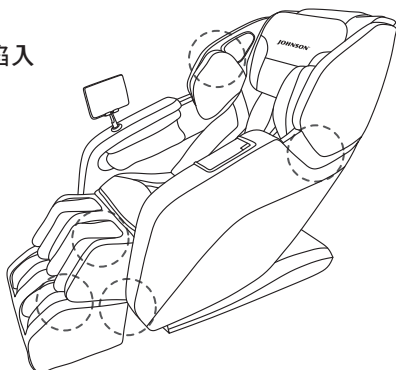

充電裝置與藍牙連線說明

充電裝置說明

- 1、USB充電孔，可為手機充電。（請勿塞入異物）
- 2、無線充電，提供輸出功率10W的無線充電功能。（請參照各手機規格）

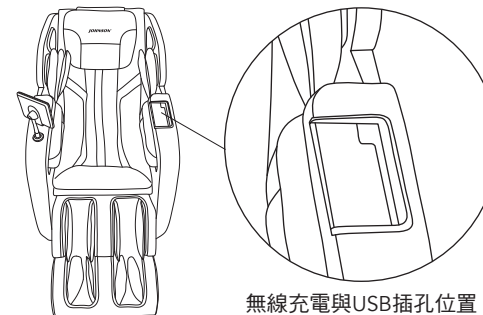

無線充電與USB插孔位置

3、無線充電使用須知

- (1) 請確認手機是否有支援無線充電功能(Qi 標準)。
- (2) 手機放置無線充電座上，顯示器面朝上。
- (3) 為獲得最佳充電效能，請將手機無線接收處放置於手機製造商建議的位置。
- (4) 手機保護殼太厚會影響充電效果，若手機無法充電，或是充電速度緩慢，可嘗試卸下保護殼。
- (5) 無線充電是透過磁感應方式充電，請勿在手機和充電器之間放置任何物品。若在手機和充電器之間放置磁性裝置、磁性護套或其他物品，會降低充電效能，更容易損壞磁條或 RFID 晶片，例如信用卡、通行證、護照及鑰匙圈所使用的磁條或晶片。


藍牙連線說明

- 1、請先開啟按摩椅後方的總電源開關。
- 2、請開啟手機/平板電腦的藍牙裝置。
- 3、藍牙會自動搜尋「A375 YUHINZA」，搜尋完成後，請按下配對確認。
- 4、連線成功後，手機/平板電腦會顯示「A375 YUHINZA」已連線。
連線完成，至手機/平板電腦的任一播放程式選擇音樂即可。


按摩椅完成後的恢復

按摩椅的復原


- ① 確認本機靠背及小腿部活動範圍內是否有人、寵物或其它物品。

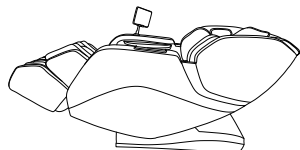


- ② 用手控器操作使靠背與腿部緩慢恢復至原位。（或直接按下「開關」鍵關機，同樣能使靠背部與腿部緩慢恢復至原位。）

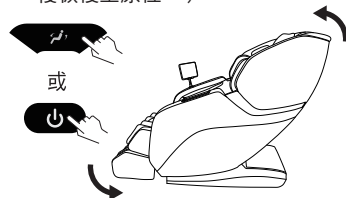


- ③ 待收存歸位後，將手控器放回右扶手的手控器支架上。

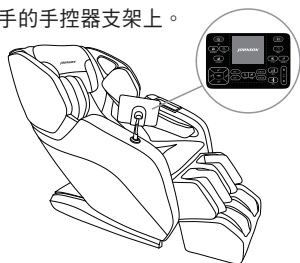

- ④ 關閉本機開關。

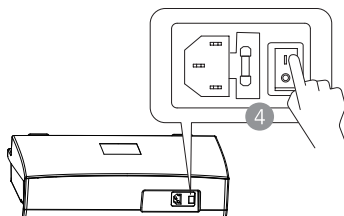

- ⑤ 從電源插座中拔出電源插頭。注意：拔插頭時手握電源插頭的位置。

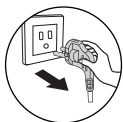

- ⑥ 做適當的整理清潔。

注意

- 按摩結束後，按下「開關」鍵關閉所有的按摩動作並等待按摩輪收存歸位。使用後，必須確認電源是斷開的，避免兒童或其它寵物等受到意外的傷害。
- 使用後，關閉電源開關，拔出電源線插頭，環保節能。避免只用拽拉電源線的方式拔出電源插頭。避免水分、灰塵、絕緣退化等原因造成損傷。




- 1、在靠背和小腿部活動範圍內請確認沒有人、寵物及物品，以免造成意外傷害或財產損失。
- 2、防止調整椅背時，椅背與扶手之間的空隙夾手。
- 3、腿腳部在升降過程中，不可站立或離開座位，不可試圖用力阻止腿腳部升降，否則會對您造成傷害或損壞椅子。
- 4、使用方法詳情，請參閱手控器使用方法說明部分。

使用前


打開電源

注意


產品接入電源線

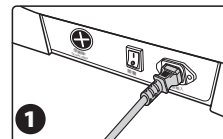

接通電源示意圖

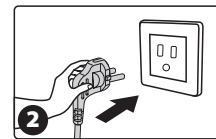

打開電源開關("I"位置)

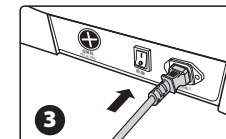


警告

- 使用前請檢查電源線及電源插頭是否損壞。
- 請遵照本商品標定的工作電源要求為本商品供電。
- 嚴禁使用本商品標示之外的電源供電。
- 嚴禁擅自連接各類電源轉換裝置為本商品供電。

產品結構名稱

外部圖示

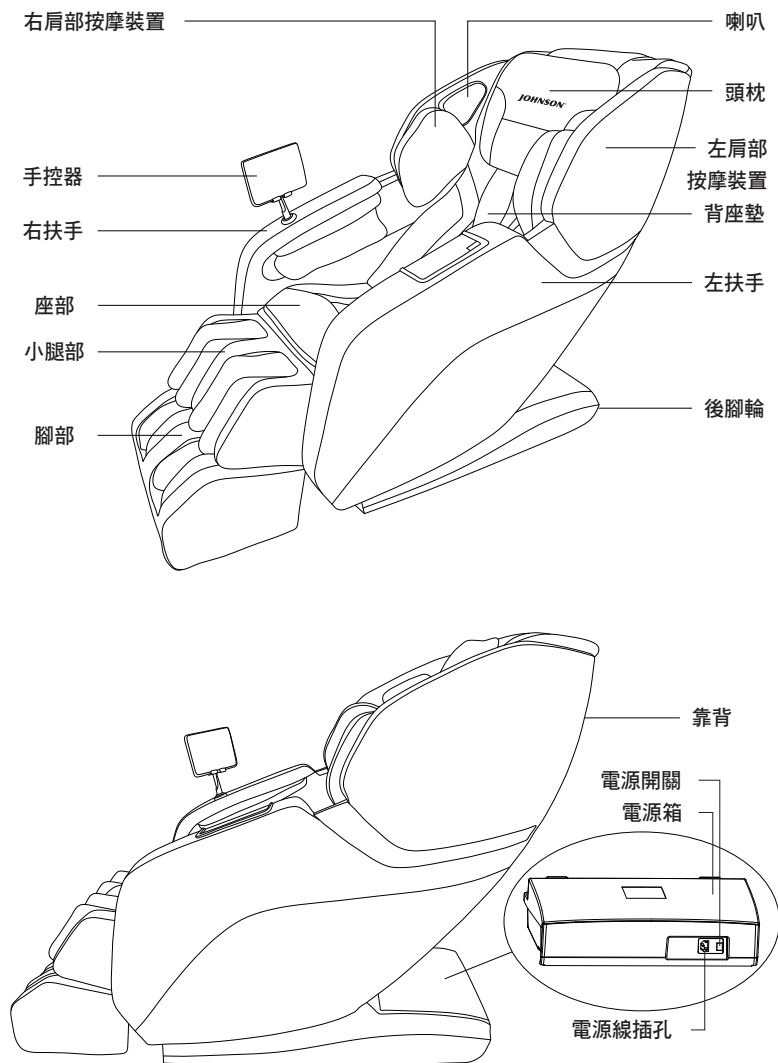

使用方法及功能說明

一、開/關機

步驟一、開啟電源

- ① 確認a孔插入電源線的一端電源插頭。
- ② 將電源插頭插入插座內。
- ③ 打開按摩椅電源箱的電源開關，按摩椅上電。
- ④ 按下手控器開關機鍵，按摩椅進入開機狀態，即可正常使用。

步驟二、按摩

- ① 根據手控器操作說明，選擇對應的功能按摩。按摩手法詳情，請參閱手控器使用方法說明部分。
- ② 按摩結束後，按摩輪復位，同時手控器顯示關機。

步驟三、電源關閉

- ① 開機狀態下，再次按下手控器面板的「開關機」鍵，關閉本機，椅子自動收存。
- ② 待收存結束後，再關閉背部下方電源箱上的電源開關。
- ③ 最後將電源插頭從插座拔下。

⚠ 警告	⚠ 注意
① 在使用前，請掀起枕墊、背墊確認靠背位及其他部位的布料是否破損，如有破損（不管多小的破損）請及時停止使用，並拔掉電源插座，進行委託維修。 ② 只能將本機插頭連接至適當的電源插座上。	① 坐下前，確認本機內（含扶手、腿腳部、靠背與座部等各夾縫處）有沒有夾著異物。 ② 確認按摩機處於收納歸位處，再坐下。 ③ 使用過程中，請不要站立在本機上。 ④ 電源箱上蓋設有安全防夾裝置，電源箱與靠背後蓋之間有擠壓或電源箱上殼有重物時，靠背會停止升降。


產品手控器使用方法

三、自動按摩程式介紹

顯示序號	程式名稱	主要按摩部位及力度
01	快速放鬆	八分鐘內快速的全身按摩，力度中檔。
02	調和養生	針對全身穴位的保健按摩，力度中低檔。
03	酸痛舒緩	舒緩全身肌肉酸痛感的按摩，力度中高檔。
04	筋骨舒展	以拉伸動作為主的按摩，力度中低檔。
05	白領一族	緩解辦公室久坐頸肩酸痛感的按摩，力度中檔。
06	購物達人	緩解逛街走路腰酸腿疼感的按摩，力度中檔。
07	逍遙放鬆	以叩擊拍打為主的全身按摩，力度中高檔。
08	脊柱呵護	從頸部到尾椎骨的揉捏和指壓手法的按摩，力度中低檔。
09	瑜珈開背	側重於腰背部位的指壓配合氣壓全身的按摩，力度中高檔。
10	修身保健	從頸部到臀部全身的輕柔按摩，力度低檔。
11	呼吸冥想	從頸部到臀部全身的柔和按摩，力度中低檔。
12	總裁專享	頸肩推拿和腰部揉扣配合氣壓的全身按摩，力度中檔。


產品結構名稱

內部圖示

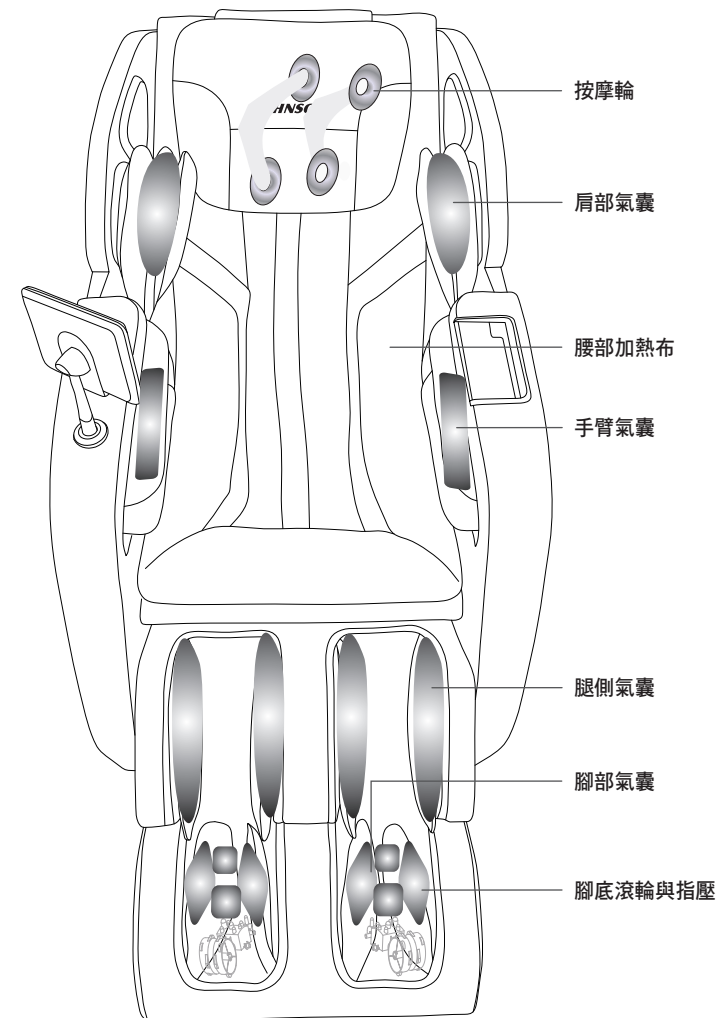

產品手控器使用方法

一、手控器按鍵位置說明

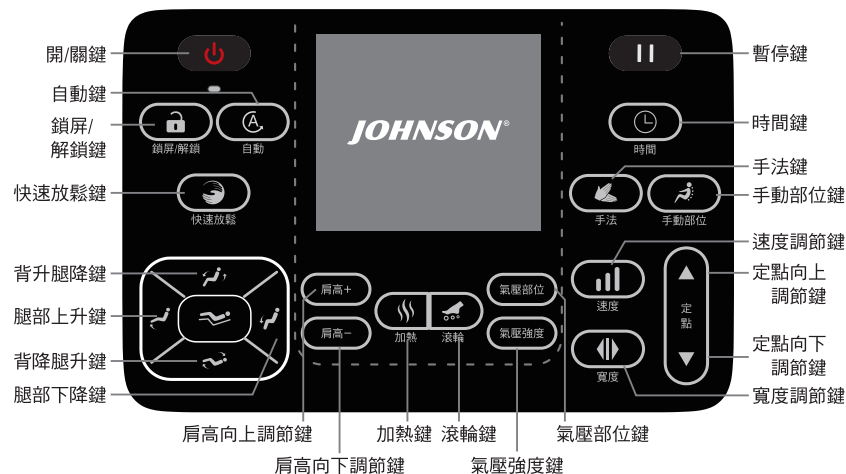

二、手控器按鍵使用說明

	1、在待機狀態下，按此鍵，按摩椅進入開機狀態；在開機狀態下，需關閉按摩椅時，按此鍵，按摩椅關機復位。
	2、在開機狀態下，按此鍵，按摩椅進入暫停狀態，再按一下解除暫停狀態；暫停狀態下解除暫停及開關鍵外其餘按鍵操作無效。
	3、在開機狀態下，按鍵無操作1分鐘或按下鎖定螢幕鍵，按鍵進入鎖定狀態，此時除開關機、暫停、解鎖鍵外其餘按鍵不可使用；在鎖定畫面情況下按了解鎖鍵可以解除鎖定。
	4、在開機狀態下，按此鍵，可以在介面顯示的12種自動程式中依序循環切換。
	5、在開機狀態下，按此鍵，可調整椅子運轉時間，分別為10分鐘、20分鐘、30分鐘。
	6、在開機狀態下，按此鍵，可進入快速放鬆程序。
	7、在開機狀態下，按此鍵，開啟手動部位模式，可以在介面顯示的揉叩、叩擊、揉捏、指壓、拍打等5種手法中依序循環切換。
	8、在開機狀態的手動機械模式下，按此鍵，可以在全程、局部、定點之間切換部位。
	9、在開機狀態下，按住此鍵，靠背上升，小腿部下降，放開此鍵，靠背和小腿部停止運轉。

產品手控器使用方法

	10、在開機狀態下，按住此鍵，靠背下降，小腿部上升，放開此鍵，靠背和小腿部停止運轉。
	11、在開機狀態下，按住此鍵，小腿部上升。放開按鍵，小腿部停止運行，角度即鎖定在這個位置。
	12、在開機狀態下，按住此鍵，小腿部下降。放開按鍵，小腿部停止運行，角度即鎖定在這個位置。
	13、在開機狀態下，按此鍵，椅子姿態調整為零重力模式，再按此鍵椅子復位到初始角度。
	14、在開機狀態下，待肩高偵測完成可以進行肩高調整的情況下，按住此鍵，可以調整肩高上升。放開此鍵，肩高調整停止。
	15、在開機狀態下，待肩高偵測完成可以進行肩高調整的情況下，按住此鍵，可以調整肩高下降。放開此鍵，肩高調整停止。
	16、在開機狀態下，按此鍵，可開啟和關閉加熱。
	17、在開機狀態下，按此鍵，可開啟和關閉滾輪。
	18、在開機狀態下，按此鍵，開啟手動氣壓模式，可以在全身、上半身、下半身、停止之間切換。
	19、在開機狀態有氣壓工作情況下，按此鍵，可調整氣壓強度，分為5檔。
	20、在開機狀態的手動機械模式下，除指壓模式外，按此鍵，調整按摩速度，分為5檔。
	21、在開機狀態的手動機械模式下，除揉叩和揉捏外，按此鍵，調整按摩寬度，分為3檔。
	22、在開機狀態的手動定點模式下，按住這兩個按鍵調整機芯的上升或下降，鬆開調整停止。