


S Y N C A

使用說明書

頸肩按摩器

SM260

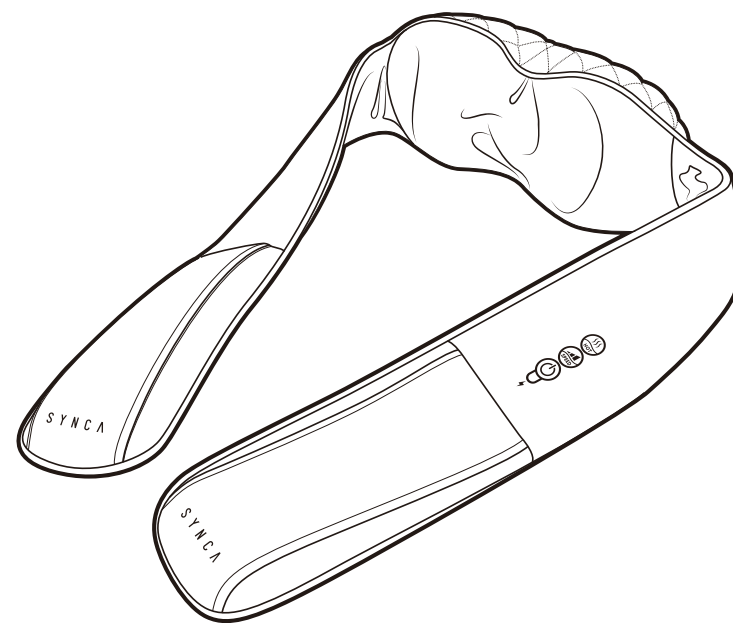

感謝您購買本產品。使用前，請仔細閱讀本使用說明書，並特別注意安全事項，以確保正確操作及使用。

請妥善保管本使用說明書，以便日後查詢。

目 錄

注意安全事項	1
不適宜使用本產品的人士	1
產品注意事項	1
關於電源插頭和電源線	1
使用環境	2
使用時需知事項	2
機件名稱與功能	3
控制器按鍵說明	3
按摩示意圖	3
外觀結構	4
產品的保養和保管	5
保養方法	5
保管方法	5
溫馨提示	5
常見問題及處理方式	6
產品技術參數	7
本產品有害物質名稱及含量標示	8
保固卡	9

安全注意事項

安全注意事項

- ▶ 使用前，請仔細閱讀本“安全注意事項”，並正確使用。
- ▶ 在此標明注意事項，有助於您安全正確地使用本產品。
- ▶ 為明確表明危害和損害的大小程度，注意事項將表示錯誤使用可能產生的損害區分為“警告”、“注意”。兩者均為與安全有關的重要內容，請務必遵守。

	警告	表示錯誤使用，使用者可能會蒙受重傷。
	注意	表示錯誤使用，使用者可能蒙受傷害或者物質損害。

	表示禁止使用		表示禁止拆卸
---	---------------	---	---------------

不適宜使用本產品的人士

如有以下症狀，請先諮詢醫生，在醫生指導下方可使用。

	警告	◆ 使用心律調整器等植入式醫用電子儀器者。 ◆ 正在接受醫生治療者，特別是身體感到異常者。 ◆ 患有惡性腫瘤、急性疾病、心臟病、嚴重高血壓等患者。(需正常人監護) ◆ 孕婦或正處於經期者。 ◆ 骨質疏鬆症、脊椎骨折患者。 ◆ 皮膚有創傷的人、需安靜休養的人。 ◆ 體溫38度以上(發熱期)的人。 ◆ 產品加熱，對熱不敏感的人使用時必須注意。(需正常人監護) ◆ 智能不足人士或未成年人使用時必須有正常人監護下再使用。 ◆ 頸背受傷或近期動過手術者/精神病患者、身體癱瘓者。 ◆ 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。
---	-----------	---

產品注意事項

	注意	◆ 請勿用濕手操作產品或用力拉扯產品電線。 ◆ 請勿將水賤到產品上，以免引起功能失效。 ◆ 請勿在產品上放置重物。
---	-----------	---

關於電源插頭和電源線

	注意	◆ 請勿使用額定電壓以外的電源，以免導致火災或損壞產品。 ◆ 不要用潮濕的手拔插電源線，以避免觸電。 ◆ 拔除電源線時，應握住電源線的插頭而非電線。 ◆ 電源線不要被產品或其它重物擠壓。 ◆ 請勿損傷、損壞、過分彎曲、牽拉、扭轉、打結電源線。 ◆ 電源線破損時，請勿私自拆卸更換，應聯繫經銷商或有資格的專業人員來更換修理。
---	-----------	---

安全注意事項

使用環境



注意

- ◆請勿在室溫高於40℃的環境下使用本產品。
- ◆請勿在潮濕或過多灰塵的環境下使用產品，以免觸電或機器故障。
- ◆請勿在雷擊時使用，並將電源插頭拔離電源插座。
- ◆請勿將產品放置於戶外。
- ◆請將產品放置於平坦表面上使用。
- ◆請勿將產品放置在靠近火爐或陽光直射的地方。

使用時需知事項



注意

- ◆請勿在使用本機的同時使用其它治療儀器。
- ◆請勿用於治療目的。
- ◆本產品僅限壹人使用，請勿兩人或兩人以上同時使用。
- ◆請勿飯後立即使用，以免造成不適。
- ◆使用前，請確認產品是否有破損，如有破損請立即停止使用，及時委託修理。
- ◆使用過程中，身體出現或感到異常時，請立即停止使用，並諮詢醫生。
- ◆建議每次使用本產品二十分鐘為宜。
- ◆操作時請輕按開關，避免用力過猛而損壞。
- ◆請將產品放置在兒童無法觸及的地方。
- ◆請勿騎坐在產品上，以免導致受傷或故障。
- ◆請勿在地板或粗糙表面等容易損傷產品的地方移動或者推拉移動。
- ◆孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。



禁止

- ◆如果發現產品損壞、破裂、漏電及相關部件暴露出來時禁止使用。
- ◆禁止站立於產品上或將其他重物擠壓在上面。
- ◆請勿讓兒童使用或拿產品玩耍。
- ◆請勿在使用本產品時入睡。
- ◆請勿在酒醉或身體不適時使用本產品。
- ◆請勿將手指或其它東西插入產品間隙中，以免受傷或發生故障。
- ◆在使用時發現任何異常的狀況(如冒煙、異味等)，請立即停止使用，及時送修。



禁止拆卸

- ◆請勿私自拆卸產品內部組件，以避免導致機器故障的可能。
- ◆除了本公司指定的修理技術人員之外，絕對不得對產品進行分解、修理和改裝。如有問題請及時與經銷商聯繫。



拔出插頭

- ◆進行保養時，請從插座上拔下電源插頭。此外，請勿用濕手插拔插頭，以免導致觸電和受傷。
- ◆使用後或不使用時，請從插座上拔下電源插頭。
- ◆停電時，請立即切斷電源開關，從插座上拔下電源插頭。

機件名稱與功能

控制器按鍵說明

開關/正反轉按鍵



設額定工作時間為15分鐘，啟動15分鐘後自動停止操作。啟動中可改變旋轉方向，能使用在特定部位在特定方向做按摩。長按關閉按摩功能。
插上電源適配器通電後，充電指示燈亮紅燈，充滿點後指示燈變成綠燈。充電過程中，若啟動按摩功能，產品停止充電，充電指示燈熄滅。

調速按鍵



三檔調節按摩速度，開機默認第三檔速度。按第一次第一檔速度；按第二次第二檔速度；按第三次第三檔速度。

溫熱按鍵



開機默認不開啟溫熱功能，按一次開啟溫熱功能，再按一次打開溫熱功能。

溫馨提示

本產品有過熱保護裝置，電機過熱會自動停止運行，待電器冷卻後，可再開機使用；產品適合於早晨或午間的休閒按摩，可以幫助放鬆身心；產品使用後請關閉電源開關。若長時間不用時，請妥善收藏好。

使用示意圖



頭部



背部
腰部



腹部



腿部



腳底




小腿


機件名稱與功能

外觀結構

8個大小按摩頭

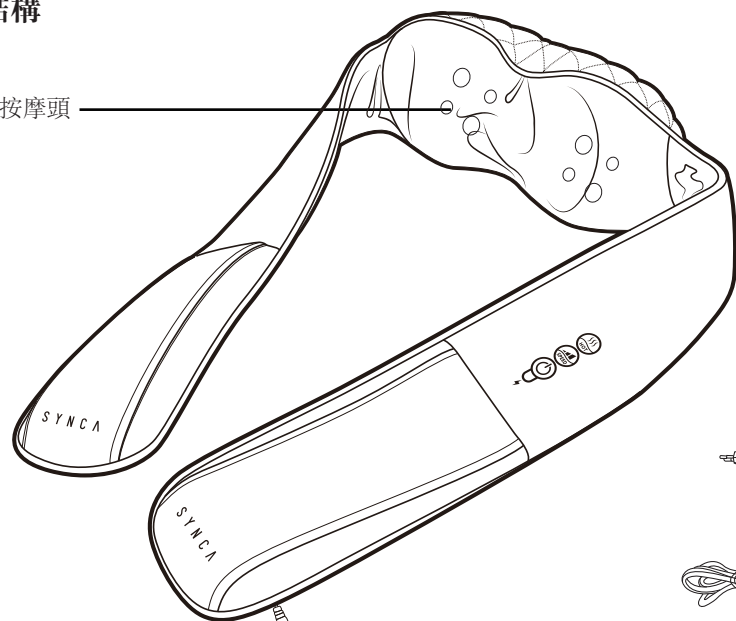

直流連接器

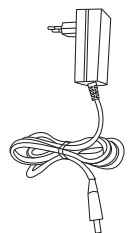

電源適配器



1、溫熱按鍵



2、調速按鍵



3、開關/正反轉按鍵



4、充電指示燈
(紅燈：充電中；綠燈：已充滿)

產品的保養和保管

保養方法

- ▶ 日常保養請用中性清潔劑及軟性抹布擦洗，不可用機油、有機溶劑或其它化學劑清洗，也不可放入水中漂洗。
- ▶ 電源盒或其它部件處的髒物，請用乾布擦拭。

警告

- ▶ 進行保養時，務必要拔下電源插頭。請勿濕手拔插，以免導致觸電和受傷。擦拭內側面料，要謹防洗滌劑滲入內部機構！
- ▶ 切勿使用苯或稀釋劑等具有腐蝕性的清潔劑來清潔產品，否則可能會造成產品褪色，產品結構受到腐蝕、開裂。
- ▶ 切勿熨燙產品面料。

保管方法

- ▶ 清除髒汙和灰塵後，若長時間不用，請用防塵罩(自備)遮蓋，以免蒙上灰塵。

注意

- ▶ 切勿將產品置放於陽光直接照射或高溫的場所，以免造成產品面料褪色。

溫馨提示

常年使用時，請務必檢查是否有以下情狀：

- ▶ 有焦糊氣味。
- ▶ 觸動導線後有時通電，有時斷電。
- ▶ 電源線發熱。
- ▶ 其它異常。

注意

- ▶ 如有上述現象，為防止故障和事故的發生，請停止使用本產品。
- ▶ 切斷電源開關，拔下電源插頭，並與您購買本產品的經銷商或本公司聯繫。
- ▶ 除上述的正常操作和維護保養以外，任何維修均由本公司授權的經銷商或服務機構負責進行。

警告

進行保養時，務必要拔下電源插頭。請勿濕手拔插，以免導致觸電和受傷。該產品嚴禁用戶自行拆卸修理，如有損壞，請送專業維修點維修。

常見問題及處理方法

故障	原因	處理
產品不能運作	插頭沒有插好	將插頭安全插上
	電量不足（電池供電時）	及時充電
	電源沒有開啟	開啟電源開關
	本產品剛完成15分鐘按摩並自動切換至待機模式	冷卻後重新開啟使用
	產品上放置的負荷過重（例如有人站在產品上，或有重物放置在產品的頂部）	減輕負荷輕靠機身
揉捏及推拿很慢且無力	電量不足	及時充電
運作過程中突然停止	1、電量不足 2、機芯溫度過高自動停機保護	1、充滿電後使用 2、等機芯溫度冷卻後重新開機使用
運作過程中出現“休休”，“塔塔”的聲音	1、新機磨合期 2、馬達正常工作發出的聲響或者按摩球與布套間摩擦的聲音	1、使用10小時後噪音自然變小 2、無需任何處理

如果進行上述處理，還有異常現象，請勿繼續使用，並聯繫維修服務中心要求維修保養。

提示:切勿擅自對產品進行拆卸維修，如因此造成的產品損壞或人員傷害，本公司概不負責，謝謝合作！

產品技術參數

型號: SM260

名稱: 頸肩按摩器

額定電壓:DC 13V

額定功率:24W

額定時間:15分鐘

電源適配器輸入:100-240Vac 50/60Hz

電源適配器輸出: DC 13V , 1.8A

電源適配器型號:IVP1300-1800

電池容量:2200mA

充電時間:大約2.5小時

用電時間:不加熱的情況下大約可用2.5小時

商檢字號: 
R53481
RoHS

本產品有害物質名稱及含量標示如下：

設備名稱：頸肩按摩器 Equipment name			型號(型式)：SM260 Type designation(Type)			
單元Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr+6)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
電源適配器	○	○	○	○	○	○
馬達組	○	○	○	○	○	○
內部電路板組	○	○	○	○	○	○
內配線組	○	○	○	○	○	○
金屬組件	○	○	○	○	○	○
塑膠組件	○	○	○	○	○	○
鋰電池	○	○	○	○	○	○
布套/發泡	○	○	○	○	○	○
備考1. “超出0.1 wt %” 及 “超出0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 Note1: “Exceeding 0.1 wt %” and “Exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substances exceeds the reference percentage value of presence condition.						
備考2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 Note2: “○” indicates that the percentage content of the restricted substances does not exceeds the percentage of reference value of presence.						
備考3. “-” 係指該項限用物質為排除項目 Note3: The “-” indicates that the restricted substances corresponds to the exemption.						

保固卡

SYNCA

購買日期：_____

機器型號：SM260

條形碼：_____

保固期限

本產品自購買日期起，保證一年，由於製造上之原因所發生之故障，可免費維修，週邊配件及耗材除外。

注意事項：

- 本保固卡未加蓋公司章或內容填寫不完整、遺失、篡改或字跡無法辨識，視同失去保證效力（如提出原始發票或經銷文件足以證明購買日期者，不在此限）。
- 維修時請出示本保固卡。
- 保固期限內，請聯絡本公司授權之維修據點檢修。
- 保固卡僅此一份，請妥善保存。
- 保固區域以台灣（不含外島）地區為準。

保固期間內，因下列情況發生將收取相對費用：

- 產品因用戶不當使用、保管與維護之故障。
- 產品非經本公司授權之維修人員檢修、自行拆卸、改裝造成之故障。
- 產品遭受雷電火災、地震等自然災害及公害或電壓異常等其他外部因素所造成之損害。
- 不能提供保固卡或保固卡上所填寫之機器型號、序號與待修產品之型號、序號不同。
- 產品外觀因使用造成污害者。
- 如經公司服務人員判定非屬於商品故障所做的服務，公司得收取基本工時及寄送等服務費。
- 使用於營業地點或公共場所（非家用）之商品。

SYNCA

喬山健康科技股份有限公司
台中市大雅區東大路二段999號
服務專線 0800017360