

說明

- 本公司保留對產品及說明書修改的權利，如有異動恕不另行通知，產品外觀以實物為準。
- 本冊內容上的說明，本公司保留解釋權。


♻️ 廢棄物不當處置會造成對環境的污染

JOHNSON®

喬山健康科技

La Glamour

好風光按摩椅 *Premium*

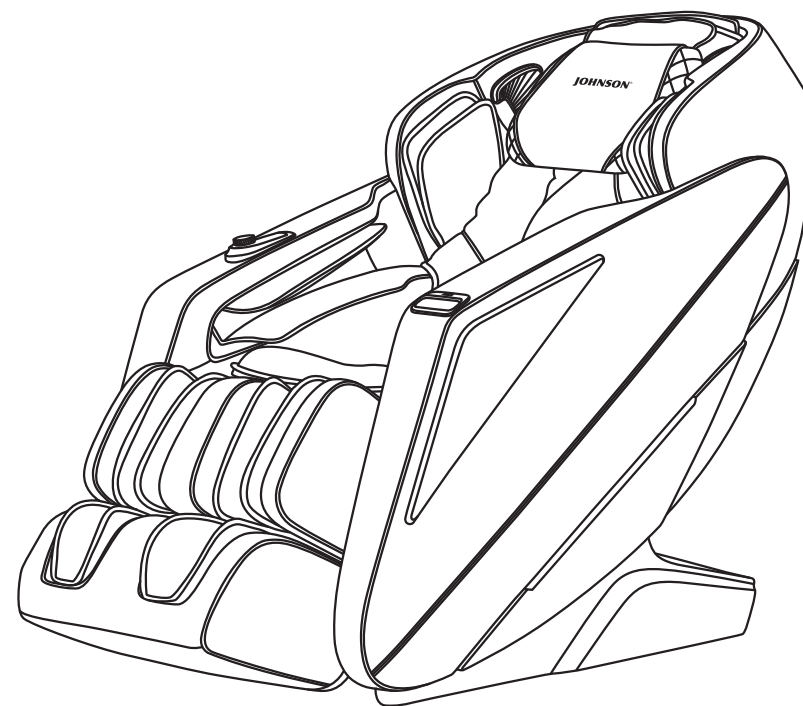

JOHNSON® 喬山健康科技

Customer Care Line at 0800-017360
www.johnsonfitness.com.tw

La Glamour 好風光按摩椅
PREMIUM MASSAGE CHAIR

Johnson A365使用手冊
OPERATION INSTRUCTIONS

目 錄

感謝您購買 **JOHNSON®** 好風光按摩椅，建議使用前請詳細閱讀本使用說明書，以便正確操作和使用本產品，本使用說明書提供使用者安全及有效的操作方式，並請特別注意安全警告；使用說明書請在閱畢後妥善收藏，以便日後查閱使用。

安全與保養事項	01
使用安全警告	03
產品外觀結構名稱	05
產品功能特點	06
產品使用方法	07
產品保養和保管	19
保養方法、保管方法、溫馨提醒	
常見問題及處理方式	
產品規格	21
限用物質含有情況標示聲明書	22
產品保固卡	23

- 本按摩椅為一般家裡使用，請不要作其他用途，以避免發生意外，以及喪失保固權益。
- 發生異常，火災等緊急情況時，請立刻拔出電源插頭並停止使用。

安全與保養事項



1、重要安全警告

- 請勿使少接近此產品的可活動部分。
- 請使用與此產品匹配的良好接地電源。
- 使用後或清潔前請拔離電源插頭，以免造成設備或人身損害。
- 請按本手冊指示使用此產品。
- 不可使用未推薦的配件及附件。
- 請勿在室外使用此產品。
- 請仔細參閱本操作手冊之後再開始使用。
- 禁止將此產品用於本手冊未列出的其它用途。
- 建議使用時間為20分鐘。
- 蓋套布破損或損壞時不得使用此產品。
- 請勿在此產品外殼或外套破損的情況下使用。
- 請勿以任何物品遮蓋此產品散熱孔時使用。
- 請勿使任何物品落入此產品內。
- 使用此產品過程中不可睡覺。
- 醉酒或感覺不適時請勿使用此產品。
- 請勿在進餐之後一小時內使用此產品。
- 使用此產品時請勿過分用力，以免受傷。
- 使用時禁止在按摩與受壓迫區域攜帶手機、打火機等易碎、易爆、易燃物品。

2、使用環境

- 請勿在高度潮濕的環境如浴室中使用此產品。
- 在環境溫度急劇變化時請勿立即使用此產品。
- 請勿在灰塵嚴重或有腐蝕性氣體空間環境中使用此產品。
- 請勿在狹小空間或空氣流通不暢處使用此產品。
- 正常室溫0°C至35°C。
- 在相對濕度20%至80%，請勿在過度潮濕室內使用此產品(如浴室)。
- 請勿在室外使用此產品。
- 避免陽光直射。
- 此器具請勿靠近熱源(如火爐邊、空調出風口)。
- 請勿在雷電天氣使用此產品。
- 請勿過多灰塵場合使用此產品。

3、不宜使用按摩椅者

- 骨質疏鬆症患者。
- 具有心臟問題以及佩戴電子醫療器如心臟起搏器者。
- 發高燒者。
- 孕婦或經期婦女。
- 身體有創傷或體表患病者。
- 無人監管時十四歲以下兒童及神誌不清者禁止使用本產品。
- 經醫生囑咐需要休養或感覺身體不適者。
- 身體潮濕時禁止使用此商品。
- 產品有發熱表面，對熱不敏感的人使用時必須注意。

安全與保養事項



安全與保養事項



4、安全事項

- 檢查電壓是否符合此產品的規格要求。
- 請勿使用濕手拔插電源插頭。
- 勿使水進入此產品內，避免觸電或使此產品受損。
- 插拔電源插頭時切勿拉拽電源線，不可過於粗暴。
- 切勿使電線受損或竄改此產品電路。
- 切勿用濕布清潔此產品電源開關、插頭等可帶電部位。
- 如果發生停電應該離開此產品，以免電力突然恢復時導致傷害。
- 如果在使用中感到此產品異常請立即停止使用，並向當地喬山客服中心諮詢。
- 如果您在使用此產品期間感到身體異常請立即停止使用，並向保健醫生諮詢。
- 本產品不打算提供給身體有殘障、感觀或神經有缺陷或缺乏經驗與常識的人士(包括兒童)使用，除非他們得到那些對他們的安全負責的人員關於如何使用該產品的監督與指導。兒童必須被監督以確保他們不會拿產品來玩耍。
- 如果電源軟線損壞，為了避免危險，必須由喬山客服單位之專業人員更換。

5、產品保養和維護

- 本產品只能交由喬山健康科技專業的維修人員。使用者不可自行拆卸或修理。
- 請記住在使用後關閉總電源開關。
- 電源插座鬆動時，切勿使用此產品。
- 若長期不用應將此產品電源線捲起，並把此產品貯存在乾燥無塵的環境中。
- 切勿將此產品貯存在高溫或明火附近，勿使陽光長期直射。
- 請用乾布清潔此產品，不可使用稀釋劑、苯或酒精。
- 本產品機械裝置經特別設計與製造，無需特別維護。
- 不可用尖銳物品刺向此產品。
- 在不平整地面上勿使此產品滾動或拖動，需抬起後搬移。
- 請間歇使用，不應使此產品長期連續運轉。

6、常見現象處理

- 運行中發出電機聲：屬正常運作聲聲音。
- 控制器無法正常運作：檢查電源插頭與電源插座連接是否可靠；檢查電源開關是否打開。
- 本產品運作停止：額定時間到，此產品自動激活關閉按鍵；此產品連續工作時間過，溫控保護開關自動關機，可讓此產品休息半小時後再使用。


7、儲存條件

- 倉儲室溫-5°C~35°C。
- 相對濕度20%至80%，無腐蝕性氣體和通風良好的室內。

使用安全警告


⚠ 警告

按摩椅小腿架上升時，人不得對小腿架施加重力，防止按摩椅前倒，以避免造成產品損壞或人身傷害。

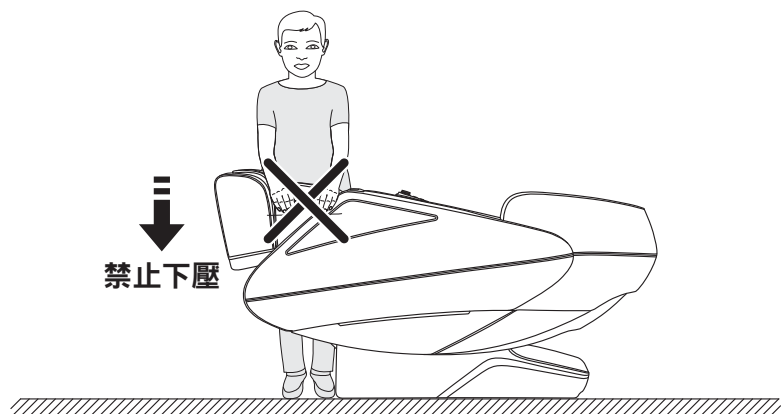

⚠ 警告

在坐上按摩椅之前需確認按摩輪不能停留在坐墊位置，以免人體重力下壓過程中對臀部造成不適，以及造成按摩機件損壞。

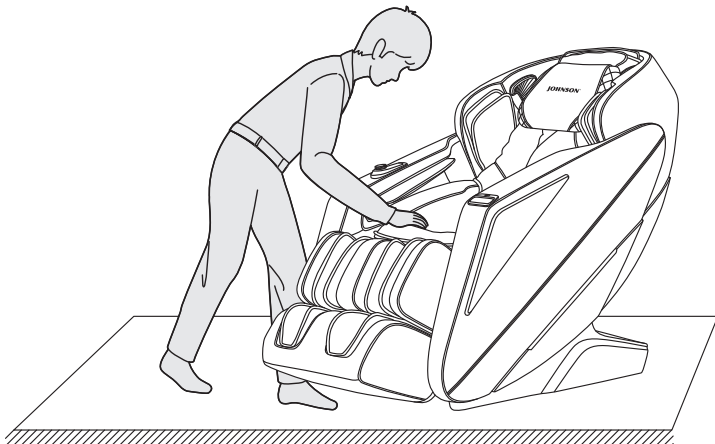

經 銷 商 店 章：

JOHNSON

喬山健康科技

喬山健康科技股份有限公司
客服專線 0800-017360

JOHNSON®**保固卡**

安裝日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日

機器型號: _____

機器序號: _____

保固期限: 本產品自安裝日起整機保固二年，免費維修。

顧客注意事項


1. 本保固卡未加蓋公司章或填寫內容不完整者，視同失去保證效力（如提出原始發票或經銷商文件足以證明購買日期者，不在此限）。
2. 維修時請出示本保固卡。
3. 保固期限內，請聯絡本公司之客服部門檢修。
4. 保固卡僅此一份，請妥善保存。
5. 保固區域不包含外島地區。

保固期限內，因下列情況發生將收取相對費用


1. 產品由於用戶不當使用、保管與維修之故障。
2. 產品非經本公司授權維修人員檢修而自行拆修，改裝造成之故障。
3. 產品遭受雷電或火災、地震等自然災害及公害或電壓異常等其他外部因素造成之損壞。
4. 不能提供保固卡或保固卡上所填寫機器型號、機器序號與待修產品機型、條碼不一致。
5. 保固卡擅自修改或填寫內容無法辨識者。
6. 產品外觀因使用造成污舊者。
7. 如經公司服務人員判定非屬於商品故障所做的服務（含正確之操作使用說明）公司得收取基本交通工時服務費。
8. 使用於營業地點或公共場所(非家用)之商品。

使用安全警告**⚠ 警告**

在待機或者接通電源狀態下，請勿拆拉手控器線或電源線，以免造成產品損壞或身體意外觸電；建議在不使用按摩椅時拔下手控器線及電源線收納起來。

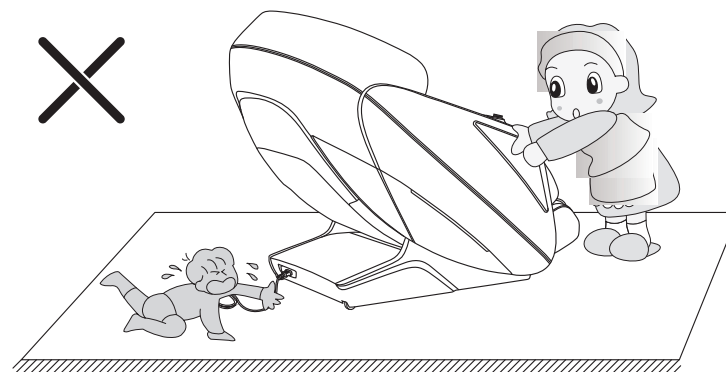
**⚠ 警告**

在開啟零重力躺臥功能時，務必留意小腿架底部和靠背架下是否有兒童和寵物在按摩椅下逗留或者玩耍以免造成產品損壞和人身傷害。

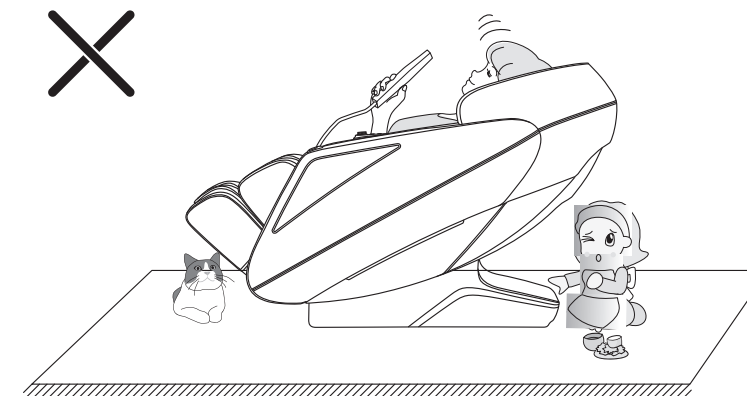

產品外觀結構名稱

外觀結構

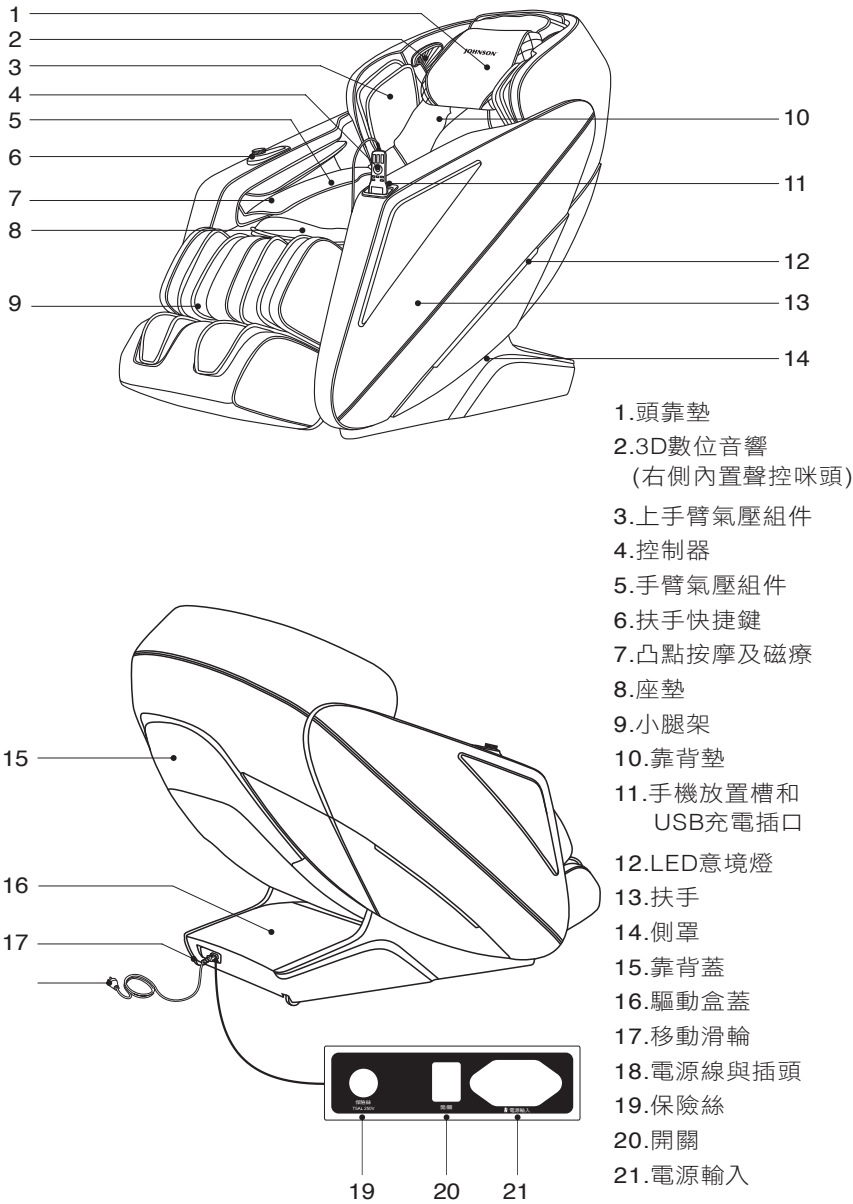

限用物質含有情況標示聲明書

Declaration of the Presence Conditions of the Restricted Substances Marking

設備名稱 Equipment name		好風光按摩椅 La Glamour Massage Chair		型號(型式) Type designation(Type)		Johnson A365	
單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances its chemical symbols						
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr+6))	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)	
電源線組	○	○	○	○	○	○	
開關組	○	○	○	○	○	○	
內部電路板組	○	○	○	○	○	○	
馬達組	○	○	○	○	○	○	
手控器組	○	○	○	○	○	○	
內配線組	○	○	○	○	○	○	
金屬組件	○	○	○	○	○	○	
塑膠組件	○	○	○	○	○	○	
氣泵	○	○	○	○	○	○	
氣閥	○	○	○	○	○	○	
輪氣軟管	○	○	○	○	○	○	
溫熱片組	○	○	○	○	○	○	
皮革/布套/發泡	○	○	○	○	○	○	
備考1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 Note1: “Exceeding 0.1 wt %” and “Exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substances exceeds the reference percentage value of presence condition. 備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 Note2: “○” indicates that the percentage content of the restricted substances does not exceeds the percentage of reference value of presence. 備考3. “-”係指該項限用物質為排除項目 Note3: The “-” indicates that the restricted substances corresponds to the exemption.							

依據 低功率電波輻射性電機管理辦法

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

產品規格

產品品牌	JOHNSON	產品型號	Johnson A365
產品名稱	好風光按摩椅La Glamour Massage Chair	額定時間	20分鐘
功率	150W	USB輸出	5V ---, 1.5A
額定電壓	110V ~ 60Hz	產品重量	約95KG
直立尺寸	約1550(長).750(寬).1150(高)mm	主體材料	塑料、金屬
躺臥尺寸	約1770(長).750(寬).860(高)mm	主要面料	合成皮革
委製/進口商	喬山健康科技股份有限公司	產地	中國


 R53481
RoHS 本商品通過經濟部標準檢驗局-安全檢驗合格認證

產品功能特點

- 本產品設計了一組能上下行走、四輪驅動、靜音設計的按摩機械手。
- 設有指壓、揉捏、拍打、敲擊、揉拍同步五種仿真按摩手法。
- 設有肩部位置自動檢測定位。
- 設有自動按摩功能：自動按摩包括舒適按摩、輕鬆按摩、牽引按摩、肩頸按摩、背腰按摩、全身按摩、護椎按摩、全氣壓按摩等8種自動按摩功能。
- 設有手動按摩功能(全身、定點、局部三種按摩部位選擇，各按摩手法速度均有五檔可調整，在定點和局部狀態下，機械手可上、下位置調整功能；在拍打、指壓、敲擊按摩時，按摩球的寬度有寬、中、窄三檔選擇)。
- 設有氣壓按摩功能：上手臂氣壓按摩功能(內置4個氣囊)、手臂氣壓按摩功能(內置8個氣囊)、小腿腿部氣壓按摩功能(內置4個氣囊)、足部氣壓按摩功能(內置12個氣囊)，三檔氣壓強度調節。
- 設有背部熱療功能：採用碳纖維為遠紅外熱源。
- 設有智能語音聲控識別功能。
- 在左右手掌氣囊袋中設有凸點按摩及磁療功能。
- 靠背架下躺採用滑軌技術使靠背離牆始終保持零空間，最大限度節約空間。
- 靠背導軌採用曲線導軌技術，完全貼合人體背部曲線，從頭部至大腿都能享受貼身按摩。
- 音樂播放系統，左右太空艙內置3D數字音響。可利用智能設備的藍牙功能，進行無線連接播放音樂。
- 設有小腿揉搓功能：可緩解久站導致的小腿肌肉僵硬感或緊張感。
- 小腿架設有伸縮調節功能，用腳蹬出小腿足部，足部伸出長度可以根據使用者腿長而定，足部回縮靠彈簧力；適應於不同人身高使用。
- 設有小腿架單獨升降調節功能、靠背架單獨升降調節功能、靠背架聯動升降調節功能、零重力自動躺臥角度調節功能。
- 右扶手上設有開關鍵、聯動調節鍵、暫停鍵、自動模式鍵、語音控制喚醒鍵、熱療鍵、氣壓鍵、小腿架升降鍵、零重力鍵、靠背架升降鍵等扶手快捷鍵。
- 足部設有足底滾輪按摩功能。
- 左扶手前端設有手機放置槽，並設有USB充電功能。
- 兩側扶手設有LED氛圍燈。
- 配置LCD彩屏手控器。
- 關機自動起坐功能，機械手自動復位功能。

產品使用方法

備註：具體顯示以實物為主！

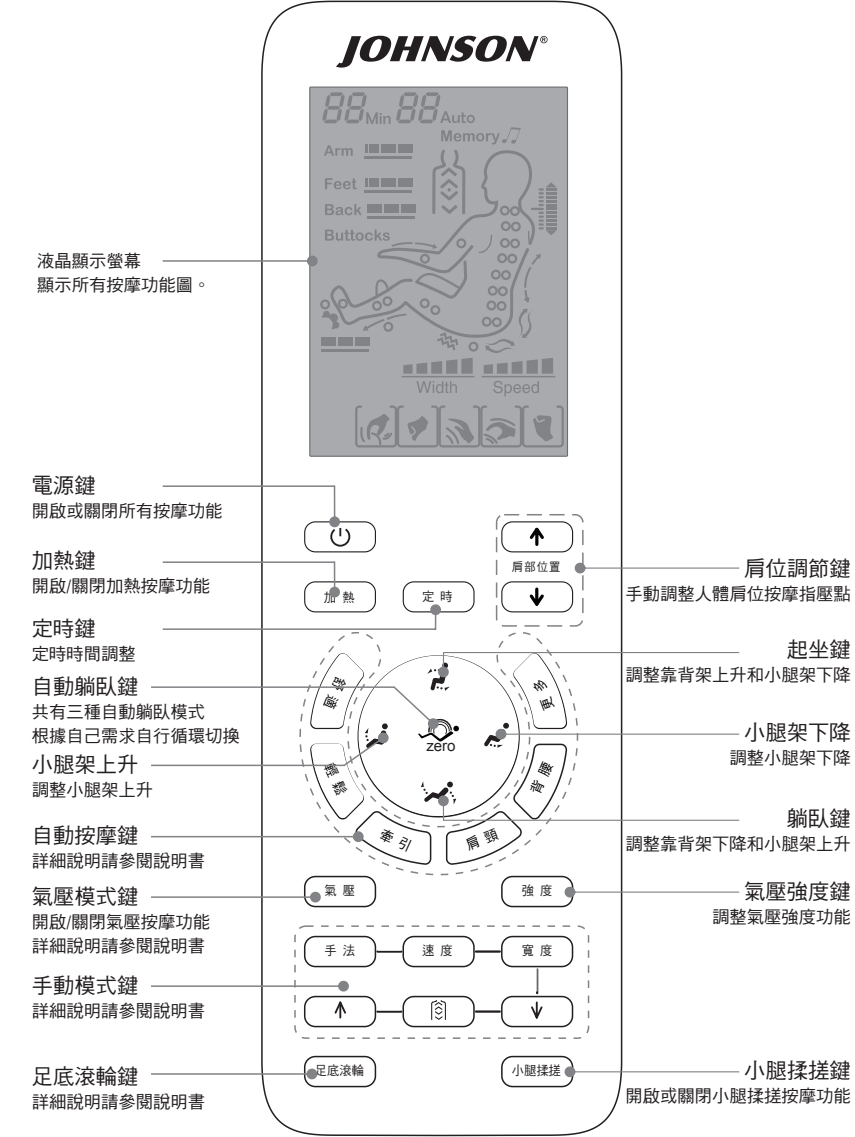

產品保養保管

常見問題及處理方式

序號	現象	可能原因	處理方法
1	動作中出現“咻咻”、“噠噠”的聲音	馬達正常工作時發出的正常聲音或按摩球與布套之間摩擦的聲音	無需任何處理
2	無法開機	電源插頭沒有插好	插好電源插頭
		電源開關未開	將電源開關打在“開”的位置上
		按摩椅的保險絲損壞	如損壞則更換同型號的保險絲
3	靠背架或小腿按摩架無法升降	給背部及小腿按摩架施加了過大的壓力	減少給背部或小腿按摩架施加的壓力
4	坐墊或小腿某個氣囊不工作	輸氣管是否堵住不通暢	理順氣管

如果進行了上述處理還有異常現象，請與喬山客服中心聯繫，要求維修保養。
提示：切勿擅自對產品進行拆卸維修，如因此造成產品損壞或人員傷害，本公司概不負責，謝謝合作。

產品保養保管

保養方法

- ▶ 後蓋、扶手、小腿按摩架等塑料件以及輸氣管等處的髒物，請用浸泡在中性洗滌劑中的棉布，將其擰乾擦拭，待全部擦清後，再用乾布擦拭。
- ▶ 控制器、電源盒或其他部件處的髒物，請用乾布擦拭。
- ▶ 靠背墊、枕頭墊處的髒物，請先用蘸有中性洗滌劑的布擦拭，然後用濕布擦拭，最後放在通風處自然乾燥。
- ▶ 腿腳布套處的髒物，請拉開拉鍊將布套拆下，用中性洗滌劑清洗，晾乾後重新裝在小腿塑料架內。

警告

- ▶ 進行保養時，務必要拔下電源插頭。請勿濕手拔插，以免導致觸電和受傷。擦拭後蓋時 要謹防洗滌劑進入電源盒內!
- ▶ 切勿使用苯或稀釋劑等具有腐蝕性的清潔劑來清潔產品，否則可能會造成產品褪色，按摩椅結構受到腐蝕、開裂。
- ▶ 切勿燙熨產品面料。

保管方法

- ▶ 清除髒物和灰塵後，若長時間不用 請用防塵罩(自備)遮蓋，以免蒙上灰塵。

警告

- ▶ 切勿將產品置放於陽光直接照射或高溫的場所，以免造成產品面料褪色。

溫馨提醒

常年使用時，請務必檢查是否有以下症狀：

- ▶ 有焦糊氣味。
- ▶ 觸動導線後有時通電 有時斷電。
- ▶ 電源線發熱。
- ▶ 其他異常。

注意


- ▶ 如有上述現象，為防止故障和事故的發生，請停止使用按摩椅。
- ▶ 切斷電源開關，拔下電源插頭，並與您購買本產品的經銷商或與喬山聯繫。
- ▶ 除上述的正常操作和維護保養以外，有任何維修均由本公司及授權的經銷商負責進行。

警告

進行保養時，務必要拔下電源插頭，請勿濕手拔插，以免導致觸電和受傷。該按摩椅嚴禁用戶自行拆卸修理，如有損壞，請與喬山客服維修單位聯繫。

使用方法

一、接通按摩椅電源

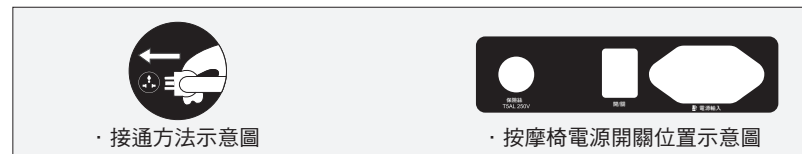


二、開始按摩

- ①、按下電源鍵，啟動按摩，開始舒適按摩。
- ②、自動角度調整。
- ③、自動人體肩位置檢測，保持坐姿與按摩椅貼合。
- ④、肩位置微調，如果檢測到的位置與實際肩位置有偏差，通過肩部位置上、下鍵調整到合適位置。

肩位置共10檔，在10秒內無肩位置調整，則進入按摩功能。

注意：在開機的過程中可以選擇自動功能，重複選擇一個自動功能可以跳過開機流程，直接進入按摩。

按鍵	描述	顯示
 肩位調節(上鍵)	向上調整按摩球位置，使其到達合適肩位置。	
 肩位調節(下鍵)	向下調整按摩球位置，使其到達合適肩位置。	

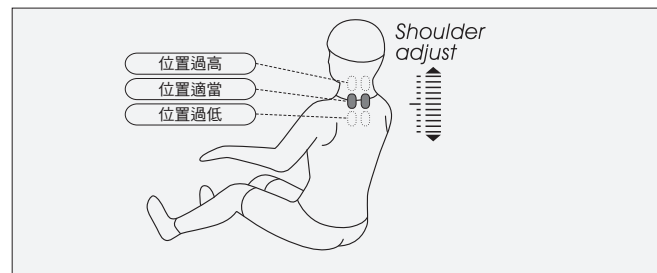

在肩位置檢測過程中(手控器屏幕有顯示肩位置調節圖標並聽到手控器“嘀嗒”音，同時再按肩部位置上下鍵進行肩位置調節)，此時也可以按8種自動按摩功能鍵(舒適按摩、輕鬆按摩、牽引按摩、肩頸按摩、背腰按摩、全身按摩、護椎按摩、全氣壓按摩)中任意鍵並進入功能按摩可直接跳過第4步驟)。

使用方法


自動按摩

功能	按鍵	描述	顯示
自動按摩		舒適：最舒適的按摩體驗。	F1 Auto
		輕鬆：輕柔舒適的深度按摩，舒緩身體疲勞感，放鬆身體。	F2 Auto
		牽引：利用小腿架和靠背升降，及氣壓按摩，並對腿部進行拉伸牽引，舒緩疲勞感，恢復活動。	F3 Auto
		肩頸：以肩頸為按摩重點。	F4 Auto
		背腰：以背腰為按摩重點。	F5 Auto
		全身按摩：深度按摩，舒緩重喚身體活力。	F6 Auto
		護椎按摩：注重脊椎按摩，放鬆身心。	F7 Auto
		全氣壓：以全身氣壓按摩為重點，達到全面放鬆身體，對身體的深度按摩 全面舒緩身體疲勞感以及痠痛感。	F8 Auto

使用方法

十一、移動方法

- 確定所有電線拔離按摩椅面後，靠背向下壓拉到一定角度(重心落在滑輪上時)，即可用手扶著按摩椅向前推動，移動到合適的位置後將按摩椅輕扶放回正常角度。(注意:在移動時務必先關閉電源開關在拔掉電源線)。

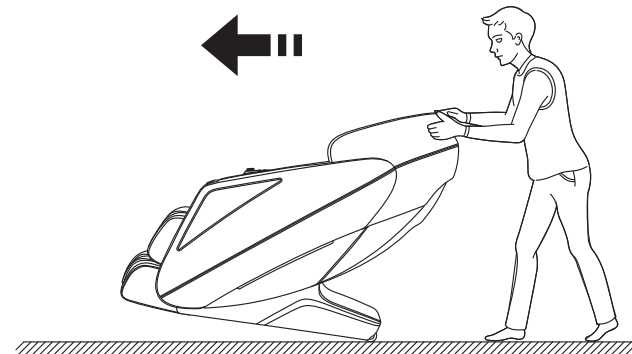

警告

- 確定所有電線拔離按摩椅面後，靠背向下壓拉到一定角度(重心落在滑輪上時)，即可用手扶著按摩椅向前推動，移動到合適的位置後將按摩椅輕扶放回正常角度。(注意:在移動時務必先關閉電源開關在拔掉電源線)。

周邊環境



不要將按摩椅放置在潮濕的地方(如浴室)，以免機器受潮產生漏電。



不要將按摩椅放置在高溫源附近(如火爐)，以免引起火災或皮膚受損。

接地




本按摩椅屬於1類電器，務必使用三蕊電源插座，請確認電源插座上的地線已良好接地，以免在使用過程中由於漏電而產生電擊等不良後果。

使用方法


九、頭靠墊、靠背墊的拆裝與使用

· 使用頭靠墊可減少頸肩部揉捏按摩的力度，可根據您的需要決定是否使用頭靠墊（推薦使用頭靠墊）。靠背墊與靠背通過拉鍊連接(1)，頭靠墊與靠背墊通過拉鍊連接(2)。

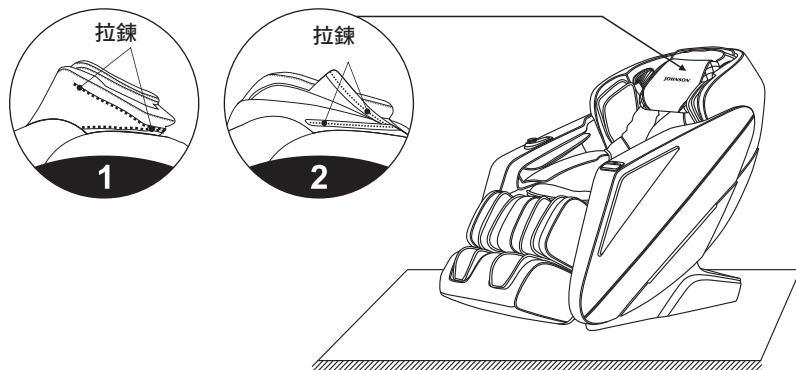

十、地板保護

· 按摩椅長時間的重壓，可能會使地板起傷痕，通過在按摩椅擺放處墊一張地毯或其他緩沖介質，可以可以避免這種情況。

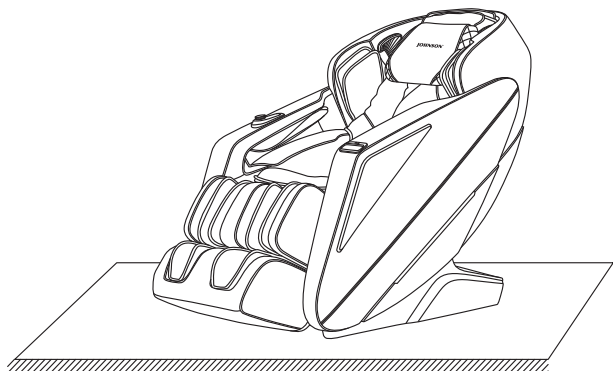

注意: 在坑洼不平地面上及空間較小的地方請勿使用滑輪移動本產品，如要移動，必須要兩人以上合作抬動，在抬動時以小腿擋封板及靠背蓋凹槽處為著力點(請勿直接抬動扶手)。

使用方法

手動按摩

功能	按鍵	按摩球的調整		顯示
手法	手法	指壓:速度、寬度。		
		揉捏:速度。		
		拍打:速度、寬度。		
		揉捏拍打:速度。		
		敲擊:速度、寬度。		
速度	速度	5檔速度可調整。		
寬度	寬度	3檔寬度可調整。		
背部舒展		固定位置定點按摩。		
		小範圍局部往返按摩。		
		全程往返按摩。		
	↑	按摩位置調整(在定點、局部模式下，可調整按摩位置。	按摩球上行	
	↓		按摩球下行	

氣壓按摩

功能	按鍵	描述	顯示
氣壓模式	氣壓	全氣壓：以手臂、腿部、腳部進行氣壓按摩。	Arm Feet
		手臂：以手臂為重點進行氣壓按摩。	Arm
		腿部：以腿部、腳部為重點進行氣壓按摩。	Feet
強度	強度	共三檔可調整。	Arm Feet

加熱按摩

功能	按鍵	描述	顯示
加熱	加熱	按此鍵開啟或關閉背部遠紅外線熱療，開啟3分鐘後有溫熱。	

使用方法

足底滾輪按摩

功能	按鍵	描述	描述
足底滾輪		按此鍵開啟或關閉足底滾輪按摩，並設有弱、中、強三檔強度可調和關閉四種狀態中循環切換。	

小腿揉搓

功能	按鍵	描述	描述
小腿揉搓		按此鍵開啟或關閉小腿揉搓按摩功能。	

躺臥角度調整

功能	按鍵	描述
起坐鍵		按住此鍵，靠背架緩緩上升，小腿架緩緩下降，並發出“嘀…嘀…”的聲音，直到到頂停止。起坐過程中再按一下此鍵，則立刻停止起坐。
躺臥鍵		按住此鍵，靠背架緩緩下降，小腿架緩緩下降，並發出“嘀…嘀…”的聲音，直到到底停止。躺臥過程中再按一下此鍵，則立刻停止躺臥。
小腿架上升		按住此鍵，小腿架緩緩上升，並發出“嘀…嘀…”的聲音，直到到頂停止，鬆開則停止調整。
小腿架下降		按住此鍵，小腿架緩緩下降，並發出“嘀…嘀…”的聲音，直到到底停止，鬆開則停止調整。
自動躺臥		每按一次鍵，切換一種自動躺臥模式，共三種模式，循環切換。


其他手動功能

功能	按鍵	描述	顯示
定時		定時調整，每按一次，以5分鐘疊加，不能超過30分鐘，如超過30分鐘則返回到最低時間值。	20min


使用方法

八、小腿安裝說明

- 1、將小腿和按摩椅上的氣管與線束相連後，再解開固定管線帶，將連接部分塞進座架內(圖1)。
- 2、將小腿的左右兩側圓管放在小腿支撐座上，(圖2)。

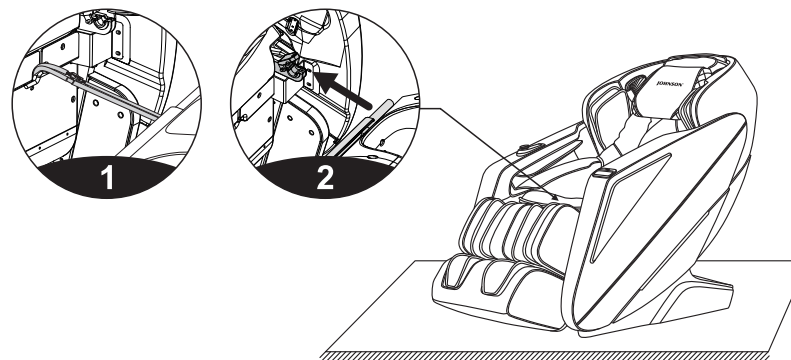

- 3、再將小腿固定蓋翻轉蓋住小腿兩側圓管(圖3)。
- 4、再用2顆(左右各1顆)M4螺釘將小腿緊固在按摩椅上，檢查上下翻動有無異常，管線有無折住現象，小腿安裝完成(圖4)。

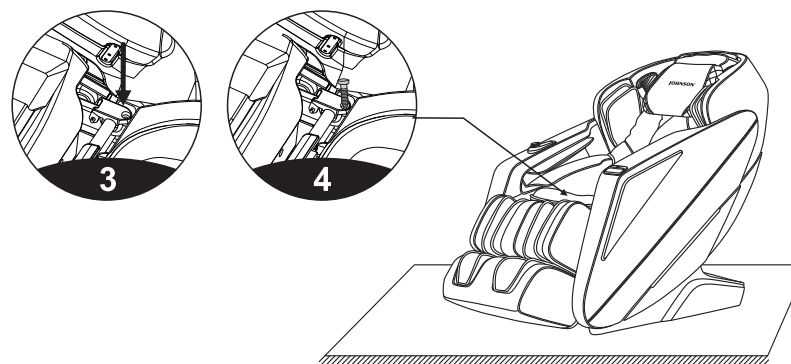

使用方法

五、關閉電源 結束按摩

- 在按摩過程中，按下電源開關鍵，立即關閉所有按摩功能，靠背架和小腿架復位，按摩定時時間到，立即關閉所有按摩功能，靠背架和小腿架不能復位。
- 切斷整機電源，附圖(整機電源切斷示意圖)。




六、藍牙音響播放操作說明

- 進入智能設備主選單，打開“設置”---選擇“藍牙”，選項---打開“藍牙”---藍牙自動“搜索新的藍牙設備”進行搜索。
- 智能設備將搜索到相應的藍牙型號(如IMCM-XXXX)，點擊配對按鈕，如詢問是否與該設備配對，選擇“配對”即可完成配對。
- 打開智能設備的音樂播放器，選擇歌曲進行播放。


七、手控器安裝方法

- 掀開前端座墊，將手控器插頭插入左扶手內側的插座上，關旋緊(如圖1)。

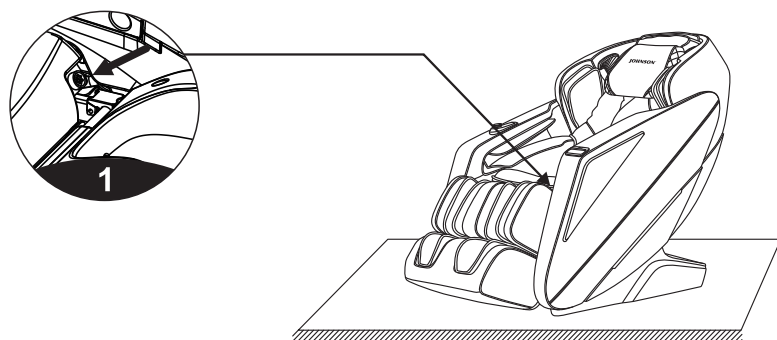

使用方法

三、扶手快捷鍵介紹

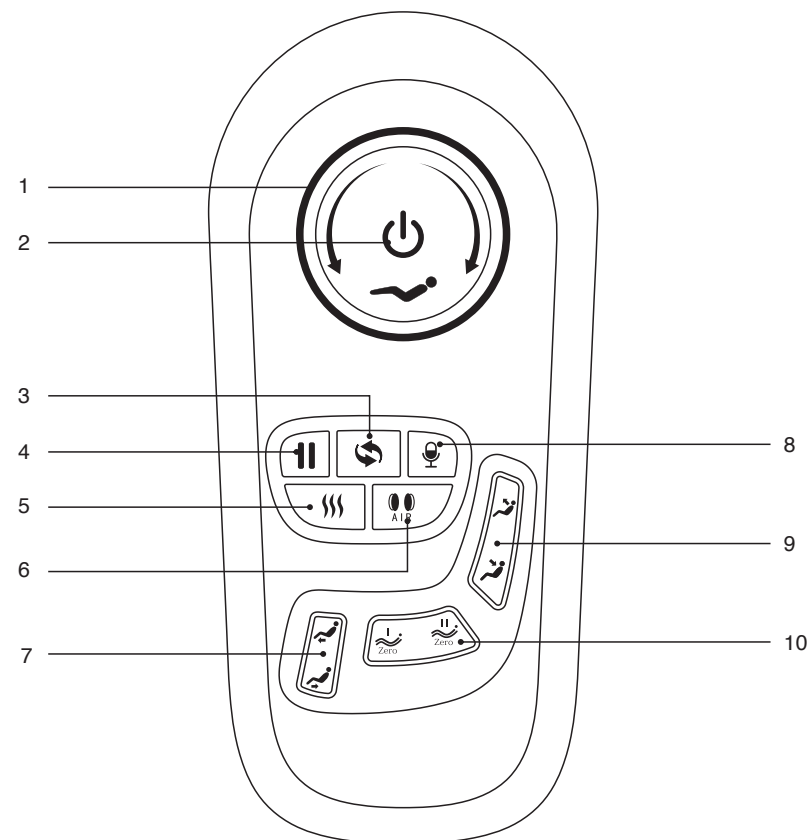

- 1、聯動調節鍵：聯動調節靠背架和小腿架升降。
- 2、開關鍵：開啟/關閉按摩椅。
- 3、自動鍵：自動模式切換功能。
- 4、暫停鍵：暫停所有按摩功能。
- 5、熱療鍵：開啟或關閉加熱功能。
- 6、氣壓鍵：開啟或關閉氣壓按摩功能。
- 7、小腿架升降鍵：調節小腿架上升或下降。
- 8、語音控制喚醒鍵：短按此鍵為語音聲控喚醒功能，長按3秒為開啟或關閉語音聲控功能。
- 9、靠背架升降鍵：調節靠背架上升或下降。
- 10、零重力鍵：調整到按摩椅零重力角度。

使用方法

按鍵	描述
	開關鍵:短按此鍵為開關鍵。
	聯動躺臥旋鈕: 順時針旋轉按鈕靠背緩緩下降, 同時小腿架緩緩上升, 釋放則停止靠背架下降和小腿架上升。 聯動起坐旋鈕: 逆時針旋轉按鈕靠背緩緩上升, 同時小腿架緩緩下降, 釋放則停止靠背架上升和小腿架下降。
	在按摩過程中按此鍵, 所有按摩動作緊急暫停(定時時間繼續倒計時), 再按此鍵恢復暫停前的所有按摩動作。
	自動模式鍵: 每按一次, 自動按摩功能切換。
	語音控制喚醒鍵: 短按此鍵喚醒語音, 長按3秒開啟或關閉該功能。
	熱療鍵: 按此鍵開啟或關閉加熱功能。
	氣壓鍵: 按此鍵開啟或關閉氣壓按摩功能。
	小腿架上升鍵: 按住此鍵小腿架緩緩上升, 釋放則停止小腿架上升。
	小腿架下降鍵: 按住此鍵小腿架緩緩下降, 釋放則停止小腿架下降。
	零重力 I 鍵: 自動調整小腿架和靠背架位置到零重力 I 位置。
	零重力 II 鍵: 自動調整小腿架和靠背架位置到零重力 II 位置。
	靠背架上升鍵: 按住此鍵靠背緩緩上升, 釋放則停止靠背上升。
	靠背架下降鍵: 按住此鍵靠背緩緩下降, 釋放則停止靠背下降。

使用方法

四、語音聲控操作

- 在按摩椅開啟或待機狀態時, 說出“小艾小艾”或者短按扶手語音控制喚醒鍵, 喚醒語音聲控功能。
- 長按扶手語音控制喚醒鍵3秒, 開啟或關閉聲控功能。
- 喚醒成功後按摩椅會回覆“我在”, 此時在6秒內說出想要實現功能對應的聲控詞條按摩椅回覆後即可實現對應的聲控功能; 超過6秒超過沒有正確說出任何聲控詞條, 語音聲控自動關閉需要重新喚醒。

注意: 喚醒語音聲控功能時, 請使用普通話, 語速不能太快, 並且需按照聲控詞條發出語音指令。

語音聲控詞條		
喚醒詞: “小艾小艾”, 回答: 我在		
序號	聲控詞條	回答詞條
1	開啟按摩	回答: 好的, 開啟按摩
2	結束按摩	回答: 好的, 結束按摩
3	舒適按摩	回答: 好的, 舒適按摩
4	輕鬆按摩	回答: 好的, 輕鬆按摩
5	全身按摩	回答: 好的, 全身按摩
6	肩頸按摩	回答: 好的, 肩頸按摩
7	背腰按摩	回答: 好的, 背腰按摩
8	牽引按摩	回答: 好的, 牽引按摩
9	定點按摩	回答: 好的, 定點按摩
10	換種手法	回答: 好的, 換種手法
11	向下一點	回答: 好的, 向下一點
12	向上一點	回答: 好的, 向上一點
13	打開氣壓	回答: 好的, 打開氣壓
14	關閉氣壓	回答: 好的, 關閉氣壓
15	坐姿上升	回答: 好的, 坐姿上升
16	坐姿下降	回答: 好的, 坐姿下降
17	停止調整	回答: 好的, 停止調整

