

說明

- 本公司保留對產品及說明書修改的權利，如有異動恕不另行通知，產品外觀以實物為準。
- 本冊內容上的說明，本公司保留解釋權。


♻️ 廢棄物不當處置會造成對環境的污染

JOHNSON®

喬山健康科技

雅樂座 GaiGaiKurza

Johnson A380 按摩椅 使用說明書

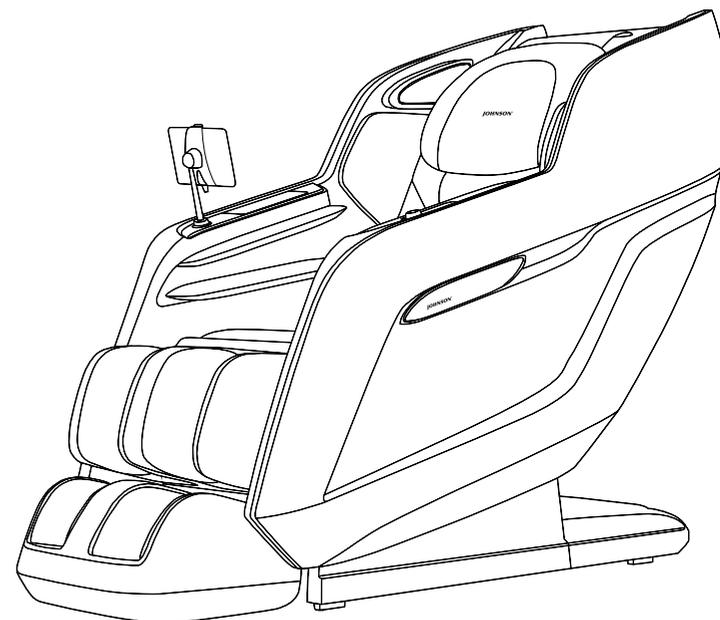

JOHNSON® 喬山健康科技

Customer Care Line at 0800-017360
www.johnsonfitness.com.tw

GAGAKUZA 雅樂座按摩椅
Massage Chair

A380 使用手冊
OPERATION INSTRUCTIONS

感謝您購買 **JOHNSON®** GAGAKUZA 雅樂座按摩椅，建議使用前請詳細閱讀本使用說明書，以便正確操作和使用本產品，本使用說明書提供使用者安全及有效的操作方式，並請特別注意安全警告；使用說明書請在閱畢後妥善收藏，以便日後查閱使用。

目 錄

01安全注意事項	01-03
02機件名稱與功能	04-11
外觀結構	
內部結構	
電 源 盒	
扶手按鍵	
扶手按鍵說明	
平 板	
其他程式	
03使用前準備	12-15
安裝地點	
地板保護	
周邊還舊	
接 地	
安裝方法	
移動方法	
開啟電源	
整機調試	
就座之前	
使用之後	
04產品的保養和保管	16
05產品規格/依據低功率射頻器材技術規範	17
06常見問題以及處理方式	18
07限用物質含有情況標示聲明書	19
08保固卡	20

- 本按摩椅為一般家裡使用，請不要作其他用途，以避免發生意外，以及喪失保固權益。
- 發生異常，火災等緊急情況時，請立刻拔出電源插頭並停止使用。

01 安全注意事項 必須遵守

- 使用前，請仔細閱讀所有相關的使用說明。
- 在此標明的注意事項，有助於您安全正確地使用本產品。
- 為明確表明危害和損害的大小程度，注意事項表示錯誤使用可能產生的損害區分為“警告”、“注意”。兩者均為與安全有關的重要內容，請務必遵守。

 警告	表示錯誤使用，可能造成身體嚴重後果的事項內容。
 注意	表示錯誤使用，可能造成輕傷害或財產損害的事項內容。

- 請注意各安全事項前的符號

 禁止	表示絕對禁止事項。	 禁止	表示絕對禁止拆卸。
---	-----------	---	-----------

- 不宜使用按摩椅者

如有以下症狀，請先諮詢醫生，在醫生的指導下方可使用。

 警告	<ul style="list-style-type: none"> ■ 使用心臟心率調節器等埋入體內的醫用電子儀器者。 ■ 正在接受醫生治療，特別是身體感到異常者。 ■ 骨質疏鬆症、脊椎骨折等相關疾病患者。 ■ 皮膚有創傷者、需安靜修養、年老體弱者。 ■ 正處於孕婦或經期婦女。 ■ 體溫處於38度以上(發高燒)者。 ■ 患有惡性腫瘤、急性疾病、心臟病、嚴重高血壓等疾病患者。(需在監護下使用)。 ■ 本電器不預期提供給生理、感知或心智能力降低、或是經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下使用。 ■ 孩童應受監護以確保孩童不會嬉玩電器。 ■ 身體潮濕時禁止使用此產品。 ■ 如果發現任何機件損壞，為了避免危險，必須由喬山客服人員更換。 ■ 電器有發熱表面，熱感覺遲緩者，使用時須留意。
---	---

經銷商店章：

JOHNSON 喬山健康科技股份有限公司
 客服專線 0800-017360
 喬山健康科技

顧客注意事項

1. 本保固卡未加蓋公司章或填寫內容不完整者，視同失去保證效力（如提出原始發票或經銷商文件足以證明購買日期者，不在此限）。
2. 維修時請出示本保固卡。
3. 保固期限內，請聯絡本公司之客服部門檢修。
4. 保固卡僅此一份，請妥善保存。
5. 保固區域以台灣(不含外島)地區為準。

保固期限內，因下列情況發生將收取相對費用

1. 產品由於用戶不當使用、保管與維修之故障。
2. 產品非經本公司授權維修人員檢修而自行拆修，改裝造成之故障。
3. 產品遭受雷電或火災、地震等自然災害及公害或電壓異常等其他外部因素造成之損壞。
4. 不能提供保固卡或保固卡上所填寫機器型號、機器序號與待修產品機型、條碼不一致。
5. 保固卡擅自修改或填寫內容無法辨識者。
6. 產品外觀因使用造成污舊者。
7. 如經公司服務人員判定非屬於商品故障所做的服務（含正確之操作使用說明）公司得收取基本交通工時服務費。
8. 使用於營業地點或公共場所(非家用)之商品。

01安全注意事項 必須遵守

■ 控制器使用注意事項

 警告	<ul style="list-style-type: none"> ■ 請勿用濕手操作控制或用力拉扯控制器電線。 ■ 請勿將水濺到控制器上，以免引起功能失效。 ■ 請勿在控制器上放置重物。
---	--

■ 關於電源線和電源線插頭

 注意	<ul style="list-style-type: none"> ■ 請勿使用與按摩椅插頭不匹配的插座，避免不正確的接地而導致觸電等危險。 ■ 請勿使用產品額定電壓以外的電源，避免發生火災或損壞產品。 ■ 請勿用潮濕的手插拔電源線，避免發生觸電等危險。 ■ 請勿直接拉扯電源線，如需拔出電源線應握住電源線插頭。 ■ 請勿使產品或其他重物擠壓電源線。 ■ 請勿損傷、損傷、過分彎曲、牽拉、扭轉、打結電源線。 ■ 當電源線潮濕或壞時，請勿使用按摩椅。 ■ 請勿私自拆卸更換電源線，若電源線損壞，應及時聯絡香山客服中心專業人員更換修理。
---	---

■ 使用環境

 注意	<ul style="list-style-type: none"> ■ 請勿在室溫高於40°C使用此產品。 ■ 請勿在潮濕或過多灰塵環境下使用本產品，避免觸電或機器故障。 ■ 請勿在雷擊時使用本產品，並將電源插頭拔離電源插座。 ■ 請勿將本產品放置於戶外。 ■ 請勿將本產品放置在鄰近火爐或陽光直射的地方。 ■ 本產品需放置在平整的地面上使用。
--	---

01安全注意事項 必須遵守

■使用須知事項

 注意	<ul style="list-style-type: none"> ■本產品僅供體重小於120公斤的人使用。 ■請勿在使用本產品時，使用非喬山推薦的其它附件。 ■請勿用於治療目的，或在使用本產品時使用其他治療儀器。 ■請勿將兩人或兩人以上同時使用，本產品運行過程中僅限一人使用。 ■請勿飯後立即使用，以免造成不適。 ■使用本產品時衣袋內請勿放置手機等其他物品，並取下手臂上的飾品。 ■請在每次使用前，掀起背墊確認靠背部位和其他部位的面料是否破損，如有破損請立即停止使用，並及時委託修理。 ■使用過程中身體出現或感到異常時，請立即終止使用，並諮詢醫生。 ■建議每天使用時間控制30分鐘之內，同一部位連續使用的時間控制在5分鐘之內，避免長時間使用可能會導致肌肉或神經疼痛。 ■若使用本產品出現發疹、發紅、發癢等症狀時，應停止試用，並及時就醫，避免導致事故或身體不適。 ■在調節按摩椅靠背或小腿角度時，請務必確認椅子前、後方是否有人員或其他障礙物(包括但不限於兒童、寵物等)，須確保有充足空間後再進行調節。 ■在調節按摩椅靠背或小腿角度時，請務必杜絕在小腿處、靠背處施加其他過大的外力。 ■請勿騎坐在產品上，以免導致受傷或機器故障。 ■請勿在木地板及地毯等容易損傷的地面移動腳輪，或者進行推拉移動。
 注意	<ul style="list-style-type: none"> ■禁止在產品出現損壞、破裂、漏電及相關部件暴露出來等現象時使用。 ■禁止站立於按摩椅小腿組件上或將其他重物擠壓在上面。 ■禁止讓兒童使用或在按摩椅上玩耍。 ■禁止在產品工作時，在產品上入睡。 ■禁止在酒醉或身體不適時使用本產品。 ■禁止將手指或其他東西插入產品間隙中，避免受傷或發生故障。 ■在使用時發現異常情況(如冒煙、異味等)，立即停止使用，並及時與喬山客服中心專業人員聯繫。
 禁止拆卸	<ul style="list-style-type: none"> ■禁止私自拆卸產品內部組件，避免導致機械故障的可能。 ■除本公司指定的修理技術人員外，絕對不可對於產品進行分解、修理和改裝，如有問題請及與喬山客服中心聯繫。
 拔出插頭	<ul style="list-style-type: none"> ■請勿用溼手拔插插頭，避免發生觸電等傷害。 ■進行保養時、結束使用後，請從插座上拔下電源插頭。 ■停電時，請立即切斷電源開關，再從插座上拔下電源插頭。

08保固卡

JOHNSON®

保固卡

安裝日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日

機器型號: _____

機器序號: _____

保固期限: 本產品自安裝日起整機保固二年，免費維修。

07限用物質含有情況標示聲明書

Declaration of the Presence Conditions of the Restricted Substances Marking

設備名稱 Equipment name		GAGAKUZA 雅樂座按摩椅		型號(型式) Type designation(Type)		Johnson A380	
單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances its chemical symbols						
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)	
電源線組	○	○	○	○	○	○	
開關組	○	○	○	○	○	○	
內部電路板組	—	○	○	○	○	○	
馬達組	○	○	○	○	○	○	
手控器組	—	○	○	○	○	○	
內配線組	○	○	○	○	○	○	
金屬組件	○	○	○	○	○	○	
塑膠組件	○	○	○	○	○	○	
氣泵	○	○	○	○	○	○	
氣閥	○	○	○	○	○	○	
輪氣軟管	○	○	○	○	○	○	
溫熱片組	○	○	○	○	○	○	
皮革/布套/發泡	○	○	○	○	○	○	


備考1: “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
 Note1: “Exceeding 0.1 wt %” and “Exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substances exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考2: “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
 Note2: “○” indicates that the percentage content of the restricted substances does not exceeds the percentage of reference value of presence.


備考3: “—”係指該項限用物質為排除項目
 Note3: The “—” indicates that the restricted substances corresponds to the exemption.

02產品名稱及功能

■外觀結構

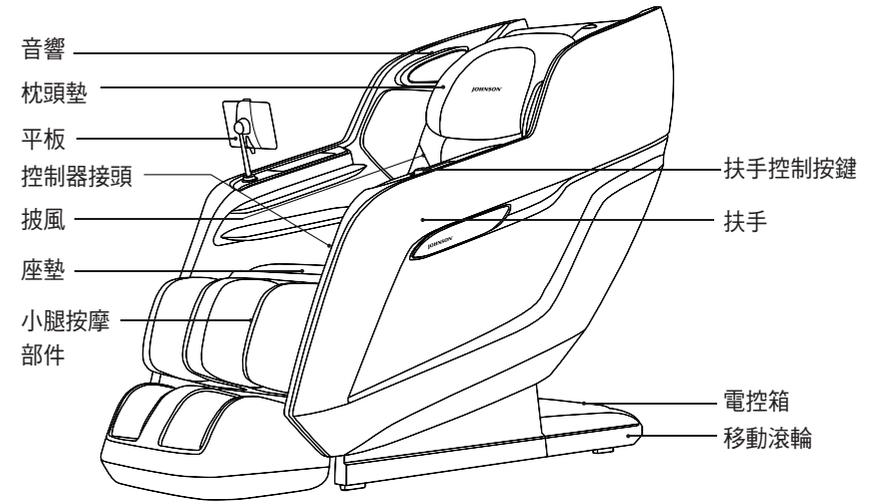


■內部結構

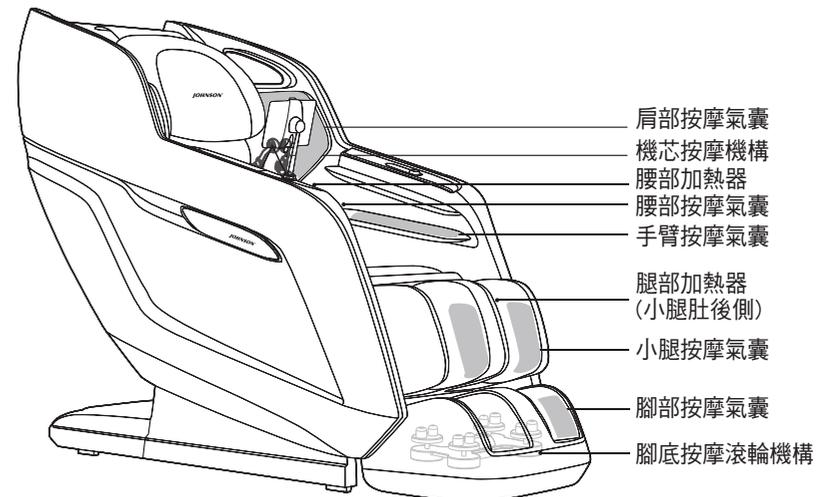

02 產品名稱及功能

■ 電源盒

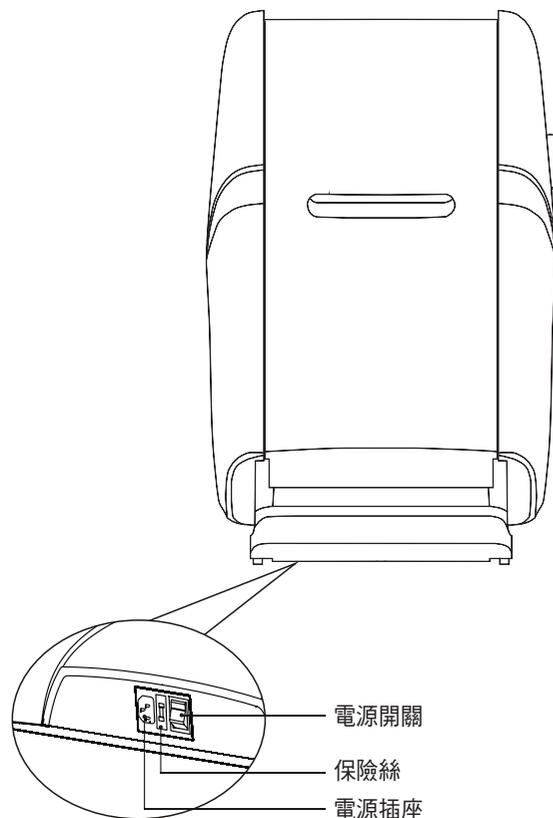

⚠ 注意

- ◆ 請勿讓兒童在椅子上玩耍，接近電源盒以免發生意外。
- ◆ 按摩椅使用結束後，請關閉電源開關，並將電源插頭拔離電源插座。
- ◆ 請勿在雨天雷擊時使用。
- ◆ 為避免兒童不小心開啟電動按摩椅而造成意外事故，在不使用按摩椅時，應關閉電源開關，然後將電源插頭拔離電源插座。
- ◆ 若長時間不使用，請將按摩椅收藏好。

06 常見問題及處理方式

序號	現象	可能原因	處理方法
1	動作中出現“咻咻噠噠”的聲音	馬達正常工作時發出的正常聲音或按摩球與布套之間摩擦的聲音	無需任何處理
2	無法開機	電源插頭沒有插好	插好電源插頭
		電源開關未開	將電源開關打在“開”的位置上
		按摩椅的保險絲損壞	如損壞則更換同型號的保險絲
3	揚聲器沒有聲音	音量被調至最低	將音量調大
		藍牙配對連接不成功	重新連接配對
4	靠背架或小腿按摩架無法升降	給背部及小腿按摩架施加了過大的壓力	減少給背部或小腿按摩架施加的壓力
5	座墊或小腿某個氣囊不作動	輸氣管是否堵住不通暢	電洽維修人員

如果進行了上述處理還有異常現象，請與喬山客服中心聯繫，提出維修保養。
提示：切勿擅自對產品進行拆卸維修，如因此造成的產品損壞或人員傷害，本公司概不負責。

05 產品規格

產品名稱	GAGAKUZA 雅樂座按摩椅	產品型號	Johnson A380
額定功率	75W	額定時間	20分鐘
額定電壓	110V ~ 60Hz	USB輸出	5V ---, 2 A
最大載重	約120公斤	產品重量	約84公斤
尺寸(直立)	約1530(長).730(寬).1150(高)mm	主體材料	塑料、金屬
尺寸(躺臥)	約1820(長).730(寬).915(高)mm	主要面料	合成皮革
委製進口商	喬山健康科技股份有限公司	產地	中國


 R53481
RoHS 本商品通過經濟部標準檢驗局-安全檢驗合格認證

依據低功率射頻器材技術規範

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

02 產品名稱及功能

■ 扶手按鍵

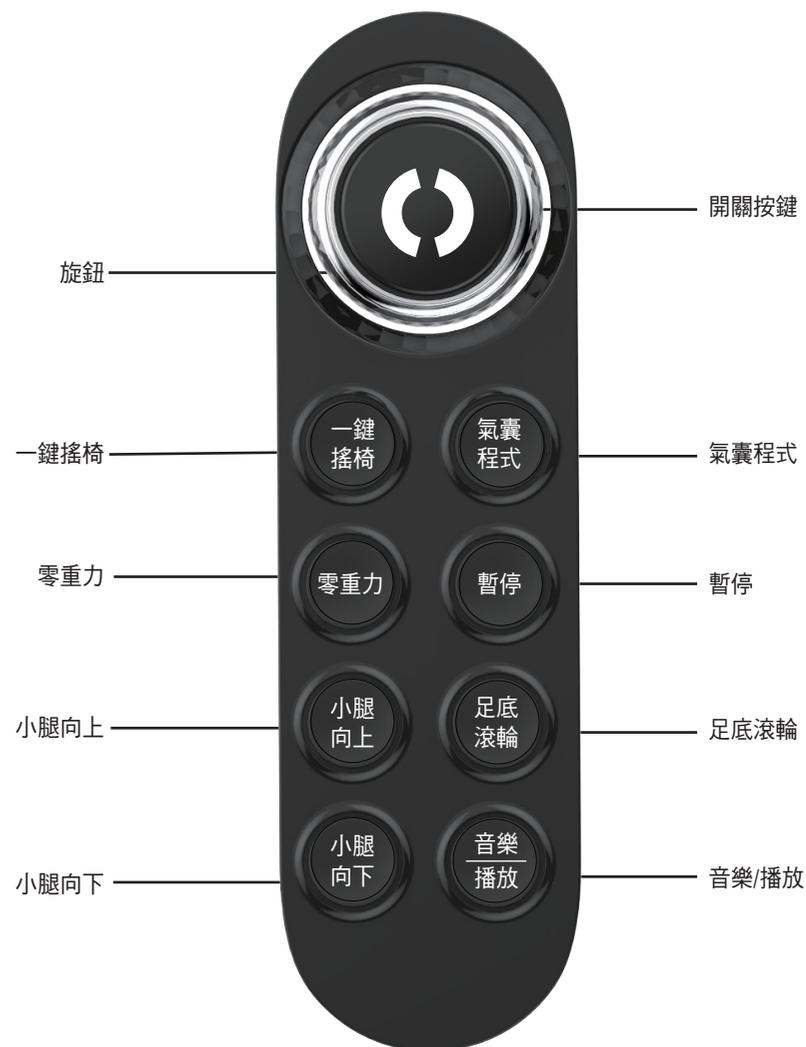

02 產品名稱及功能

■ 扶手按鍵說明



開關按鍵

長按 電源開、電源關

短按 美夢時光、午間小憩 睡前放鬆、女神纖體、紳士解壓、天倫養生
肩部改善、久坐釋壓、脊背呵護、中式按摩、泰式按摩、呼吸保健



旋鈕

左旋：椅背降；右旋：椅背升



一鍵搖椅

短按：搖椅開/搖椅關



氣囊程式

短按：揉按按摩、脈衝按摩、交替按摩



零重力

短按：舒適零重力、深度零重力、零重力關



暫停

短按：暫停/啟動



小腿向上

長按：小腿上移/鬆開停止



足底滾輪

短按：足底滾輪開/足底滾輪1檔/足底滾輪2檔/足底滾輪3檔/足底滾輪關



小腿向下

短按：小腿下移/鬆開停止



音樂/播放

短按：音樂1檔/音樂2檔/音樂3檔/音樂關

長按：語音播放 開/關

04 產品的保養和保管

保養方法

- ▶ 後蓋、扶手、小腿按摩架等塑料件以及輸氣管等處的髒物，請用浸泡在中性洗滌劑中的棉布，將其擰乾擦拭，待全部擦清後 再用乾布仔細擦拭。
- ▶ 控制器、電源盒或其他部件處的髒物，請用乾布擦拭。
- ▶ 靠背墊，頭枕墊處的髒物，請先用沾有中性洗滌劑的布擦拭，然後用濕布擦拭，最後放在通風處自然乾燥。
- ▶ 腿腳布套處的髒物，請拉開拉鍊將布套拆下，用中性洗滌劑清洗，晾乾後重新裝在小腿塑料架(部分型號不適用)。

⚠ 警告

- ▶ 進行保養時，務必要拔下電源插頭。請勿濕手拔插，以免導致觸電和受傷。擦拭後蓋時，要謹防洗滌劑進入電源盒內。
- ▶ 切勿使用苯或稀釋劑等具有腐蝕性的清潔劑來清洗產品，否則可能會造成產品褪色，按摩椅結構受到腐蝕、開裂。
- ▶ 切勿熨燙產品面料。

保管方法

- ▶ 清除髒物和灰塵後，若長時間不用，請用防塵罩(自備)遮蓋，以免蒙上灰塵。

⚠ 注意

- ▶ 切勿將產品放置於陽光直接照射或高溫的場所，以免造成產品原料褪色。

溫馨提示

長年使用時，請務必檢查是否有以下症狀：

- ▶ 有焦糊氣味。
- ▶ 觸動導線後有時通電、有時斷電。
- ▶ 電源線發熱。
- ▶ 其他異常。

⚠ 注意

- ▶ 如有上述現象，為防止故障和事故的發生，請停止使用按摩椅。
- ▶ 切斷電源開關，拔下電源插頭，並與您購買本產品的經銷商或喬山客服中心聯繫。
- ▶ 除上述的正常操作和維護保養以外，任何維修均由喬山客服中心負責進行。

⚠ 警告

- ▶ 進行保養時，務必要拔下電源插頭。
- ▶ 請勿濕手拔擦，以免導致觸電和受傷。
- ▶ 該按摩椅嚴禁使用者自行拆卸修理，如有損壞，請聯繫山客服中心進行維修。

03 使用前準備

整機調試

- ▶ 利用控制器將靠背架放置適當位置，將小腿架升到最高位置並伸出至最長位。操作前要確保按摩椅四周留有充足的空間。
- ▶ 測試各項功能無誤後，使按摩椅完成復位，關閉電源開關。
(進行按摩椅選擇程式時請參照 "控制器按摩說明")。

就座之前

- ▶ 確保小腿按摩架已經正確安裝在產品主機上。
- ▶ 就座前去認所有機件回位，如果發生產品任何部位未回位，請開啟電源開關，使之完全回位。

注意

- ▶ 小腿按摩架升起的情況下，切勿就座。
- ▶ 切勿突然使小腿按摩架承受過大壓力，否則可能損壞機械結構。

警告


- ▶ 嚴禁在椅子上玩耍及不正當操作。
- ▶ 調整小腿與靠背部件角度時，先確認產品周圍沒有障礙物。
- ▶ 嚴禁在小腿部件伸出或復位時，將腿、腳或其他物件插入椅子間隙內。
- ▶ 嚴禁在椅子復位狀態下，從椅子上下來。

使用之後

- ▶ 按摩椅使用結束後，請關閉電源開關，並將電源插頭拔離電源插座。
- ▶ 為避免兒童不小心啟動按摩椅而造成意外事故，在不使用按摩椅時應關閉電源開關，然後將電源插頭拔離電源插座。
- ▶ 若長時間不使用，請將按摩椅收藏好。

02 產品名稱及功能

■ 平板

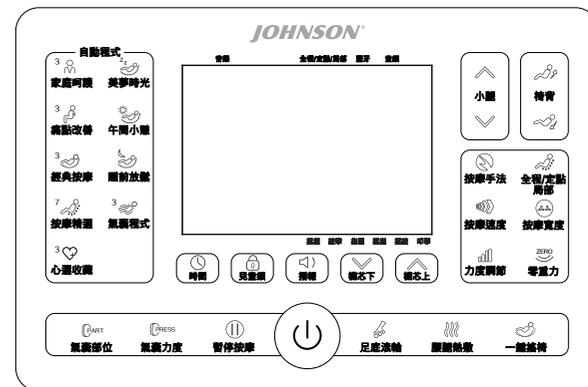

平板按鍵詳細說明

自動程式

美夢時光

美夢時光是一項按摩椅力度適中的程式，能有效促進身體的疲勞恢復，匠心打造獨家按摩手法，有效緩解久坐頸肩痠痛、腰背痠痛等各種不適感，配合輕揉氛圍音樂，全身氣囊的按摩，有效放鬆心情，進入美夢時光。

午間小憩

午間小憩是午間休閒時刻，一項按摩力度由輕到重，循環漸進地對全身進行放鬆，讓身體保持輕鬆狀態，可以讓筋骨越來越舒展，幫助疲勞的身體逐漸舒緩，讓緊繃的肌肉得到徹底的放鬆。

睡前放鬆

睡前放鬆配合有節奏的搖擺動作，設計出促進血液循環，放鬆身心的按摩技法，有效緩解全身不適、無精打采等長時間睡眠不足引起的各種不適感，結合柔美的氛圍音樂，可平緩心情，逐漸舒緩緊繃的身體，消除全身疲勞感。

家庭呵護-女神纖體

專為愛美女士打造個性化專屬程式，讓您足不出戶享受SPA按摩體驗，是您家中的私人按摩師。

家庭呵護-紳士解壓

專為男士量身打造個性化專屬程式，享受男士定製特色手法按摩體驗，為專業人士放鬆身心。

家庭呵護-天倫養生

專為給老人按摩專屬程式，輕、柔、慢為主。

02 產品名稱及功能

痛點改善-肩部改善

主要針對頸肩部位，結合揉捏、擠壓、提拉頸部等按摩手法，可以緩解肩頸疲勞。

痛點改善-久坐釋壓

重點關注腰部和臀部的按摩，可以降低腰酸背痛感，緩解全身疲勞感。

痛點改善-背脊呵護

依據人體曲線，對背部和腰部進行多種組合手法的按摩，可以對脊背進行有效放鬆。

經典按摩-中式按摩

中式按摩是以中醫理論為基礎的保健按摩，以經絡穴位按摩為主，其手法滲透力強，可以放鬆肌肉、舒緩疲勞感。

經典按摩-泰式按摩

泰式按摩是以活動關節為主，注重背部、腰部的舒展，從腳趾開始按摩到頭頂，從足部向心臟方向進行按摩。泰式保健按摩，可以使人快速舒緩疲勞感。

經典按摩-呼吸保健

呼吸保健通過呼氣，吸氣語音指令，配合肩部氣囊變化，機芯在肩部背部做出相對應動作，可以增強人體心肺能力，配合深呼吸做按摩，深深地吐氣，體內的二氧化碳排出，新鮮的氧就會被輸送到身體的各個部位。

按摩精選

頭部舒緩：針對頭部的按摩，舒緩用腦過度導致的頭部疲勞感。

頸部重點：針對頸部的按摩，緩解頸部的肌肉緊張和痠痛感。

肩部解壓：針對肩胛骨到腰部的按摩，舒緩肩部中背部的肌肉緊張和痠痛感。

背部舒緩：針對背部的按摩，舒緩腰背部的肌肉緊張和痠痛感。

腰部呵護：針對腰部的按摩，舒緩腰背部的肌肉緊張和痠痛感。

臀部舒展：針對臀部的按摩，舒緩臀部的肌肉緊張和痠痛感。

腿部放鬆：針對腿部的按摩，舒緩腿部的肌肉緊張和痠痛感。

氣囊程式

揉捏按摩：保持舒適的壓力，透過緩急變化有序加壓。

脈衝按摩：反覆進行細微的充氣與排氣，幫助循環。

交替按摩：反覆進行大幅度充氣與排氣，集中部位按摩。


心選收藏

長按此按鍵可將當前運行的自動程序添加心選或移除心選，短按此鍵可以在心選程式1、心選程式2、心選程式3之間循環切換，當心選程序已滿無法添加時，需要移除一套後再添加。

03 使用前準備

移動方法

- ▶ 產品底部備有腳輪可以輕鬆移動。
- ▶ 將靠背升高至最高。
- ▶ 關閉電源開關並拔下插頭。
- ▶ 如圖所示將產品前半部抬起，利用腳輪移動到想要放置的位置。

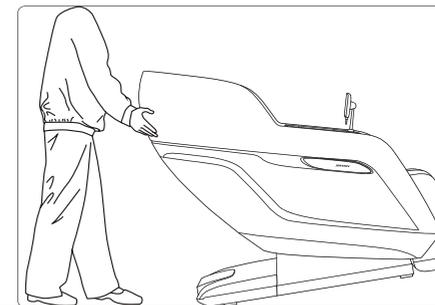


⚠ 注意

- ▶ 產品載人時，切勿搬動。
- ▶ 搬動產品時，切勿使用扶手，請托著產品底端，扶住靠背進行搬動。（建議至少4人）

開啟電源

- ▶ 將電源插頭插入接地良好的三孔電源插座中。
- ▶ 開啟按摩椅靠背下方的電源開關。

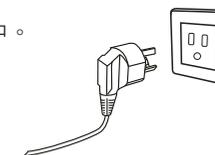

⚠ 注意

- ▶ 開機前，請確認電源線和各外露電線無破壞。
- ▶ 插接電源前，請確認按摩椅電源開關處於關閉位置。

03 使用前準備


安裝方法

步驟一：取出按摩椅各組件


- ▶ 打開包裝箱，先小心取出縫製品套件、附件箱等部件。
- ▶ 檢查確認各附件是否齊全(請對照裝箱清單逐一核對)。

步驟二：安裝小腿組件

- ▶ 將小腿組件上的驅動線束插頭與座架下方的小腿驅動線束插口處白色、黑色插口對接；小腿組件上氣管接頭A、B相對應座架氣管連接，並確認連接牢固。

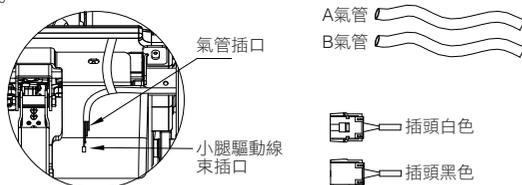


- ▶ 將小腿掛耳套對應掛到座架左、右側的小腿轉動軸上，再用檔卡進行固定，最後拉上小腿皮套和披風皮套上配合的拉鍊。

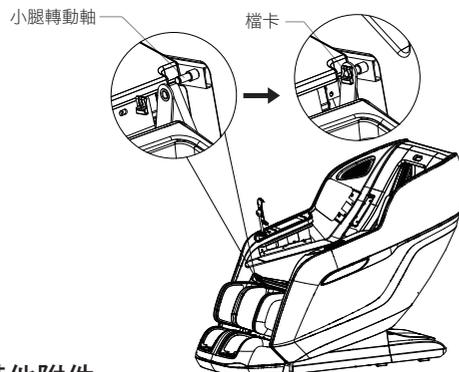

步驟三：安裝其他附件

- ▶ 將電源線接頭與電源箱後方的電源插座對插相連；接通電源，打開電源開關，利用控制器將靠背升起至正常位置。

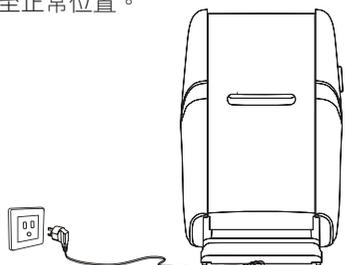

02 產品名稱及功能

其他程式



開關鍵：開啟/關閉整機按摩功能

關機狀態下：短按電源鍵開機，螢幕亮起。
 運行狀態下：短按電源鍵關機，按摩椅開始復位。
 復位過程中：按任意鍵停止復位動作，強制關機。



氣囊力度

按此鍵調節氣囊力度，螢幕圖標亮起。在手動程式下，有六檔強度選擇，依次為：0檔-1檔-2檔-3檔-4檔-5檔。在自動程式下，有五檔強度選擇，依次為：1檔-2檔-3檔-4檔-5檔。相應檔圖標亮起或關閉，循環切換按摩強度。



氣囊部位

按此鍵選擇氣囊按摩，上半身氣囊按摩、下半身氣囊按摩，全身氣囊按摩，循環切換按摩強度，相應部位圖標亮起或關閉。關閉狀態下，按氣囊部位鍵，可直接開啟氣囊按摩功能。



全程/定點/局部

進入手動模式後，按此鍵依次進入：全程-局部-定點狀態按摩。全程：機芯全程運動並圖標依次閃爍提示。局部：機芯區域運動圖標閃爍提示，可通過機芯升降調節位置。定點：機芯定點運動並圖標閃爍提示，可通過機芯升降調節位置。



按摩手法

進入手動模式後，多種按摩手法：揉捏、敲擊、指壓、揉搓、揉敲、叩擊，依次循環，按摩狀態下相應圖標，使您享受按摩師的服務。



按摩寬度

機芯進入手動模式後：可按此鍵切換按摩寬度，依次為：窄-中-寬，相應檔位圖標亮起，循環切換按摩寬度。注意揉捏、揉搓和揉敲按摩手法時，是無法切換按摩幅度的。



按摩速度

進入手動模式後：按此鍵可切換機芯按摩速度，依次為：1檔-2檔-3檔-4檔-5檔，相應檔位圖標亮起，循環切換按摩速度。



力度調節

進入手動程式後，按此鍵可切換力度調節，依次為：0檔-1檔-2檔-3檔-4檔-5檔，相應檔位圖標亮起，循環切換按摩力度。
 進入自動程式後，按此鍵可切換力度調節，依次為：1檔-2檔-3檔-4檔-5檔，相應檔位圖標亮起，循環切換按摩力度。



時間

按此鍵調節按摩時間，10分鐘/20分鐘/30分鐘，依次循環，切換按摩時間。進入按摩狀態。

02 產品名稱及功能



暫停

任意狀態下：按此鍵暫停按摩，再次點擊繼續按摩。



零重力

按此鍵開啟零重力舒適-深度-關閉按摩狀態，循環切換，按摩椅開啟完全放鬆的按摩姿勢。進入太空艙傾躺狀態，釋放身體壓力，放鬆肌肉。



腰腿熱敷

按此鍵開啟熱敷狀態，液晶螢幕相應圖標點亮；再按一次關閉該功能，圖標熄滅。依次為：腰腿熱敷一檔-腰腿熱敷二檔-腰腿熱敷三檔-腰腿熱敷關閉。



足底滾輪

按此鍵：依次為足底滾輪一檔-足底滾輪二檔-足底滾輪三檔-足底滾輪關閉。



一鍵搖椅

短按此鍵：搖椅開-搖椅關，循環切換。



小腿升降

短按或者長按此鍵，小腿相應上升或者下降。



椅背升

長按此鍵，靠背處於上升狀態，當上升至自己滿意的位置，放開按鍵，停止上升。



椅背降

長按此鍵，靠背處於下降狀態，當下降至自己滿意的位置，放開按鍵，停止下降。



兒童鎖

長按小腿上移鍵+小腿下移鍵，開啟兒童鎖；再次長按小腿上移鍵+小腿下移鍵，關閉兒童鎖功能；兒童鎖開啟後，每次關機後，需要長按兒童鎖按鍵解鎖，開啟按摩；兒童鎖關閉後，每次開機可直接開啟按摩。



播放

短按：語音播放開/語音播放關。



機芯


短按或者長按此鍵，機芯上移/下移。

03 使用前準備

安裝地點


按摩椅周邊安全距離

- ▶ 靠背頂端與牆面(或其他物體)應保持水平間距大於7公分。
- ▶ 小腿前端與牆面(或其他物體)應保持水平間距大於60公分。

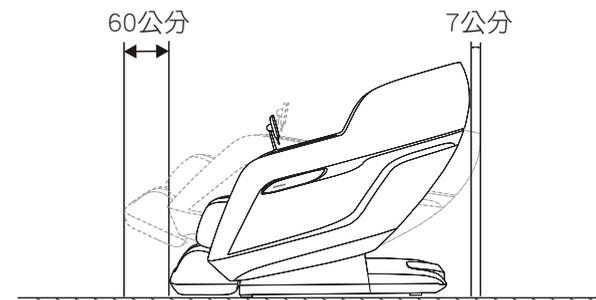

地板保護

- ▶ 按摩椅的底部有可能會對地板造成損壞，建議您在按摩的下方鋪墊一塊地墊等緩衝介面，以免地板受損。

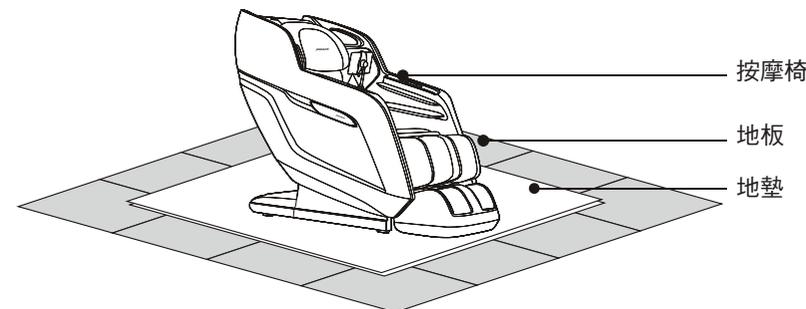

周邊環境

- ▶ 不要將按摩椅放置在潮濕的地方(如浴室)，以免機器受潮產生漏電。
- ▶ 不要將按摩椅放置在高溫的地方(如火爐)，以免引起火災或皮質受損。



接地

- ▶ 本按摩椅屬於1類電器，務必使用三孔電源插座，請確認電源插座上的底線已將良好接地 以免在使用過程中由漏電而產生電擊等不良後果。