

2017.06.22


說明

- 本公司保留對產品及說明書修改的權利，如有異動恕不另行通知，產品外觀以實物為準。
- 本冊內容上的說明，本公司保留解釋權。

✿ 廢棄物不當處置會造成對環境的污染

JOHNSON® 喬山健康科技
Customer Care Line at 0800-017360
www.johnsonfitness.com.tw

JOHNSON®
喬山健康科技

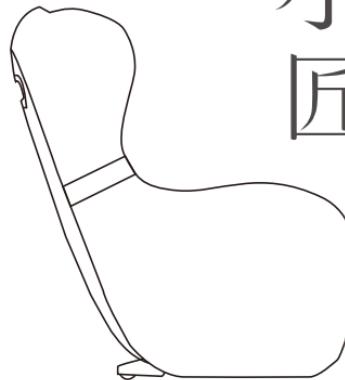

Johnson A282 小匠按摩沙發MASSAGE SOFA使用手冊

使用產品前，
請仔細閱讀使用手冊。

小匠
MASSAGE SOFA
沙發

Johnson

Johnson

中文

1-24

中文

中文

中文


經銷商店章：



喬山健康科技股份有限公司台中分公司
台中市大雅區東大路二段999號
客服專線 0800-017360

目 錄

感謝您購買 **JOHNSON®** 小匠按摩沙發，建議使用前請詳細閱讀本使用說明書，以便正確操作和使用本產品，本使用說明書提供使用者安全及有效的操作方式，並請特別注意安全警告；使用說明書請在閱畢後妥善收藏，以便日後查閱使用。

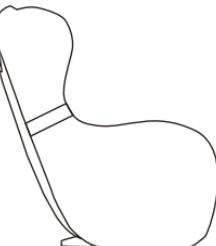

安全注意事項	2-9
各部件的名稱和功能	10-12
使用方法	13-15
保養和保管	16
故障原因和處置方法	17
諮詢窗口	18
保修和售後服務	19
限用物質含有情況標示聲明書	20
產品規格	21
產品保固卡	22-24

- 本按摩沙發為一般家裡使用，請不要作其他用途，以避免發生意外。
- 發生異常，火災等緊急情況時，請立刻拔出電源插頭並停止使用。

安全注意事項

- 請在使用前仔細閱讀本『安全注意事項』，正確使用本產品。
- 本處的注意安全事項提示了安全，正確使用產品的方法，以防止發生對產品、使用人以及他人可能造成的危害或損傷。
- 本注意事項，根據可能因不當操作而導致危害和損傷的大小及嚴重程度，用『警告』和『注意』的兩種提示方式進行了區分，內容相關安全，非常重要，請務必遵守。

	警告 錯誤操作時，可能導致使用者受到嚴重傷害。
	注意 錯誤操作時，可能導致使用者受傷以及物損。 物損是指房屋、財產以及家畜、寵物等關聯的損害。

『圖例』

	標識是將警告或注意的內容用以告知。 (左圖一般加警告或注意後使用)
	標識是將禁止的內容用以告知圖中指示有具體的內容描述。 (左圖是禁止拆卸)
	標識是將強制或必須的內容用以告知。

2

顧客注意事項

1. 本保固卡未加蓋公司章或填寫內容不完整者，視同失去保證效力
(如提出原始發票或經銷商文件足以證明購買日期者，不在此限)。
2. 維修時請出示本保固卡。
3. 保固期限內，請聯絡本公司授權之維修據點檢修。
4. 保固卡僅此一份，請妥善保存。
5. 保固區域以台灣(不含外島)地區為準。

保固期限內，因下列情況發生將收取相對費用

1. 產品由於用戶不當使用、保管與維修之故障。
2. 產品非經本公司授權維修人員檢修而自行拆修，改裝造成之故障。
3. 產品遭受雷電或火災、地震等自然災害及公害或電壓異常等其他外部因素造成之損壞。
4. 不能提供保固卡或保固卡上所填寫機器型號、機器序號與待修產品機型、條碼不一致。
5. 保固卡擅自修改或填寫內容無法辨識者。
6. 產品外觀因使用造成污舊者。
7. 如經公司服務人員判定非屬於商品故障所做的服務
(含正確之操作使用說明)公司得收取基本交通工時服務費。
8. 使用於營業地點或公共場所(非家用)之商品。

中文

23

JOHNSON®

保固卡

中文

中文

安裝日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日

機器型號: _____

機器序號: _____

保固期限: 本產品自安裝日起整機保固一年，免費維修。

- 閱讀後請務必保存在使用人在任何時候都可以看到的地方。

警告

萬一有異常或故障發生請馬上停止使用

以下情況發生時再繼續使用，可能會引起火災或觸電。

請馬上關閉本商品上的『電源』開關、拔出電源插座上的電源插頭。

然後聯繫您購買的經銷商或者喬山進行修理。

- 冒煙、發出異常聲響(異常狀態)請立即斷開電源，確認安全後，
請聯繫購買的經銷商或者喬山進行修理。嚴禁自己修理，以免產生危險。
- 主機內部進水。
- 主機內部掉進雜物。
- 重重摔倒、傾倒或殼體破損。

注意

- 在使用過程中，身體若感覺有異常時，應立即停止使用，並諮詢醫生。
- 本產品應放置平整的地面上使用，以免引起受傷和事故。
- 在使用本產品前，請確認電源開關使否工作正常，以免引起受傷和事故。

安全注意事項



警告

 禁止	<p>以下人士不可以使用</p> <p>血栓病(血液病、重度動脈瘤、急性靜脈瘤) 各種皮膚病或皮膚感染 (包括皮下組織癌症)等</p>
 必須遵守	<p>以下人士使用前，請諮詢醫生</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.容易受電磁影響而傷害的體內有植入性醫療器械患者 2.惡性腫瘤患者 3.心臟病患者 4.妊娠或生理週期中的女性 5.糖尿病 末梢循環障礙患者 6.知覺障礙者 7.按摩部位有創傷者 8.體溫超過38°C發燒者 例如:急性炎症(傷寒、高血壓) 9.病重期及身體虛弱者 10.骨折、急性骨質疼痛患者 11.肌肉扭傷、肌肉炎症患者 <p>另外，體質不良、感覺身體不適者或需要安靜者、請謹慎使用。</p> <p>本產品按摩程序一個循環為15分鐘，請避免在同一個部位連續按摩；若需繼續使用，請間隔30分鐘以上再使用，以免過度刺激肌肉或神經系統。</p>

產品規格

產品品牌	JOHNSON	產品型號	Johnson A282
產品名稱	小匠按摩沙發 MASSAGE SOFA	額定時間	15分鐘
功率	60W	產品重量	約37KG
額定電壓	110V~ 60Hz	主體材料	塑料、金屬
尺寸(通常時)	約960(長).630(寬).1020(高)mm	主要面料	合成皮革
產地	中國		
委製/進口商	喬山健康科技(股)公司台中分公司		

R53758 本商品通過經濟部標準檢驗局-安全檢驗合格認證

限用物質含有情況標示聲明書

Declaration of the Presence Conditions of the Restricted Substances Marking

		設備名稱 Equipment name		型號(型式) Type designation(Type)		Johnson A282
單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr+6)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
塑膠件	○	○	○	○	○	○
電路板組件	○	○	○	○	○	○
電機件	○	○	○	○	○	○
電源線	○	○	○	○	○	○
電線	○	○	○	○	○	○
金屬支架	○	○	○	○	○	○
皮革/布套/發泡	○	○	○	○	○	○

備考1. “超出0.1 wt %” 及 “超出0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
Note1: “Exceeding 0.1 wt %” and “Exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substances exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
Note2: “○” indicates that the percentage content of the restricted substances does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考3. “-” 係指該項限用物質為排除項目
Note3: The “-” indicates that the restricted substances corresponds to the exemption.



警告



禁止濕手



禁止潮濕



必須遵守



禁止拆卸



禁止

身體潮濕的情況下，絕對不要使用。
以免發生觸電事故或機器故障。

本產品不能放入水或其他液體裡浸泡，也不能放在浴室等潮濕的環境使用和保管。
以免發生觸電事故或機器故障。

在確認周圍沒有人或寵物時進行操作。

絕對禁止自行拆卸或修理本產品以及電源線、控制面板等部件。以免發生觸電、火災事故或機器故障。電源線破損時、禁止私自拆卸更換、必須由製造商具有資格的專業人員來更換修理。

不可以損傷電源線
電源線不可以有損傷、破損、不可以強行彎曲、拉扯、絞旋、纏繞或損傷電源線。不可以在電源線上懸掛重物。使用受損的電源線、可能會發生觸電、短路或火災事故。

安全注意事項



警告

禁止

不要讓兒童或無自主能力的人單獨使用本產品。
使用時不要讓兒童或無自主能力的人靠近。

不得使用交流110V以外的電源。電源線不得纏繞在產品上使用，以免發生
觸電、短路或火災事故。


不要讓兒童騎乘在本產品上玩耍
以免受傷或引發機器故障。

不要將手或腳放進產品各處的間隙中。
以免受傷或發生事故。

不要用於頭、腹部
以免受傷或引起身體不適。

不要赤裸身體使用本產品
以免造成皮膚傷害。

本體外套拆開或破損時不可以使用
以免受傷或發生事故。

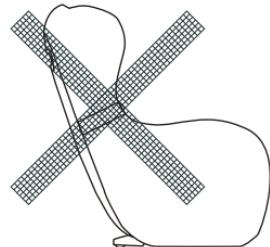

保修和售後服務(務必仔細閱讀)

有關售後服務等事宜不清楚的話，請諮詢喬山客服中心0800-017360

保固卡	保固卡請務必記得索取，務必填上購買日期，銷售店名，並仔細閱讀後妥善保存。保固期自購買日期起一年。	
到府維修	保固期以內	維修時請出示保固卡，以利核對資料。
	保固期以外	依據商品收費標準報價。
零件保修期	本產品的零件在停止生產後的5年內保證供應。 ※零件是指為維持該商品功能而必須的部件。	

友情提示



對已使用多年家用電器產品進行點檢

是否有下
列的現象

- 電源線或電源插頭異常發熱
- 有焦味 異味發出
- 電源線有很深的傷痕或變形
- 其他的異常或故障

為防止發生故障或事故，請關閉電源開關，
開關插座上拔出電源插頭，請務必委託專業
人員進行檢修，相關費用請諮詢原廠。

※本公司不承擔因為使用本產品不當造成的直接、間接損失、以及第三方責任。敬請原諒！
※產品升級、改型不再另行通知。

諮詢窗口

中文

中文

有關喬山產品的修理或諮詢，請聯絡授權經銷商或售後服務中心
詳細訊息請查閱產品保修卡

- 有關『維修』以及『購買配件』事宜，請聯繫喬山客服中心。

依據 低功率電波輻射性電機管理辦法

第十二條 經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

第十四條 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信規定作業之無線電信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

在使用過程中身體若感覺有異常時，應立即停止使用，並諮詢醫生。



注意


	● 停電時，請馬上關掉電源開關，並拔出電源插頭，以免再通電時發生事故。
	● 不能用濕手觸碰電源插座、插座或電源線，以免觸電。
	<ul style="list-style-type: none"> ● 不使用或使用時停電，務必拔出電源插頭，以免發生漏電時、觸電或火災事故。 ● 清潔整理時，務必從電源插座拔出電源插頭以免發生火災或觸電事故。 ● 拔電源插頭時，不可以直接拉電源線，而是要捏著插頭拔，以免發生觸電、短路或火災事故，另外定期檢查電源線電源插頭。
	<ul style="list-style-type: none"> ● 飯後、酒後不可以立即使用本產品，以免身體不適。 ● 不可在電源線上懸掛物重物，以免發生觸電或火災事故。 ● 不要靠近火源或取暖器使用本產品，使用時請勿抽煙；不要在地暖和有其他取暖設備的地上使用，以免發生火災。

安全注意事項



注意

- 禁止**
- 不要用力拉扯或用刀具、堅硬的尖銳物刻劃面料，以免受傷或發生事故。
 - 不要強行彎曲、拉扯電源線以免發生火災。
 - 電源線、電源插頭損傷或電源插座鬆動時，不得使用本產品，以免發生觸電、短路或火災事故。
 - 不可以將手、腳等伸入產品的各處間隙中。
 - 不要強行對各動作中的部件施加外力，以免發生故障或受傷。
 - 不要在睡著時使用，無意識的使用可能引起受傷和身體不適。
 - 不要強行在地面上移動產品。
 - 搬動後要輕輕的放置，以免刮傷地面。

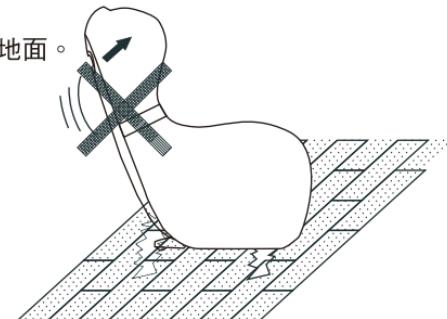

故障原因及處置方法

在委託修理前，請對下列項目再次確認，如果問題依然存在，請停止使用並諮詢喬山客服中心。

狀況

- 有聲響
(進行的聲音)
- * 氣囊的充氣聲
 - * 氣囊的放氣聲
 - * 電磁閥切換聲
 - * 馬達工作聲

不動作

使用過程中停止

可能的原因

- 有聲響
(機器內部部件正在工作)
- * 氣囊的充氣聲
 - * 氣囊的放氣聲
 - * 電磁閥切換聲
 - * 馬達工作聲

- 電源插頭脫落
電源開關未開

- 設定時間到
轉為停止狀態

處理方法

- 構造上固有的
不影響功能和使用

- 插上電源插頭
打開電源開關

- 間隔30分鐘後再次使用

保養和保管

清潔

- 清潔之前，請確認電源開關已經關閉，電源線插頭已經將插座拔出。
- 產品和操作面板的表面請用柔軟的布進行擦拭清潔。
- 污漬嚴重的地方，請用柔軟的布及中性洗滌劑清潔，然後再用乾布擦乾。

請注意

- 請不要在高溫、潮濕、陽光直射、或灰塵多的環境中存放。
- 清潔時，請不要使用有機溶劑、漂白劑等以免變色、變形、產生裂痕。

有關廢棄物的處理

- 有關產品的廢棄處理，請遵守當地的管理條例。

長時間不用時

- 請將電源插頭拔出後存放。
- 存放時，請不要讓電源線、控制面板等受損。
- 請將污垢、灰塵清除後存放在乾燥的地方。

中文

中文


! 注意	
	本產品為一般家庭使用，請不要用於營業場所。
	不可以用毯子等遮蓋著使用本產品，以免機器內部溫度過高而發生火災事故。
	確定電源插頭和插座配合良好、沒有垃圾附著。不可以使用拖線板，以免發生觸電、短路或火災事故。
	不可以在本體上站立、踩踏和堆置重物，以免受傷、引發機器故障或發生事故。
	不可以靠近火源或可燃性氣體使用本產品，以免發生產品變形、機器故障或火災事故。
	不可以在油氣等化學品漂浮濃度高的環境中使用本產品，以免發生產品變形、機器故障或火災事故。
	不可以使用有機溶劑，酒精或殺蟲劑等擦拭或噴灑本產品，以免機器產品裂痕或發生觸電、火災事故。
	使用過程中，不要讓兒童或無自主能力的人靠近，以免發生傷害事故。
	無自主能力的人不能使用本產品，以免身體不適或受傷。

各部件的名稱和功能

『本體』

中文

中文

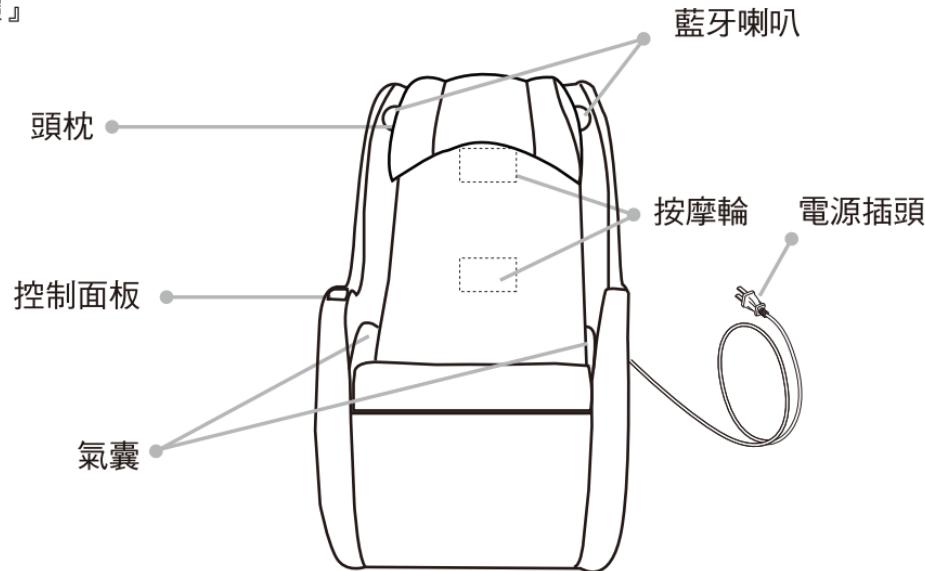

※開啟按摩模式前，請坐好後再啟動程式；停止按摩時，請等待氣囊完全放氣後再離開座位。
※請勿同時按兩個或兩個以上的鍵。

※開啟按摩模式前，請坐好後再啟動程式；停止按摩時，請等待氣囊完全放氣後再離開座位。
※請勿同時按兩個或兩個以上的鍵。
※被選擇的按摩模式鍵的指示燈在對應按摩程式被選擇時為點亮狀態，關閉時熄滅。
※所有按摩程式的額定使用時間為15分鐘。如需繼續使用，請間隔30分鐘以上。

使用後，關閉靠背下方的電源開關。長時間不用，請將電源插頭從插座中拔出。

請注意

※在監護人嚴格監護下，兒童才可使用本產品。
※按停止鍵只是停止按摩，此時，按摩椅仍處於運作狀態。關閉靠背下方的電源開關才是真正切斷運作電源。

使用方法

中文

開啟電源

- 將電源插頭插入插座中
● 開啟產品靠背下方的電源開關

操作按鍵

- 按右扶手控制面板上的按摩程式按鈕，選擇適合自己的自動按摩程式。

- 工作時間到後，自動停止。

大約15分鐘後，氣囊不再充氣，按摩自動停止。

- 中途欲停止按摩


按下停止按鈕

按摩終止

藍牙

- 按摩椅接通電源後，手機打開藍牙功能，可以連接按摩椅藍牙音響，播放音樂。

中文

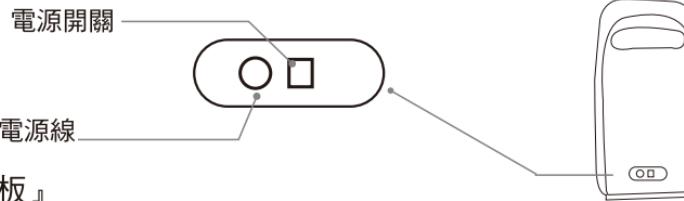


『控制面板』

電源指示燈
電源開關打開時閃爍

按摩程式
根據個人喜好有
4種程式可選擇。

外加程式
可以選擇開啟或關閉
氣壓、加熱程式

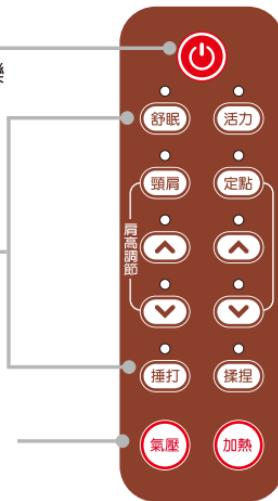

按摩位置選擇鍵
可以透過上下調節鍵
選擇肩頸/背部按摩輪
的按摩位置。

各部件的名稱和功能

按摩程式	相關功能描述
舒眠	利用按摩輪和氣囊的同時作用，推薦給體困乏力、難以入眠的居家人士使用。
活力	利用按摩輪和氣囊的同時作用，推薦給精神不佳、易疲乏無力的人士使用。
捶打/揉捏	利用按摩輪模擬人手，對使用者進行捶打/揉捏按摩。
肩頸/定點	可以透過上下調節鍵選擇肩頸按摩/背部按摩位置。
氣壓	按一下肩動氣壓弱檔氣壓按摩，指示燈常亮。再按一下，調為氣壓中檔氣囊按摩，指示燈慢閃。再按調為強檔氣囊按摩，指示燈快速閃爍。再按一下，關閉氣囊按摩，再按則依此循環。
加熱	揉捏按摩輪有加熱功能，可以溫暖使用者。

※請勿同時按兩個或兩個以上的鍵，以免發生故障。

※開啟按摩模式前，請務必在坐好後方可啟動程式。

停止按摩時，等待氣囊完全放氣後離開座位較好。

※請勿將水或其他液體濺到控制面板上。

※使用時，請勿在產品任何部位強行施加外力，以免引起受傷，產品故障。

※本產品具有熱表面，使用本產品應特別小心

請注意

使用方法

使用前準備

- 檢查產品有無破損
- 將產品移動到平坦的地面

