

說明

- 本公司保留對產品及說明書修改的權利，如有異動恕不另行通知，產品外觀以實物為準。
- 本冊內容上的說明，本公司保留解釋權。

♻️ 廢棄物不當處置會造成對環境的污染


JOHNSON®

喬山健康科技

Color mE

COLORFUL MASSAGE

3D 多感舒摩背墊

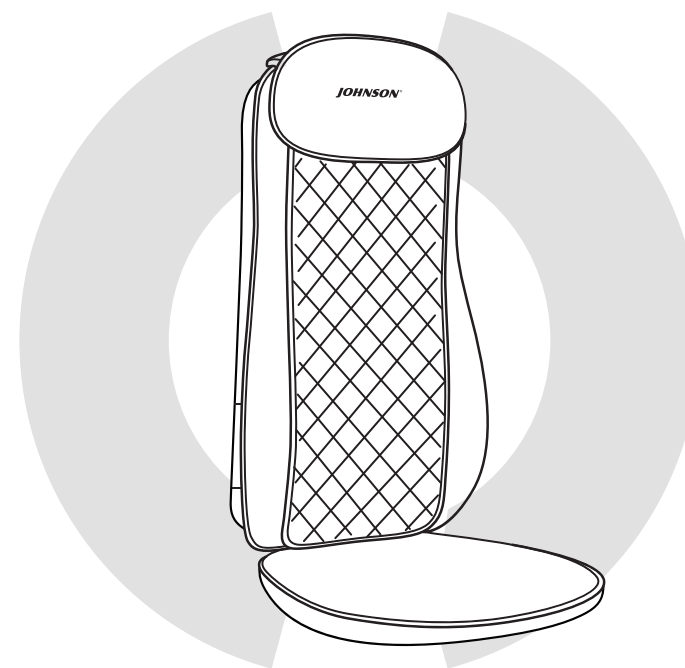

JOHNSON® 喬山健康科技

Customer Care Line at 0800-017360
www.johnsonfitness.com.tw

Color mE 3D 多感舒摩背墊
COLORFUL MASSAGE

RT2163使用手冊
OPERATION INSTRUCTIONS

感謝您購買本產品。使用前，請仔細閱讀本使用手冊，並請特別注意安全事項，以確保正確操作以及使用，並請妥善保管本使用手冊，以便日後查詢。

目錄

安全注意事項	1
機件名稱與功能	3
產品結構示意	3
手控器圖示與按鍵功能說明	4-5
使用方法	6
產品的清潔與保養	7
常見問題與處理方法	8
產品規格	9
限用物質含有情況標示聲明書	10
產品保固卡	11

注意事項

- * 本保證卡未加蓋公司章或內容填寫不完整、遺失、篡改或字跡無法辨識，視同失去保證效力(如提出原始發票或經銷文件足以證明購買日期者，不在此限)。
- * 維修時請出示本保證卡。
- * 保證期限內，請聯絡本公司授權之維修據點檢修。
- * 保證卡僅此一份，請妥善保存。
- * 保固區域以台灣(不含外島及國外)地區為準。

保證期間內因下列情況發生將收取相對費用

- * 產品因用戶不當使用、保管與維護之故障。
- * 產品非經本公司授權之維修人員檢修、自行拆卸、改裝造成之故障。
- * 產品遭受雷電火災、地震等自然災害及公害等其他外部因素所造成之損害。
- * 不能提供保證卡或保證卡上所填寫之機器型號、序號與待修產品之型號、序號不同。
- * 產品外觀因使用造成污舊者。
- * 如經公司服務人員判定非屬於商品故障所做的服務，公司得收取基本工時及寄送等費用。
- * 使用於營業地點或公共場所（非家用）之商品。

保證期限

- * 本產品自購買日起，保固一年，由於製造上之原因所發生之故障，可免費維修，周邊配件及耗材除外。

安全注意事項

安全注意事項

- ▶ 使用前，請仔細閱讀本“安全注意事項”，並正確使用。
- ▶ 在此標明的注意事項，有助於您安全正確地使用本產品。
- ▶ 為明確表明危害和損害的大小程度，注意事項將表示錯誤使用可能產生的損害區分為“警告”、“注意”。兩者均為安全有關的重要內容，請務必遵守。

	警告	表示錯誤使用，使用者可能會蒙受傷害。
	注意	表示錯誤使用，使用者可能蒙受傷害或者產品損害。

	表示禁止使用。		表示禁止拆卸。
---	---------	---	---------

不適宜使用本產品的人士

如有以下症狀，請先諮詢醫生，在醫生指導下方可使用

	警告	◆ 使用心律調節器等植入體內的醫用電子儀器者。 ◆ 正在接受醫生治療者，特別是身體感到異常者。 ◆ 患有惡性腫瘤、急性疾病、心臟病、嚴重高血壓等患者。(需正常人監護) ◆ 孕婦或正處於經期者。 ◆ 骨質疏鬆正、脊椎骨折患者。 ◆ 皮膚有創傷的人、需安靜修養的人。 ◆ 體溫38度以上(發熱期)的人。 ◆ 產品加熱，對熱不敏感的人使用時必須注意。(需正常人監護) ◆ 無法自主或未成年使用時必須有正常人監護下再使用。
---	-----------	---

手控器注意事項

	注意	◆ 請勿用濕手操作控制器或用力拉扯手控器電線。 ◆ 請誤將水濺到手控器上，以免引起功能失效。 ◆ 請勿在手控器上放置重物。
---	-----------	---

使用環境

	注意	◆ 請將產品放置在平坦的地方使用。 ◆ 請勿在室溫高於40°C的環境下使用本產品。 ◆ 請勿在潮濕或過多灰塵的環境下使用產品，以免觸電或機器故障。 ◆ 請勿在雷擊時使用，並將電源插頭拔離電源插座。 ◆ 請勿將產品放置於戶外或在戶外使用。 ◆ 請勿將產品放置在靠近火爐或陽光直射的地方。
---	-----------	--

► 安全注意事項

關於電源插頭和電源線

 注意	◆ 請勿使用額定電壓以外的電源，以免導致火災或損壞產品。 ◆ 不要用潮濕的手拔插電源線，以避免觸電。 ◆ 拔除電源線時，應握住電源線的插頭而非電線。 ◆ 電源線不要被產品或其他重物擠壓。 ◆ 請勿損傷、損壞、過分彎曲、牽扯、扭轉、打結電源線。 ◆ 請使用產品配套的電源變壓器，如需更換，請聯繫喬山專業維修工程師人員更換。 ◆ 電源線破損時，請勿私自拆卸更換，應聯繫喬山專業維修工程師人員更換。
---	--

使用時需知事項

 注意	◆ 請勿在產品上放置重物。 ◆ 請勿在使用本產品的同時使用其它儀器。 ◆ 請勿將重物壓放在產品上，以免使用時帶來損傷或產品故障。 ◆ 請勿用於治療目的。 ◆ 本產品僅限一人使用，請勿兩人或兩人以上同時使用。 ◆ 本產品僅供體重小於90公斤的人士使用。 ◆ 請勿飯後立即使用，以免造成不適。 ◆ 使用過程中，身體出現或感到異常時，請立即停止使用，並諮詢醫生。 ◆ 建議每次使用本產品二十分鐘為宜。 ◆ 使用前，請檢查背墊部位和其他部位的表面是否破損，如有破損，請立即停止使用並及時委託修理。 ◆ 請勿騎坐在產品靠背上，以免導致受傷或故障。 ◆ 如果停電請關閉開關，切斷電源。
 禁止	◆ 如果發現產品破壞、破裂、漏電及相關部件曝露出來時請禁止使用。 ◆ 禁止站立於產品上或將其他重物擠壓在上面。 ◆ 請勿讓兒童使用或在產品上玩耍。 ◆ 請勿在產品運作時，在產品上入睡。 ◆ 請勿在酒醉或身體不適時使用本產品。 ◆ 請勿將手指或其他東西插入產品間隙中，以免受傷或發生故障。 ◆ 在使用時發現任何異常的狀況(如冒煙、異味等)，應立即停止使用。
 禁止拆卸	◆ 請勿私自拆列產品內部組件，以避免導致機器故障的可能。 ◆ 除了本公司指定的維修技術人員之外，絕對不得對產品進行拆解、修理和改裝，如有問題請與喬山客服中心聯繫。
 拔出插頭	◆ 進行保養時，請從插座上拔下電源插頭。此外，請勿用濕手插拔插頭，以免導致觸電和受傷。 ◆ 使用後或不使用時，請從插座上拔下電源插頭。 ◆ 停電時，請立即切斷電源開關，從插座上拔下電源插頭。

JOHNSON® 產品保固卡

【請妥善保管，遺失或損毀均不再補發】

購買日期：_____

機器型號：_____

條 碼：_____

經 銷 商 蓋 章：


限用物質含有情況標示聲明書

Declaration of the Presence Conditions of the Restricted Substances Marking

設備名稱 Equipment name		型號(型式) Type designation(Type)				
單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr+6)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
升降、揉捏、震動馬達組件	○	○	○	○	○	○
電路板組件	-	○	○	○	○	○
電源適配器	-	○	○	○	○	○
電源線組、配線	○	○	○	○	○	○
皮革、布套、發泡	○	○	○	○	○	○
控制器	○	○	○	○	○	○
螺絲	○	○	○	○	○	○
內、外部塑膠組件	○	○	○	○	○	○
備考1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 Note1: “Exceeding 0.1 wt %” and “Exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substances exceeds the reference percentage value of presence condition. 備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 Note2: “○” indicates that the percentage content of the restricted substances does not exceeds the percentage of reference value of presence. 備考3. “-”係指該項限用物質為排除項目。 Note3: The “-” indicates that the restricted substances corresponds to the exemption.						


機件名稱與功能

產品結構示意

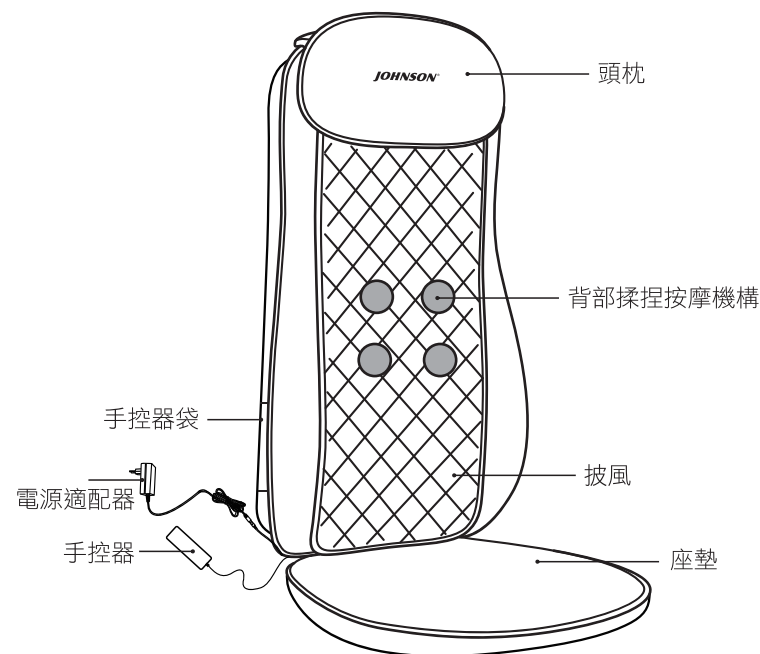

機件名稱與功能

手控器圖示

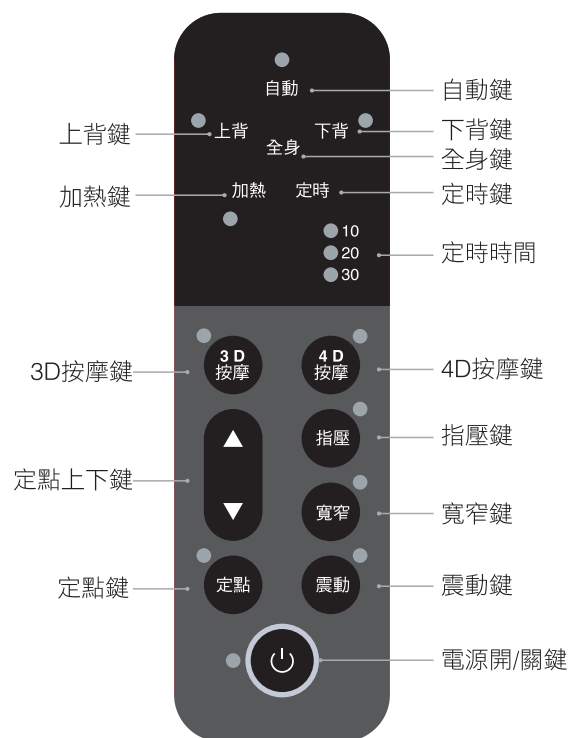

按鍵功能說明

- 電源開/關鍵**
通電狀態下，按下此鍵開啟自動模式，出廠設定定時20分鐘，對應指示燈亮。
在開機狀態下按此鍵，整機進入關機狀態，按摩頭復位。
- 自動鍵**
開機狀態下按此鍵進入全身按摩模式，出廠設定3D按摩，出廠設定定時20分鐘。
全身模式下，3D按摩、4D按摩、指壓可選擇（寬窄只適用於指壓按摩模式）。
- 全身鍵**
在任何模式下按此鍵進入全身按摩模式，出廠設定3D按摩，出廠設定定時20分鐘。
全身模式下，3D按摩、4D按摩、指壓可選擇（寬窄只適用於指壓按摩模式）。

產品規格

- 產品名稱：Color mE 3D多感舒摩背墊
- 產品型號：Johnson RT2163
- 產品額定電壓：12V==
- 電源適配器型號：IVP1200-2500M
- 電源適配器輸入：100-240 V~, 50/60 Hz, 1.0A
- 電源適配器輸出：12V==, 2.5A
- 額定功率：25W
- 安全設計： R53481 RoHS
- 體積：約(長)75X(寬)19X(高)41公分
- 重量：約4.1公斤
- 外部材料：聚氯乙烯(PVC)、塑膠(ABS)、布料

▶ 常見問題及處理方法

序號	現象	可能原因	處理方法
1	動作中出現“咻” “咻”、“答” 答的聲音。	產品正常工作時發出的聲音或按摩輪與布套之間摩擦的聲音	無需任何處理
2	無法開機	電源變壓器接頭未連接好	連接好接頭
		電源開/關未開	開啟電源開/關
		電源插頭沒有插好	插好插頭

如果進行了上述處理還有異常現象，請與購買的經銷商或本公司客服中心聯絡，要求維修保養。

▶ 機件名稱與功能


按鍵功能說明

- 上背**
上背鍵
在任何模式下按此鍵進入上背按摩模式，出廠設定3D按摩，出廠設定定時20分鐘。上背模式下，3D按摩、4D按摩、指壓可選擇（寬窄只適用於指壓按摩模式）。
- 下背**
下背鍵
在任何模式下按此鍵進入下背按摩模式，出廠設定3D按摩，出廠設定定時20分鐘。下背模式下，3D按摩、4D按摩、指壓可選擇（寬窄只適用於指壓按摩模式）。
- 下背**
加熱鍵
在任何模式下按此鍵進入加熱模式，對應指示燈亮，再按一次，關閉加熱功能，對應指示燈滅。
- 定時**
定時鍵
在任何模式下按此鍵進入定時時間選擇，出廠設定定時20分鐘。依次循環為30-10-20分鐘，定時時間到，所有功能關閉。
- 3D按摩**
3D按摩鍵
在任何模式下按此鍵進入3D揉捏按摩功能，出廠設定定時20分鐘。此功能狀態下除寬窄功能外，任一按鍵功能有效。3D按摩、4D按摩、指壓不可同時開啟。
- 4D按摩**
4D按摩鍵
在任何模式下按此鍵進入4D揉捏按摩功能，出廠設定定時20分鐘。此功能狀態下除寬窄功能外，任一按鍵功能有效。3D按摩、4D按摩、指壓不可同時開啟。
- 指壓**
指壓鍵
在任何模式下按此鍵切換進入指壓按摩功能。此功能模式下寬窄可調，此按鍵狀態下，定點功能無效。3D按摩、4D按摩、指壓不可同時開啟。
- 寬窄**
寬窄鍵
按此鍵可以調整按摩頭位置，即按摩頭寬窄幅度，指壓按鍵模式下有效。
- 定點**
定點鍵
按此鍵進入定點揉捏模式，退出自動、全身、上背、下背、指壓功能，在指壓模式下，按此鍵默認進度定點3D揉捏，可按上下鍵調整定點位置。
- ▲ ▼**
定點上下鍵
定點功能開啟狀態下，按此鍵可調節按摩頭位置，短按長按皆可。
- 震動**
震動鍵
按下此鍵，開啟震動功能，任一按摩模式下有效，再按一次，震動功能關閉。

► 使用方法

使用方法

- 使用前請檢查產品是否有破損。
- 將產品坐墊放置在平坦的位置(如椅子、沙發上)，然後將產品擺放固定好。
- 將產品上的電源接頭與電源變壓器插頭對接，再將電源變壓器插頭插入交流100-240V電源插座上(右圖)。
- 接通電源後，按下控制開關按鈕，進入按摩功能。(詳見按鈕說明)
- 使用結束後，關閉控制開關按鈕，不使用時將電源插頭拔離電源插座。

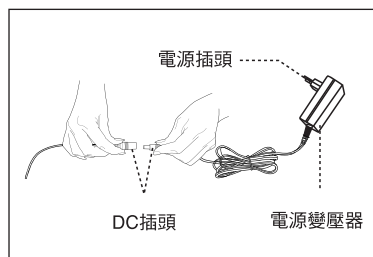

! 注意

- 本產品一次使用時間設定為20分鐘，時間結束後本機將自動關機，如需繼續使用，按電源開/關鍵即可。
- 本產品禁止平躺使用，只能直立使用。
- 請勿站立在本產品上或將產品放在床上使用。
- 移動產品時，請勿直接推動或拖拉本產品，以免造成損傷。
- 使用後請將本產品存放好，請勿讓兒童接觸，以免受傷。

► 產品的清潔、保養

保養方法

1. 清潔

- 清潔之前，請確認電源開關已經關閉，電源插頭已經從插座拔出。
- 產品和控制面板的表面請用柔軟的布進行擦拭清潔。
- 髒污的地方請用柔軟的布沾水或中性溶劑進行清潔後，再用乾布擦拭。

! 注意

- 切勿濕手拔插電源插頭。
- 切勿用水沖洗產品，或將水或其他液體弄到產品內部。
- 切勿使用苯或稀釋劑等具有腐蝕性的清潔劑來清潔產品，否則可能會造成產品顏色褪色，產品結構受到腐蝕、開裂。
- 產品潮濕時，請勿拆卸產品，讓產品自然乾燥即可。

2. 保養

- 確認電源開關關閉，電源插頭已經從插座拔出。
- 請保持產品清潔並遠離高濕度或高溫的場所以及有揮發性氣體環境。
- 如果長時間不使用產品，請適當防護，防止落入灰塵。

! 注意

- 切勿將產品放置於陽光直接照射或高溫的場所，以免造成產品褪色。

溫馨提示

頻繁使用時，請務必留意是否有以下狀況：

- 有燒焦氣味。
- 有時通電，有時斷電。
- 電源線發熱。
- 電源線是否破損。
- 其他異常。

! 注意

- 如有上述現象，為防止故障和事故的發生，請停止使用產品。
- 切斷電源開關，拔下電源插頭，並與您購買本產品的經銷商或本公司聯繫。
- 切勿私自拆卸修理。