

背FUN鬆
肩頸腰背・一按就鬆
全方位按摩靠墊



喬山健康科技股份有限公司
428 台中市大雅區東大路二段999號
電話：(04) 2566 -7100
傳真：(04) 2566 -3974
消費者免付費電話：0800017360
<http://www.johnsonfitness.com.tw>

本公司保留對產品及說明書修改之權利，如有改動恕不另行通知。

JOHNSON®

背FUN鬆

肩頸腰背・一按就鬆
全方位按摩靠墊




CM360
使用說明書

目 錄

● 安全注意事項	2-4
使用環境	
不適宜使用本產品的人士	
開關注意事項	
應停止使用產品的狀況	
關於電源插頭和電源線	
● 產品特點介紹	5
● 機件名稱 / 功能	6
外觀結構	
● 使用方法	7-8
使用前準備	
按鍵 / 操作說明	
● 產品清潔 / 保養	9
● 產品組裝 / 維修	9
● 常見問題 / 處理方式	10
● 產品規格	10

感謝您購買 **JOHNSON®** CM360全方位按摩靠墊，建議在使用前請仔細閱讀本操作手冊，以便正確操作和使用本產品。本手冊提供使用者安全及有效操作方式，尤其注意「安全注意事項」，操作手冊請在閱畢後妥為收藏，以便日後查詢使用。



注意

- ▶ 請勿在布套破損、機件外露的情況下使用本產品，以免造成危險。
- ▶ 請勿在進食前後1小時使用本產品。
- ▶ 請勿在產品使用時入睡。
- ▶ 請勿在酒醉或身體不適時使用本產品。
- ▶ 建議使用時限為15分鐘 (每天不超過30分鐘)。
- ▶ 請勿將本產品與電毯或其他具有療效之設備同時使用。
- ▶ 為避免過熱而導致走火、觸電或造成傷害，請勿將產品置於枕頭下或覆蓋毯子、棉被或其他物品下操作。
- ▶ 請勿將任何物品或易燃物品插入本產品內，這可能導致觸電、故障或是引發火患。
- ▶ 孩童、行動遲緩、身心功能或智能障礙者欲使用本產品，必須要有人在旁指導且能負責其安全。
- ▶ 請務必督導及確認孩童未將產品是為遊樂器材使用，以確保其安全。

安全注意事項

1、使用環境

- ★ 請勿在潮濕或過多灰塵的環境中使用產品，以免產品發生故障。
- ★ 請勿在室溫高於40° C的環境下使用本產品。
- ★ 若是在偏低室溫中使用，或由低溫處移至溫暖的環境中使用時，可能會因為機件內水氣聚集而影響機器正常運作，甚至造成機件故障。建議先放置於正常室溫一小時後再開始使用。
- ★ 請勿在使用噴霧產品或充滿氧氣的場所操作本產品。
- ★ 請勿將產品放置於戶外、電熱器旁、爐具附近、或陽光直射處。

2、不適宜使用本產品的人士

如果您有以下情形，使用前請先諮詢醫生：

- ★ 正在接受醫生治療者或身體感覺不適者。
- ★ 高血壓、心臟病、腦動脈硬化、腦血栓患者。
- ★ 惡性腫瘤患者。
- ★ 孕婦或正處於經期者。
- ★ 骨質疏鬆症患者。
- ★ 使用心臟起搏器等植入體內的醫療電子儀器者。
- ★ 患有急性疾病者。
- ★ 未成年人。

安全注意事項

3、開關注意事項

- * 雙手或身體潮濕時，請勿操作或使用本產品。
- * 切勿使控制開關接觸到水等類似液體。

4、應停止使用產品的狀況

- * 下列情形應立即停止使用產品，並將電源插頭拔離插座：
- * 意外將水濺到產品或控制開關上時。
- * 相關配件破損或內部機件暴露出來。
- * 在按摩期間感受到異常或嚴重的疼痛。
- * 在產品運作時發現任何異常的狀況如：冒煙、異味等。
- * 突然斷電時。
- * 雷電發生時。

5、關於電源插頭和電源線

- * 請檢查電壓確實符合產品規格需求，本產品僅使用交流電(AC)。
- * 雙手潮濕時切勿安插或拔除電源插頭。
- * 拔除電源插頭時，請握住插頭本身，切勿拉扯電源線。
- * 產品設定15分鐘自動定時，但每次使用完畢後，仍請拔除電源線。
- * 請勿將電源線置於任何物體之下；請勿將電線纏繞於物體之上，以免電源線受損。
- * 電源線損壞或電源插座有鬆脫的狀況時，請勿使用本產品。
- * 電源線損壞時，必須由維修中心專職人員更換。

產品特點介紹

CM360 提供您從頸部、肩部、背部、腰部、臀部全方位按摩

頸 部

- * 三層式氣囊搭配左、右兩側按摩球，模擬手指揉捏頸部。

肩 部

- * 肩部上方及後方氣囊搭配按摩球，模擬手指按壓肩部。
同時，肩部U字形按摩墊，還可以配合不同身高調整按摩適當高度。

背 部

- * 揉捏按摩球上下行走，有效舒緩背部肌肉。同時，還可以局部加強，選擇“上背部”或“下背部”。

腰 部


- * 透過氣囊充放氣，溫柔舒緩腰部肌肉。

臀 部


- * 使用震動方式，促進血液循環。

外觀結構


- ❶ 頸肩部按摩枕（內附氣囊+指壓球）
- ❷ 背靠墊（內附上下行走揉捏球）
- ❸ 腰部氣囊
- ❹ 臀部座墊（內附震動馬達）
- ❺ 電源插頭
- ❻ 手控器

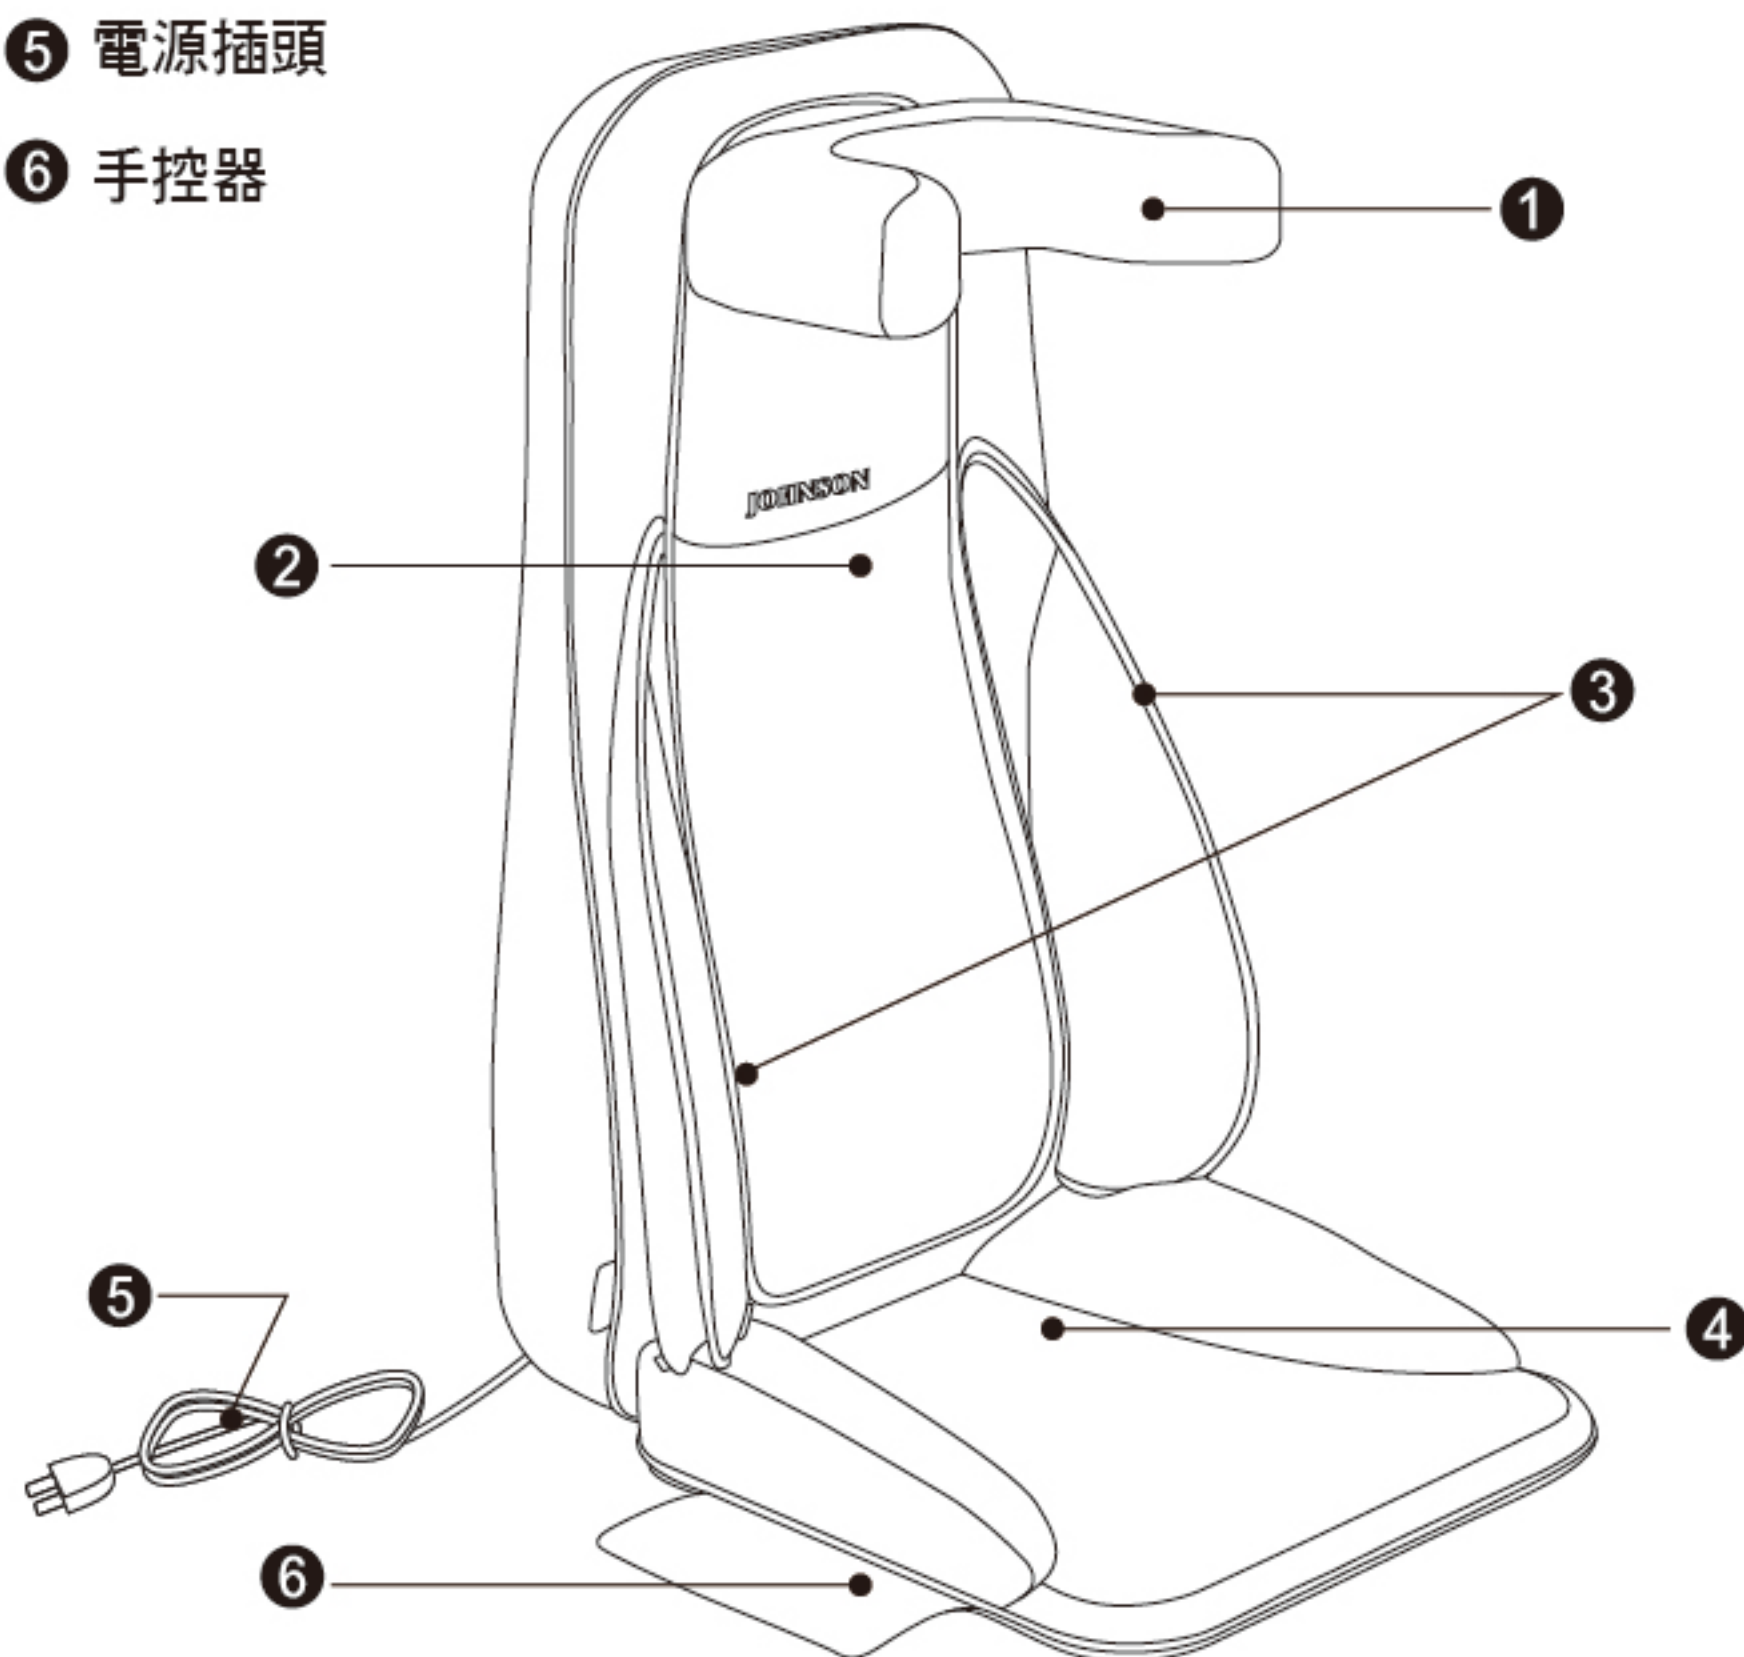

使用前準備事項

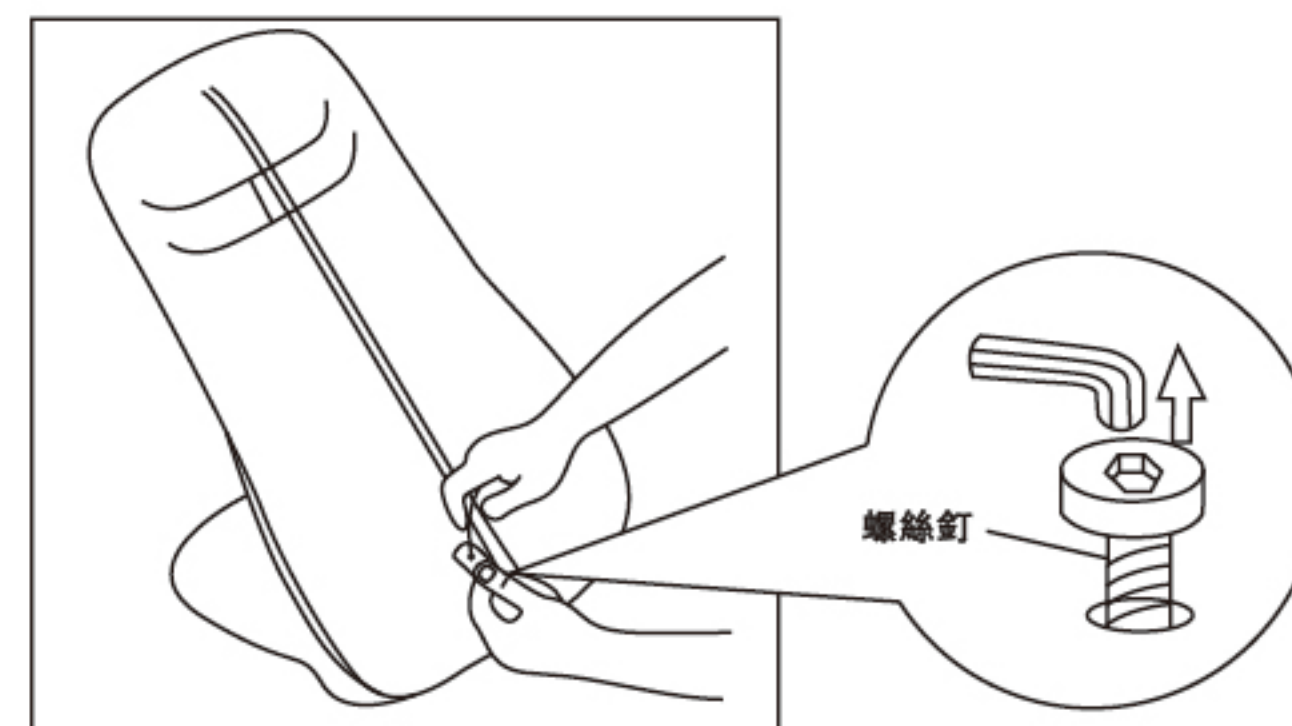

- ★ 本產品在產品背後裝有2顆螺絲釘以避免產品運送途中受損。
因此，在首次使用前，請利用產品附件中的六角扳手移除螺絲釘。

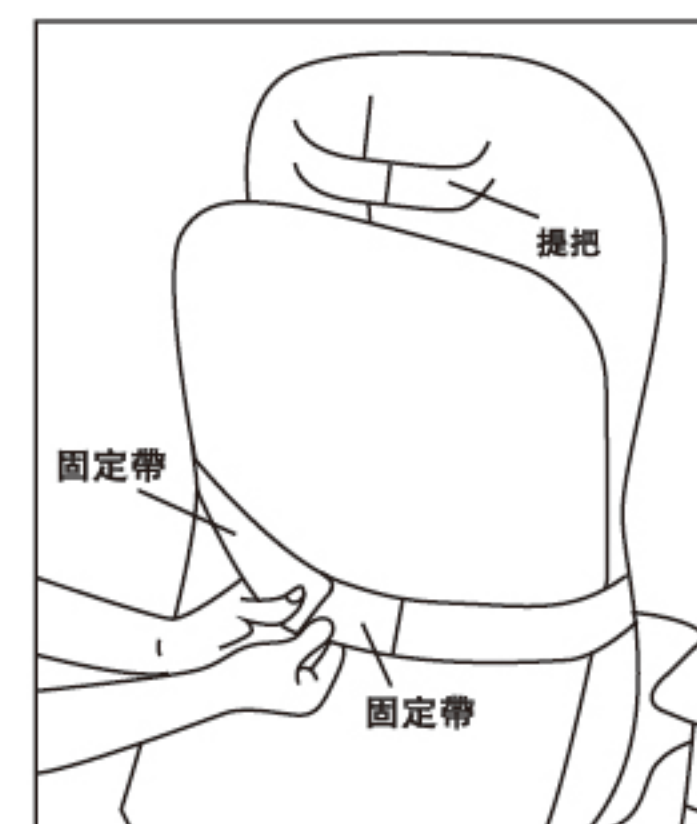

- ★ 本產品背後附有彈力固定帶，用來固定所要放置的座椅之用。
- ★ 使用方式：將彈力固定帶分開，再綁附座椅靠背，利用魔鬼氈黏合固定即可。

按鍵 / 操作說明



注意

- ▶ 本產品每次使用時間設為15分鐘，15分鐘後會自動關閉。如需繼續使用，再按電源開關鍵即可。

● 活力按摩

在開機狀態下按壓“活力”鍵 (下方藍燈點亮)，提供“肩頸”、“背部”、“臀部”全方位勁道按摩。

● 震動鍵

在開機狀態下按壓“震動”鍵 (下方藍燈點亮)，提供臀部震動按摩。

● 溫熱鍵


在啟動背部按摩狀態下，按壓溫熱鍵  啟動溫熱功能，再按壓一次溫熱鍵  關閉溫熱功能。

● 肩部調整

在開機狀態下，可透過 ▲▼ “肩位調整”鍵，(下方藍燈點亮) 選擇適合的高度。

● 氣壓強度

在“活力”、“舒緩”、“腰部”“肩部”按摩模式下，可透過下方“氣壓強度鍵”選擇各部位氣壓按摩“強”、“中”、“弱”(上方藍燈點亮)。

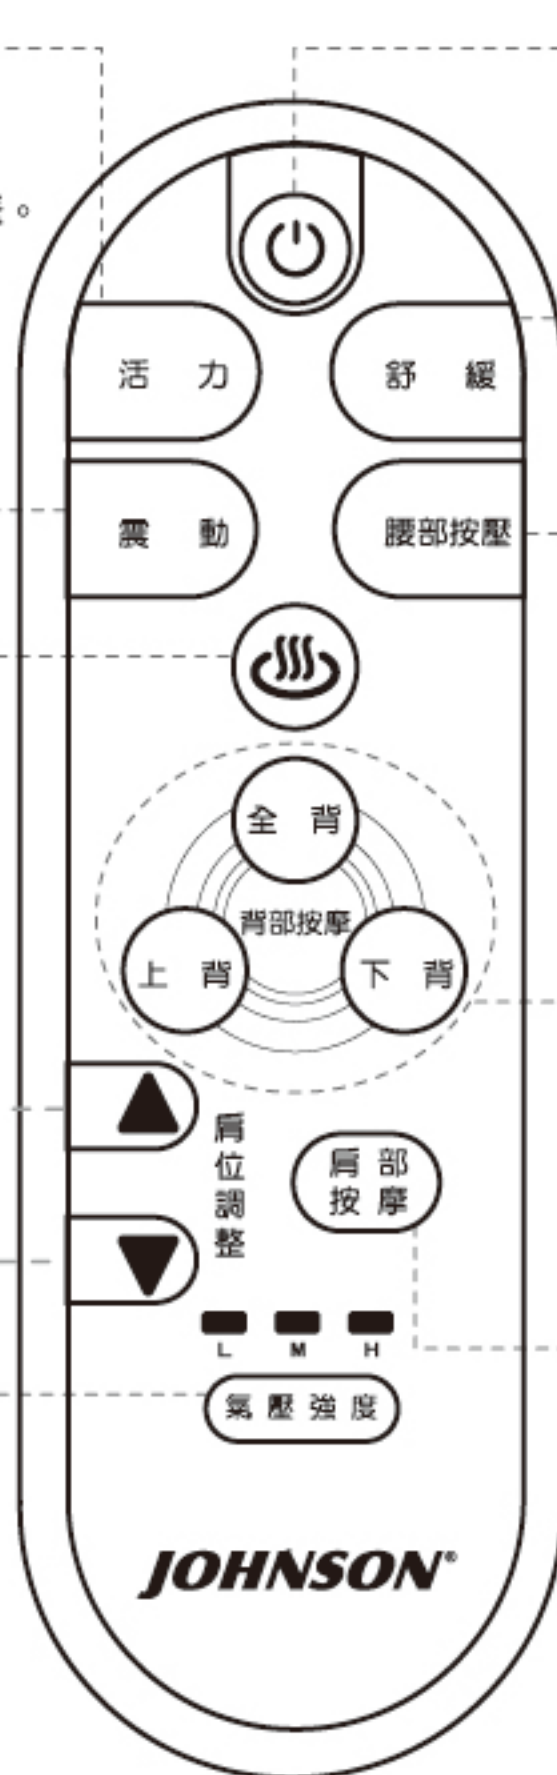

● 開關鍵

在關機狀態下按壓開關鍵  (下方藍燈點亮)開啟，使用過程中再次按壓開關鍵，則停止運作。

● 舒緩按摩

在開機狀態下按壓“舒緩”鍵 (下方藍燈點亮)，提供“肩頸”、“腰部”、“臀部”全方位溫和按摩。

● 腰部按摩

在開機狀態下，按壓此按鍵 (下方藍燈點亮)。同時，可以透過下方“氣壓強度鍵”選擇“強”、“中”、“弱”。

● 背部按摩

在開機狀態下，可選擇“全背”“上背”、“下背”各按鍵 (下方藍燈點亮)。

● 肩部按摩

在開機狀態下，可按壓“肩位按摩” (下方藍燈點亮)。同時，可透過 ▲▼ “肩位調整”鍵，選擇適合的高度。

產品清潔 / 保養

1、清潔

- ★ 清潔之前，請確認開關已經關閉，電源插頭已經從插座拔出。
- ★ 皮革部份，請使用乾布清潔產品表面。
- ★ 可拆卸布套部份，請用一般水洗方式即可，惟洗滌後，請勿使用高溫烘乾。

2、保養

- ★ 確認開關關閉，電源插頭已經從插座拔出。
- ★ 保持產品清潔並遠離高濕度的場所。
- ★ 如果長時間不使用本產品，請用防塵罩（請自行購買）套住產品，防止灰塵落入。



注意

- ▶ 切勿使用苯或稀釋劑等具有腐蝕性的清潔劑來清潔產品，否則可能會造成產品褪色。
- ▶ 請勿使用溼布擦拭電源開關或透氣網布，以免導致機器故障。

產品組裝/ 維修

- ★ 請勿嘗試自行拆卸或維修本產品。碰觸內部機件可能導致產品故障或觸電意外。
- ★ 請務必依照使用手冊中所敘述的用途使用本產品；請勿使用非製造商所推薦之零配件。
- ★ 本產品僅能由本公司授權之專業維修單位或人員進行維修。
- ★ 下列狀況發生時，切勿使用本產品：
電源線或電源插頭損壞、操作不正常、曾掉落地面損傷、曾掉落水中。
- ★ 如有上述情形，請將產品送回維修中心進行檢查或維修。

常見問題 / 處理方式

使用本產品時，如遇以下問題，請參考下列提示及可能解決方式。惟持續故障無法使用請拔除插頭，並和維修及服務中心聯絡，謝謝。

狀 況	可能原因 & 處理方式
無法啟動產品	★ 請檢查電源插頭是否正確插入插座。 ★ 請確認開啟插座電源。
按摩進行中忽然停止	★ 請檢查電源插頭是否被拔離，或電源轉接頭處脫落。 ★ 請確認是否不小心壓到控制面板上的按鈕。 ★ 自動設定15分鐘定時裝置時間已到。 ★ 連續使用時間超過45分鐘，按摩器將啟動過熱自動保護裝置。請關閉產品主電源至少1小時，等待機器降溫。 ★ 如問題無法解決，請與維修服務中心聯絡。

產品規格

型 號：CM360
輸入電壓：110V~，60Hz
額定功率：60W
使用時間：15分鐘
商檢字號： 
R53481