

說明

- 本公司保留對產品及說明書修改的權利，如有異動恕不另行通知，產品外觀以實物為準。
- 本冊內容上的說明，本公司保留解釋權。

♻️ 廢棄物不當處置會造成對環境的污染


JOHNSON®

喬山健康科技

琉光椅

Crystal Massage Chair

▪ 按摩椅 ▪

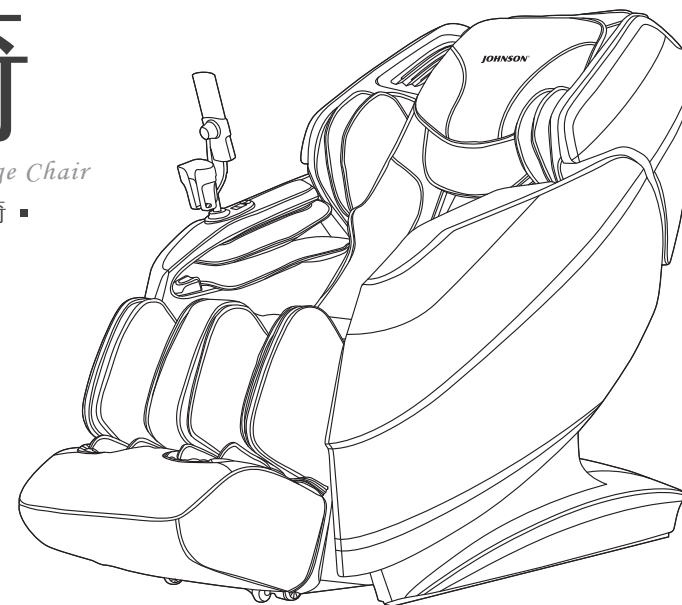

JOHNSON®

喬山健康科技

Customer Care Line at 0800-017360
www.johnsonfitness.com.tw

琉光椅 Crystal Massage Chair

A395 使用手冊
OPERATION INSTRUCTIONS

目 錄

感謝您購買 **JOHNSON®** 琉光椅，建議使用前請詳細閱讀本使用說明書，以便正確操作和使用本產品，本使用說明書提供使用者安全及有效的操作方式，並請特別注意安全警告；使用說明書請在閱畢後妥善收藏，以便日後查閱使用。

使用前

安全注意事項	01-03
安置按摩椅	04-05
使用前	06-07
產品結構	08-12

使用方法

操作說明	13-26
結束按摩	26

維護

清洗及保養	27
-------	----

重要事項

故障檢修	28
產品規格/依據低功率射頻器材技術規範	29
限用物質含有情況標示聲明書	30
保固卡	31

- 本按摩椅為一般家裡使用，請不要作其他用途，以避免發生意外，以及喪失保固權益。
- 發生異常，火災等緊急情況時，請立刻拔出電源插頭並停止使用。

安全注意事項 (必須遵守)

- 使用前，請仔細閱讀所有相關的使用說明。
- 在此標明的注意事項，有助於您安全正確地使用本產品。
- 為明確表明危害和損害的大小程度，注意事項表示錯誤使用可能產生的損害區分為“警告”、“注意”。兩者均為與安全有關的重要內容，請務必遵守。

 警告	表示錯誤使用，可能造成身體嚴重後果的事項內容。
 注意	表示錯誤使用，可能造成輕傷害或財產損害的事項內容。

- 請注意各安全事項前的符號。

 禁止	絕對禁止事項。
---	---------

不宜使用按摩椅者	
 禁止	■本按摩椅不建議提供給身體有殘障、感觀或神經有缺陷或缺乏經驗與常識的人士（包括兒童）使用，除非他們得到那些對他們的安全負責的人員，關於如何使用該按摩椅的監督與指導。兒童必須被監督以確保他們不會以本商品玩耍。 ■骨質疏鬆症患者。 ■具有心臟問題以及佩戴電子醫療器如心律調節器者。 ■發高燒者。 ■孕婦或經期婦女。 ■身體有創傷或體表患病者。 ■無人監管時十四歲以下兒童及神智不清者禁止使用此按摩椅。 ■經醫生囑咐需要休養或感覺身體不適者。 ■身體潮濕時禁止使用此產品。 ■此按摩椅有發熱表面，對熱不敏感的人使用時必須注意。 ■如果發現任何機件損壞，為了避免危險，必須由喬山客服人員更換。

安全注意事項 (必須遵守)

重要安全警告



警告

- 勿使兒童接近此按摩椅的可活動部分。
- 請使用與此按摩椅匹配的良好接地電源。
- 使用後或清潔前請拔離電源插頭，以免造成設備或人身損害。
- 請按說明書指示使用此按摩椅。
- 不可使用未推薦的配件及附件。
- 請勿在室外使用此按摩椅。
- 請仔細參閱說明書之後再開始使用。
- 禁止將此按摩椅用於說明書未列出的其它用途。
- 建議使用時間為20分鐘。
- 請勿在此按摩椅外殼或外套破損的情況下使用。
- 請勿使任何物品落入此按摩椅內。
- 使用此按摩椅過程中不可睡覺。
- 醉酒或感覺不適時請勿使用此按摩椅。
- 請勿在進餐之後一小時內使用此按摩椅。
- 使用此按摩椅時請勿過度用力，以免受傷。

安全事項



注意

- 檢查電壓是否符合此按摩椅的規格要求。
- 請勿使用濕手拔插電源插頭。
- 勿使水進入此按摩椅內，避免觸電或使此按摩椅受損。
- 插拔電源插頭時切勿拉扯電源線，不可過於粗暴。
- 切勿使電線受損或竄改此器具電路。
- 切勿用濕布清潔此器具電源開關、插頭等可帶電部位。
- 如果發生停電應該離開此按摩椅，以免電力突然恢復時導致傷害。
- 如果在使用中感到此按摩椅異常請立即停止使用，並向當地供應商諮詢。
- 如果您在使用此按摩椅間感到身體異常請立即停止使用，並向保健醫生諮詢。

儲存條件



禁止

- 倉儲室溫5°C~40°C。
- 相對濕度20%至80%，無腐蝕性氣體和通風良好的室內。

經 銷 商 店 章：

JOHNSON

喬山健康科技

喬山健康科技股份有限公司
客服專線 0800-017360

安全注意事項 (必須遵守)

產品保養和維護



注意

- 本按摩椅只能由喬山的客服人員維修。用戶不可自行拆卸或修理。
- 請記住在使用後關閉總電源開關。
- 電源插座鬆動時，切勿使用此按摩椅。
- 若長期不使用，應將此按摩椅電源線捲起，並把此按摩椅貯存在乾燥無塵的環境中。
- 切勿將此按摩椅貯存在高溫或明火附近，勿使陽光長期直射。
- 請用乾布清潔此按摩椅，不可使用稀釋劑、苯或酒精。
- 本按摩椅機械裝置經特別設計與製造，無需特別維護。
- 不可用尖銳物品刺向此按摩椅。
- 在不平整地面上勿使此按摩椅滾動或拖動，需抬起後搬移。
- 請間歇使用，不應使此按摩椅長期連續運轉。

使用環境



注意

- 請勿在高度潮濕的環境如浴室中使用此產品。
- 在環境溫度急劇變化時請勿立即使用此產品。
- 請勿在灰塵嚴重或有腐蝕性氣體空間環境中使用此產品。
- 請勿在狹小空間或空氣流通不暢處使用此產品。

常見現象處理



注意

- 運行中發出電機聲：屬正常運作聲音。
- 控制器無法正常運作：檢查電源插頭與電源插座連接是否牢靠；檢查電源開關是否打開。
- 本產品運作停止：額定時間到，此產品自動關閉按摩功能；此產品連續工作時間過長，溫控保護開關自動關機，可讓此產品休息半小時後再使用。

顧客注意事項

1. 本保固卡未加蓋公司章或填寫內容不完整者，視同失去保證效力（如提出原始發票或經銷商文件足以證明購買日期者，不在此限）。
2. 維修時請出示本保固卡。
3. 保固期限內，請聯絡本公司之客服部門檢修。
4. 保固卡僅此一份，請妥善保存。
5. 保固區域以台灣(不含外島)地區為準。

保固期限內，因下列情況發生將收取相對費用

1. 產品由於用戶不當使用、保管與維修之故障。
2. 產品非經本公司授權維修人員檢修而自行拆修，改裝造成之故障。
3. 產品遭受雷電或火災、地震等自然災害及公害或電壓異常等其他外部因素造成之損壞。
4. 不能提供保固卡或保固卡上所填寫機器型號、機器序號與待修產品機型、條碼不一致。
5. 保固卡擅自修改或填寫內容無法辨識者。
6. 產品外觀因使用造成污舊者。
7. 如經公司服務人員判定非屬於商品故障所做的服務（含正確之操作使用說明）公司得收取基本交通工時服務費。
8. 使用於營業地點或公共場所(非家用)之商品。

JOHNSON®

保固卡

安裝日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日

機器型號: _____

機器序號: _____

保固期限: 本產品自安裝日起整機保固二年，免費維修。


安置按摩椅

安置位置

確保足夠空間以便按摩椅可以傾斜至少12cm。



請勿將按摩椅暴露於陽光直射成高溫環境下(如：加熱設備前)，安放位置避免高溫與陽光直射，長期在指定位置使用建議鋪設軟墊，平鋪墊子時，墊子的大小應足以蓋住本產品接觸地板的範圍與腳部接觸地板的範圍。

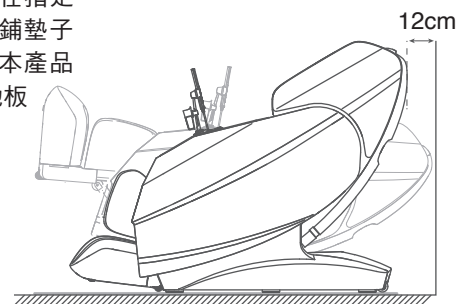


產品移動說明

托住座架底部兩側，然後抬起並移動。由於本機較重，因此搬運時請小心，以免造成背部拉傷。(本產品必須由兩人或多人搬運)。



- 1、在木地板等易損的地面上請抬起按摩椅進行移動。
- 2、在類似木質地板上移動時，建議抬起方式。避免腳輪損傷地板，抬起移動到指定位置放下時，注意手中避讓以免損傷，小心腳部被壓傷。直到本機完全放平前，請勿放開本產品，地板可能受損，因此建議在地板上鋪上墊子等物品。

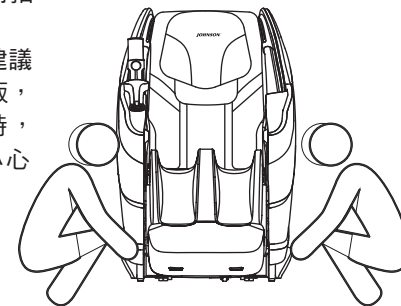

安置按摩椅


移動方法

使用後腳輪移動按摩椅。按圖示方式，將椅子向下後方傾倒約45°進行移動。
注意：下壓幅度請勿太大，避免椅子完全傾倒導致產品損壞。



注意

- 1、移動前需正確關機，使靠背與小腿機構完全復位後解除按摩椅供電。
- 2、移動時，按摩椅上需空置，勿使人員、寵物或雜物停留在按摩椅上。
- 3、使用腳輪移動切勿跨越高於2mm落差障礙或大於5mm間隙。
- 4、使用腳輪移動按摩椅時，不支持單次連續使移動，超過50米距離，請使本按摩椅緩慢勻速移動。

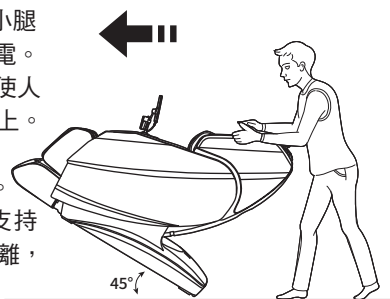


頭靠墊、靠背墊的拆裝與使用方法

使用頭靠墊可減少頸肩部揉捏按摩的力度，可根據您的需要決定是否使用頭靠墊(推薦使用頭靠墊)。靠背墊與靠背經由拉鍊連接(1)，頭靠墊與靠背墊經由拉鍊連接(2)。



注意

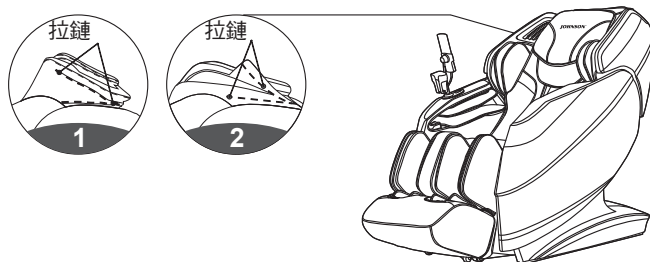

限用物質含有情況標示聲明書

Declaration of the Presence Conditions of the Restricted Substances Marking

設備名稱 Equipment name		琉光椅 Massage Chair		型號(型式) Type designation(Type)		Johnson A395
單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr+6))	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
電源線組	○	○	○	○	○	○
開關組	○	○	○	○	○	○
內部電路板組	○	○	○	○	○	○
馬達組	○	○	○	○	○	○
手控器組	○	○	○	○	○	○
內配線組	○	○	○	○	○	○
金屬組件	○	○	○	○	○	○
塑膠組件	○	○	○	○	○	○
氣泵	○	○	○	○	○	○
氣閥	○	○	○	○	○	○
輪氣軟管	○	○	○	○	○	○
溫熱片組	○	○	○	○	○	○
皮革/布套/發泡	○	○	○	○	○	○
備考1. “超出0.1 wt %” 及 “超出0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 Note1 : “Exceeding 0.1 wt %” and “Exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substances exceeds the reference percentage value of presence condition.						
備考2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 Note2 : “○” indicates that the percentage content of the restricted substances does not exceeds the percentage of reference value of presence.						
備考3. “-” 係指該項限用物質為排除項目 Note3 : The “-” indicates that the restricted substances corresponds to the exemption.						

產品規格

產品品牌	JOHNSON	產品型號	Johnson A395
產品名稱	琉光椅	額定時間	20分鐘
額定功率	120W	USB輸出	5V ---, 1 A
額定電壓	110V ~ 60Hz	產品重量	約120公斤
尺寸(通常時)	約1880(長).760(寬).825(高)mm	主體材料	塑料、金屬
產地	中國	主要面料	合成皮革
委製進口商	喬山健康科技股份有限公司		



本商品通過經濟部標準檢驗局-安全檢驗合格認證
內含無線模組合格標籤 CCAP21Y10010T8


依據低功率射頻器材技術規範

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

使用前


檢查周圍

確保本產品周圍沒有人、寵物及其他物體

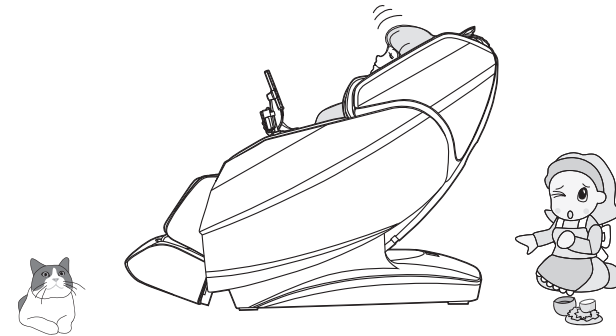

確保本產品縫隙間沒有異物

按摩前請確認小腿、腳部等位置沒有夾住異物。任何情況下勿使手、腳、頭伸入小腿機構與機體之間區域，和扶手與座椅之間區域。
任何情況下都勿使手、腳、頭陷入按摩區織物或皮革覆蓋面之後。

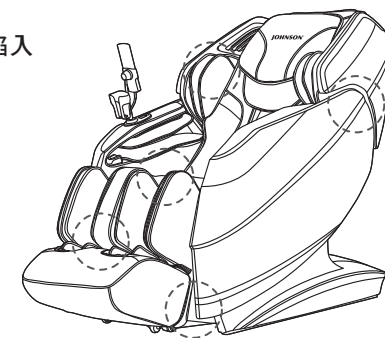


使用前


打開電源

⚠ 注意


產品接入電源線

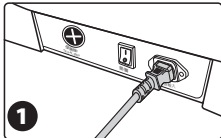

接通電源示意圖

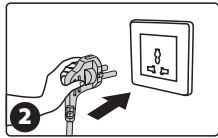

打開電源開關("I"位置)

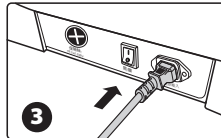

⚠ 警告

- 使用前請檢查電源線及電源插頭是否損壞。
- 請遵照本商品標定的工作電源要求為本商品供電。
- 嚴禁使用本商品標稱之外的電源供電。
- 嚴禁擅自連接各類電源轉換裝置為本商品供電。

故障檢修

故障	腿部機構或靠背到達某一位置，按對應調節按鍵不再變動，並發出連續“嘀、嘀”音。
處理	出於產品結構設計和人體工學要求，本產品對姿態調整的極限狀態做了限制性保護設計。同時到達極限時會發出提醒聲音。

故障	本機開啟後功能未運行或部份功能未運行。
處理	本機開關鍵按動開啟後，需要人為選定自動按摩程序或其它工作狀態，如未操作，機器會在20分鐘後自動關機。如果選定了手動運行方式，可能未被選定的功能處於關閉狀態，需手動模式下人為設置工作方式。

故障	本機在調整姿態時發出皮革摩擦聲。
處理	本產品整機採用了符合環保要求的皮革，因皮革材料的固有特性，在相對運動處摩擦會產生正常的輕微響聲，屬正常現象。注意:如本機在運行時聽到織物或皮革撕裂聲，請立刻即停止使用，並尋求指本公司客服人員檢修。

故障	按摩輪沒有達到肩部或頸部的位置。
處理	如果頭部沒有接觸到靠枕，或背部沒有接觸到靠背，在體型檢測過程中肩部位置可能低於實際位置。坐在座椅的最深位置，將頭部靠在靠枕上，然後從頭開始重新操作。

故障	本機已受損。 電源線或電源插頭異常發熱。
處理	為防止事故發生，請務必與喬山客戶服務中心聯繫。

所有對本產品的不明或疑問時，請隨時與喬山客服人員聯繫。

清洗及保養

清潔合成皮革和塑料部分


使用柔軟的乾布擦拭皮革。

- 切勿使用諸如稀釋劑、汽油、酒精等化學品清潔按摩椅。
- 使用市面銷售的皮革保養品（抹布）時，請遵照其使用說明。
- 如果合成皮革特別髒，則通過以下方式擦拭。
 - ①將軟布浸入水中或含3%至5%中性洗滌劑的熱水中，然後徹底擰乾。
 - ②使用上述軟布擦拭皮革表面。
 - ③使用浸過清水且已徹底擰乾的布料擦掉清潔液。
 - ④使用擰乾的軟布擦拭。
 - ⑤使其自然風乾。
- 難以去除污漬時，請在市面上購買適合的洗滌劑清洗，並使用它擦拭按摩椅。
- 不要使用吹風機吹乾表面。
- 由於布料的顏色會染到合成皮革的表面上，因此用戶在使用時身著牛仔布和彩色布料、以及用在擦拭按摩椅時務必小心。
- 不要使這些部位長時間與塑料接觸，因為這會導致褪色。
- 合成皮革有變色的可能，所以在使用染髮劑時，請將接觸的部分用毛巾覆蓋。




產品結構

部位說明

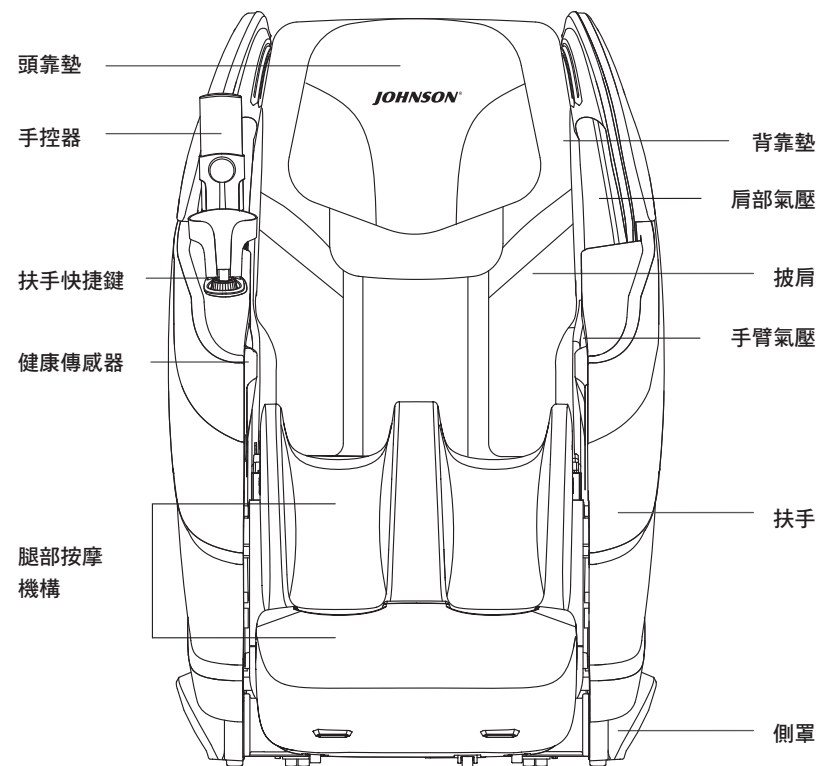

產品結構

功能分佈示意

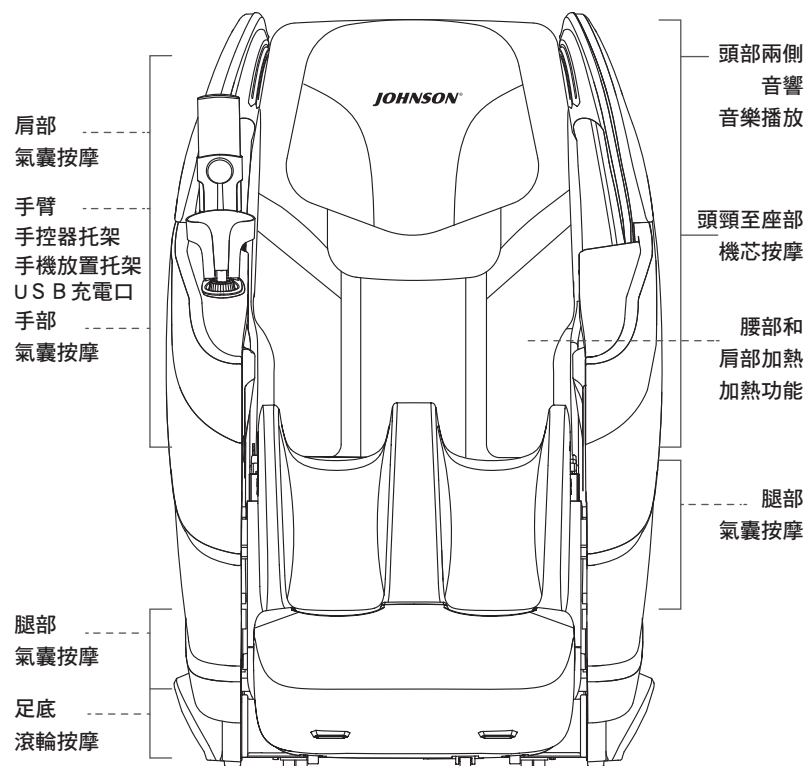

操作說明

3、語音播報，如下圖所示進入語音助手設置選單，可以開啟或者關閉語音提示和背景音樂。

- (1) 語音提示: 在用戶使用按摩椅過程中，會提示用戶如何正確使用按摩椅，幫助新用戶更快地熟悉按摩功能。
- (2) 背景音樂: “零壓舒展”、“中式推拿”、“疲勞恢復”、“安神助眠”，四個自動程式播放背景音樂。



4、音量，如下圖所示進入音量設置選單，可以設置系統音量，使用上鍵 △、下鍵 ▽ 可以調節音量大小，總共 0-15 檔可調。




5、語音，如下圖所示進入語音設置選單，可以設置系統語音，有中文繁體和英文可選。




十三、結束按摩

在按摩過程中，按下手控器開關鍵 或者按右扶手開關鍵 關機。立即關閉所有按摩功能，靠背機構和腿部機構復位，或按摩定時時間到，按摩自動關閉所有按摩功能，靠背機構和腿部機構不復位。

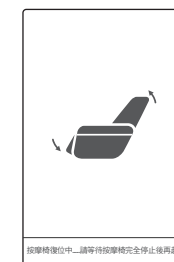


切斷整機電源，附圖(整機電源切斷示意圖)。


關閉電源開關(“0”位置)。

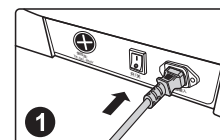

拔掉電源插頭示意圖

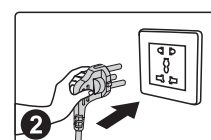

拔掉產品連接電源線

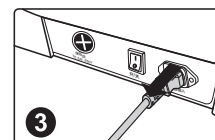

操作說明


- (1) 靠近喇叭位置說出“Hi Johnson”喚醒語音助手，或者按下右扶手語音鍵喚醒語音助手，語音助手回覆“我在”代表已被喚醒。
- (2) 喚醒語音助手後請在6秒內說出指令就可以實現按摩椅的功能控制，在語音助手回應指令後可以繼續說出指令，相鄰兩個指令的間隔不能超過6秒否則需要重新喚醒語音助手。詳細語音指令表如下：

語音聲控詞彙列表		
喚醒詞: “Hi Johnson”，回答:我在		
序號	聲控詞條	回答詞條
1	開啟按摩	回答:好的，開啟按摩
2	結束按摩	回答:好的，結束按摩
3	零壓舒展	回答:好的，零壓舒展
4	中式推拿	回答:好的，中式推拿
5	疲勞恢復	回答:好的，疲勞恢復
6	海浪輕揉	回答:好的，海浪輕揉
7	泰式拉筋	回答:好的，泰式拉筋
8	舒筋活絡	回答:好的，舒筋活絡
9	肩頸護理	回答:好的，肩頸護理
10	腰部護理	回答:好的，腰部護理
11	腿足舒緩	回答:好的，腿足舒緩
12	元氣喚醒	回答:好的，元氣喚醒
13	安神助眠	回答:好的，安神助眠
14	關閉氣壓	回答:好的，關閉氣壓
15	打開氣壓	回答:好的，打開氣壓
16	坐姿上升	回答:好的，坐姿上升
17	坐姿下降	回答:好的，坐姿下降

產品結構


披肩使用方法

- 設有獨特的披肩組件，在肩背部和腰腹部創新設置加熱功能。使用者可根據按摩需求放置不同的按摩部位，將披肩組件放置在肩部位置；透過加熱可針對肩背部和鎖骨周邊的穴位進行熱敷，有效緩解肩部肌肉不適感。
- 將披肩組件前後放置在腹部、背部(雙用)可通過加熱，可以緩解腰部、背部不適感。

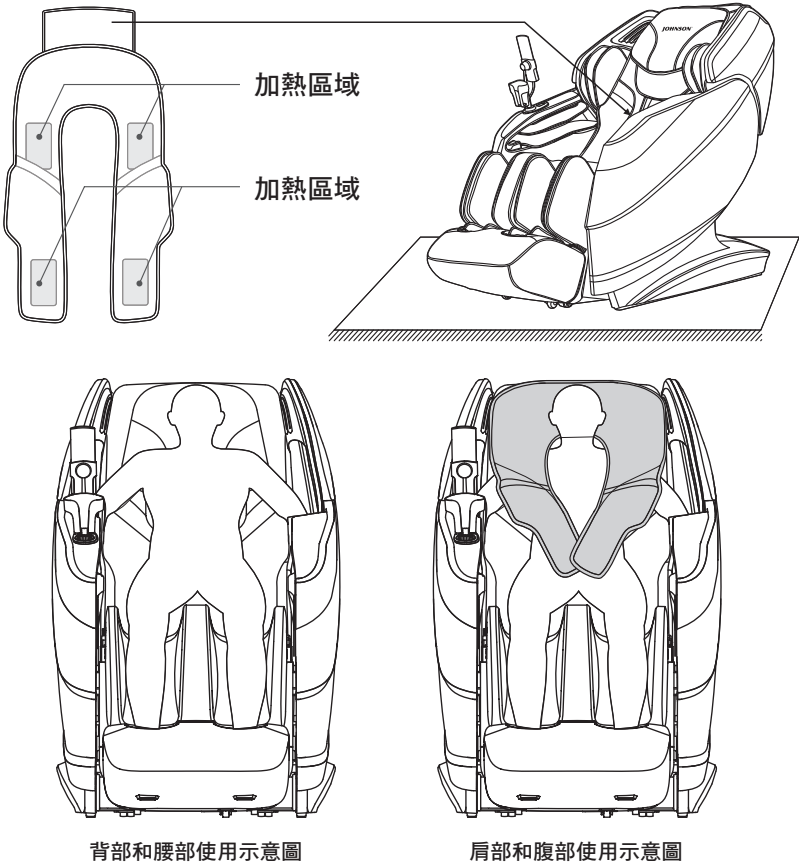

產品結構

一、手控器按鍵說明

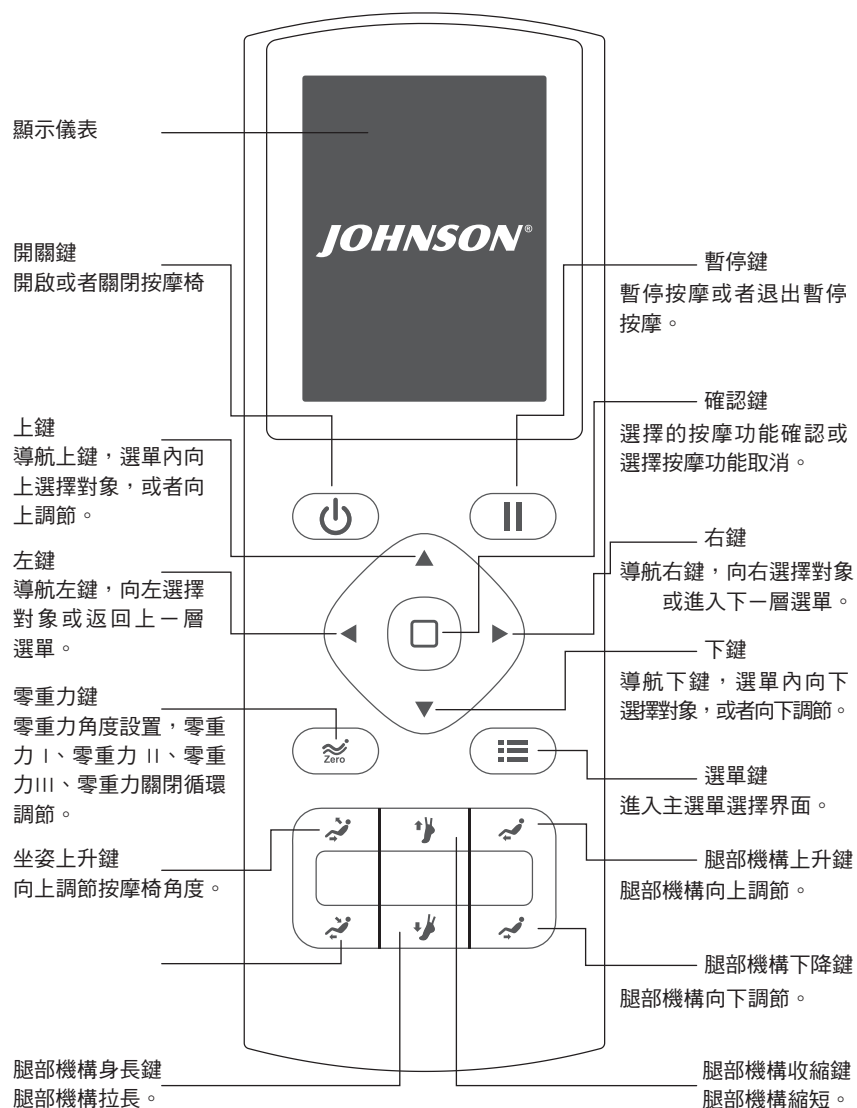

操作說明

4、退出健康檢測

在健康檢測的過程中，按確認按鍵可以退出檢測恢復到健康檢測前的按摩狀態。

如下圖所示，進入我的收藏選單介面，選擇“+” 選項並按確認鍵 可以將當前運行的按摩程式添加到我的收藏，下次使用時只要在我的收藏介面中選擇之前收藏的程式並按確認鍵 ，即可調用此按摩程式。相同的按摩程式不可重複添加，最多可以收藏3種按摩程序。選擇已收藏的程式按確認鍵 可以刪除此收藏。



十二、系統設置(請在開機後使用此功能)

1、藍牙，如下圖所示進入藍牙設置選單可以開啟或關閉藍牙音箱功能。打開藍牙音箱功能後就可以通過連接智能設備（手機、平板等）播放音樂。連接方法如下：

- （1）智能設備打開藍牙功能，搜索“IMCM-XXXXXX”字樣的藍牙名稱並連接。
- （2）智能設備上打開音樂播放器播放音樂。



2、語音助手，如下圖所示進入語音助手設置選單可以開啟或者關閉語音助手功能，也可以通過長按右扶手語音按鍵 開啟或關閉語音助手功能。打開語音助手後就可以使用語音助手功能控制按摩椅。使用方法如下：



操作說明

4、腿部機構長度

按住手控器腿部機構伸長鍵  腿部機構開始伸長，鬆開按鍵則會停止調節；
 按住手控器腿部機構收縮鍵  腿部機構開始縮短，鬆開按鍵則會停止調節。
 調節到極限位置時候會停止調節並且發出“滴滴”提示音。



十、健康檢測(請在開機後使用此功能)

1、開始健康檢測

如下圖所示，選擇健康檢測進行健康檢測，進入健康檢測狀態後，請保持身體放鬆，將食指或中指輕輕放置在傳感器上，等待檢測進度完成。



2、推薦程式

正常檢測完成後，會分別顯示心率以及疲勞指數等，正常的範圍為95%~99%，疲勞度等級分為狀態良好、輕度疲勞、中度疲勞、重度疲勞4種情況。根據你的疲勞等級會自動為您推薦一個自動程式，選擇“是”開始使用推薦的程式，選擇“否”恢復到健康檢測前的按摩狀態。




3、未檢測到有效數據。

如果未檢測到有效數據，會提示用戶否重新檢測，選擇“是”重新開始健康檢測，選擇“否”退出檢測恢復到健康檢測前的按摩狀態。



產品結構

二、扶手快捷按鍵說明

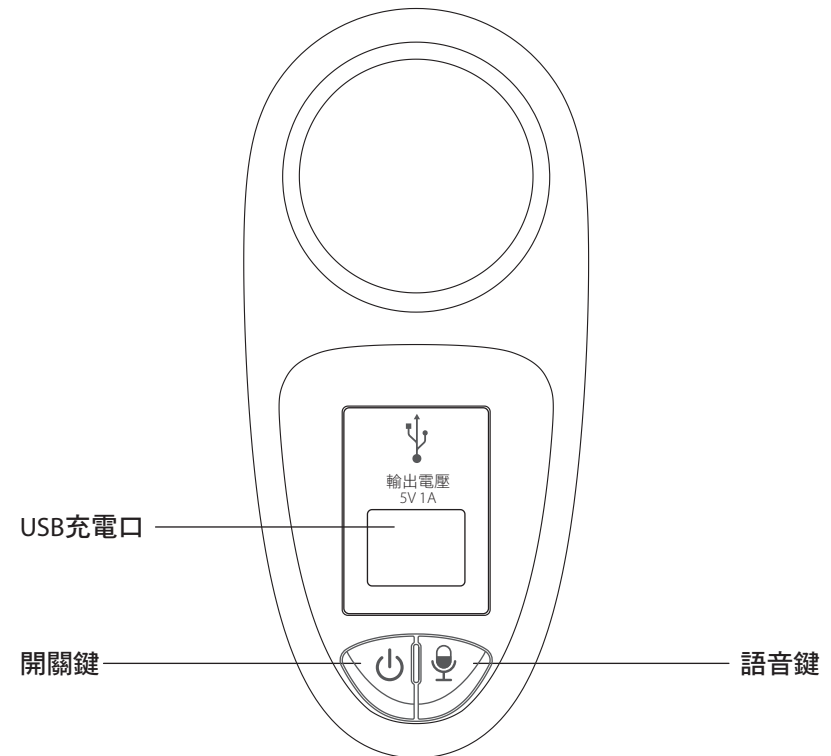

USB充電口

為手機或其他電子設備提供充電。

開關鍵

長按開啟或者關閉按摩椅，短按暫停按摩或者退出暫停按摩。


語音鍵

長按開啟或者關閉語音助手功能，短按喚醒語音助手。

操作說明

三、開始按摩


- 1、按下手控器開關鍵  或者長按右扶手開關鍵  開機。
- 2、等待選擇自動程序，根據手控器或者語音提示選擇自動程序，如果超過20分鐘未操作則自動關機。
- 3、自動角度調整，選擇自動程序後按摩椅會自動調整到零重力角度，等待其調整完成即可。可以按確認鍵  跳過直接進入下一步。

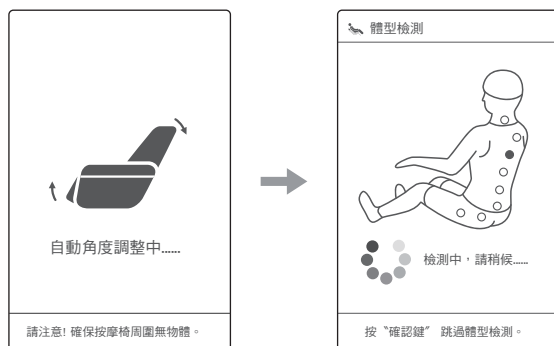

自動角度調整示意圖

體型檢測示意圖

- 4、等待體型檢測完成，可以按確認鍵  跳過檢測直接開始按摩。
- 5、肩部位置微調，體型檢測完成後手控器或語音提示用戶微調位置，如果按摩輪輪在您的肩部位置，則不需要調整直接按確認鍵  開始按摩，如果不在，請使用上鍵△，下▽將按摩輪調整到您的肩部位置然後按確認按鍵  開始按摩。如果超過20秒未操作則直接認定當前的按摩當輪位置為肩部位置並開始按摩。

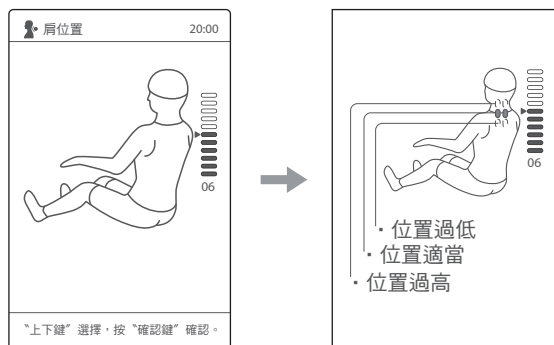

肩位置示意圖

操作說明

九、角度調節(請在開機後使用此功能)

1、零重力

共3檔可調，對應3個設定好的按摩椅角度。按下手控器零重力按鍵  可以循環調節3個零重力檔位或關閉零重力。

零重力顯示			
零重力 I 	零重力 II 	零重力 III 	關閉零重力 無顯示圖標

2、全身角度

按住手控器坐姿下降按鍵  開始向下調節按摩椅角度，靠背機構下降，腿部機構上升，鬆開按鍵則會停止調節；
按住手控器坐姿上升按鍵  開始向上調節按摩椅角度，靠背機構上升，腿部機構下降，鬆開按鍵則會停止調節。
調節到極限位置時候會停止調節並且發出“滴滴”提示音。

全身角度顯示	
坐姿下降 	坐姿上升 

3、腿部機構角度

按住手控器坐姿下降按鍵  開始向下調節按摩椅角度，靠背機構下降，腿部機構上升，鬆開按鍵則會停止調節；
按住手控器坐姿上升按鍵  開始向上調節按摩椅角度，靠背機構上升，腿部機構下降，鬆開按鍵則會停止調節。


腿部機構角度顯示	
腿部機構下降 	腿部機構上升 

操作說明

八、按摩調節(請在開機後使用此功能)


1、4D強度調節

如下圖所示進入4D強度調節選單，可以調節4D強度，總共1~5檔可調，1檔表示強度最弱，5檔表示強度最強。4D強度越強按摩輪頂出越高，按摩力度越大。(主訊息介面下)

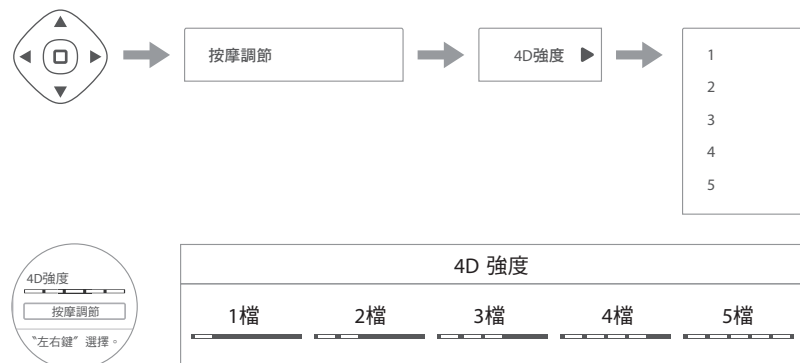

2、時間調節

如下圖所示進入時間調節選單，可以增加或減少按摩時間，調節範圍為40分鐘。當按摩時間倒計時減少到0時，按摩自動關機，按摩輪復位，按摩椅姿態保持不動。(主訊息介面下)

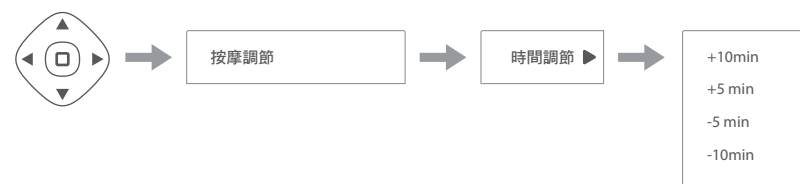

3、肩位置調節

如下圖所示進入肩位置選單，可以向上或者向下微調肩部位置，當按摩滾輪按肩的時候如果覺得不准，可以對肩部位置進行調整。(主訊息介面下)



操作說明

四、暫停功能(請在開機後使用此功能)

按摩椅開機後，按下暫停按 鍵或者扶手開關鍵 會鍵入暫停狀態，所有按摩功能停止，再次按下暫停按 鍵或者扶手開關鍵 恢復之前的按摩狀態。注意：在暫停狀態，除了關機其他功能一概不能使用。



按摩功能暫停狀態示意圖

五、自動程式(請在開機後使用此功能)

1、自動程式選擇


- (1)按下手控器選單鍵 進入主選單。
- (2)選擇自動程式選項，按確認 進入自動程式選單。



自動程式選擇示意圖

操作說明

(3)選擇需要的自動程式按確認  開始按摩。

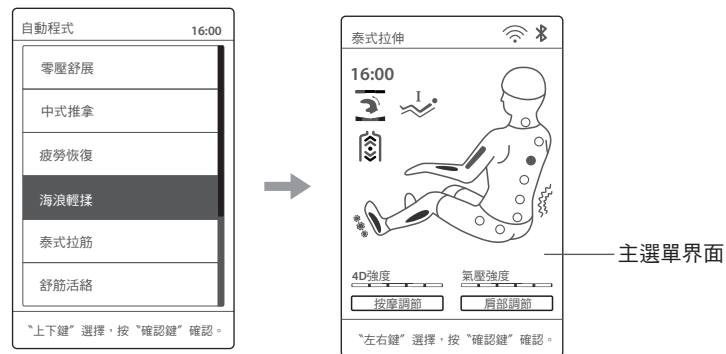

2、自動程式介紹

功能	描述
零壓舒展	借助柔性導軌，使人的身姿角度更接近躺平，配合4D機芯對背部進行有效反弓形拉伸，真正實現零壓舒展，緩解腰肌酸痛及疲勞感，達到較好的按摩體驗。 備註：設有背景音樂，通過設置中的語音播報選項開啟或關閉。
中式推拿	主要以中醫推拿手法，對背部和腰部進行4D推拿，適用於想舒緩背腰酸痛的人，按摩力度輕揉。 備註：設有背景音樂，通過設置中的語音播報選項開啟或關閉。
疲勞恢復	主要以揉捏、拍打、指壓等按摩手法，通過對頸部、背腰、臀部，以及腿部的深度按壓，舒緩身體的疲勞感。 備註：設有背景音樂，通過設置中的語音播報選項開啟或關閉。
海浪輕揉	主要以全氣壓按摩為主，利用氣囊的揉捏和按壓交叉循環，舒緩身體各部位的疼痛感。 (備註：全氣壓按摩為主，氣壓動作豐富點)
泰式拉筋	主要以小腿、靠背電動推桿配合氣壓夾住人體腿部、手部和肩部再拉筋按摩，同時機芯4D頂背腰推拿，使人體處於泰式拉筋狀態。適用於受力較大的人群，按摩力度較強。
舒筋活絡	主要以揉捏、拍打、指壓、推拿等按摩手法，配合氣壓夾住人體腿部、手部和肩部再拉筋按摩。

操作說明

2、加熱功能

(1) 加熱開關，如下圖所示進入輔助功能選單可以選擇靠背加熱打開或關閉靠背加熱功能。




(2) 訊息介面加熱顯示。




3、足底滾輪

如下圖所示進入足底滾輪調節選單可以調節足底滾輪強度，總共1~5檔可調，1檔表示強度最弱，5檔表示強度最強。足底滾輪強度越強按摩輪頂出越高，按摩力度越大。

(主信息介面下)

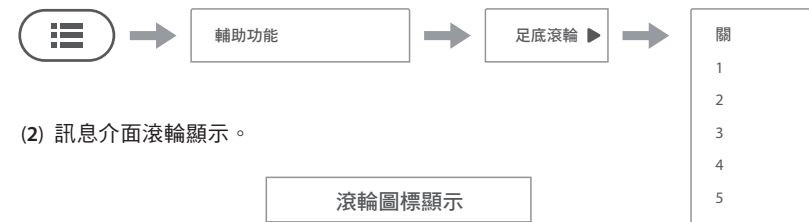

(2) 訊息介面滾輪顯示。

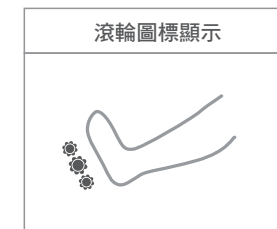


操作說明


七、手動程式(請在開機後使用此功能)

1、氣壓按摩

(1)氣壓模式選擇，如下圖所示進入氣壓按摩選單可以選擇氣壓模式，氣壓模式分別有上半身、下半身，上半身和下半身壓，可同時開啟即為全身氣壓，全部關閉則關閉氣壓功能。

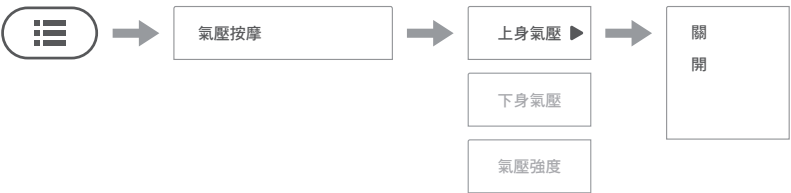

(2)氣壓強度調節，氣壓強功能打開後可以調節氣壓強度，總共5檔可調，1檔表示強度最弱，5檔表示強度最強。

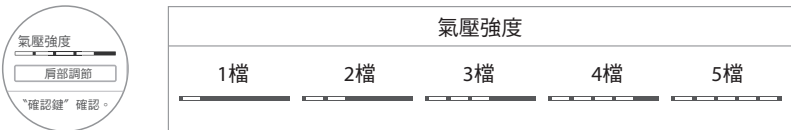

(3)信息介面氣壓顯示。




操作說明

肩頸護理	主要以揉捏、拉筋手法按摩頸肩部、推拿手法按摩上背部，達到舒緩頸肩部肌肉的作用，按摩力度較輕，適合辦公室電腦族。
腰部護理	主要以揉捏、拍打、推拿手法按摩腰部，同時4D機芯頂背腰推拿，緩解腰椎疼痛感、再結合腰腿部溫熱敷配置，保持體感舒適的溫度，帶來溫潤的按摩體驗，按摩力度保持體感舒適的溫度，帶來溫潤的按摩體驗，按摩力度輕柔適中。
腿足舒緩	主要以揉捏、拍打、揉拍手法按摩肩部和腰部，氣壓對腿足擠壓按摩，腿足按摩更舒緩，適合腿足受力較低的久坐人群，按摩力度較輕柔。
無憂養生	全身以氣壓按摩，配合足底滾輪小腿揉搓按摩。取消小腿拉伸功能，適合老人和背部不受力的人群，按摩力度輕。
總裁舒壓	主要以揉捏、拍打、揉拍手法按摩肩頸部和背腰部，透過深度按摩肩頸和背腰，緩解疲勞感，適合男性，按摩力度適中。
女王纖體	主要以揉捏、指壓手法按摩肩頸部、腰部和臀部，通過按摩全身，達到享受女王級的待遇。適用於女性，按摩力度輕柔。
白領專享	主要以揉捏、拍打和揉拍手法按摩肩頸部和腰部，通過深度按摩，緩解肩頸酸痛感，適用辦公室白領及久坐人群，按摩力度適中。
小歇充電	主要以揉捏、拍打和指壓手法進行全身深度按摩，適用久居家中、不愛出門的人群。按摩力度適輕。
元氣喚醒	主要以揉捏、拍打及揉拍手法按摩腰部，肩頸部，對全身深度按摩，按摩力度較重，適合受力較強的人群。
午間小憩	主要以揉捏、拍打手法按摩背部和腰部，針對局部按摩。適合上班族，按摩力度較輕。
溫熱體感	主要以揉捏、拍打、指壓等按摩手法為主，對全身相關穴位進行深度按摩，讓刺激充分達到肌肉組織的深層，再結合熱敷功能，使局部有溫熱感。 (備註：全身按摩配合熱敷)
安神助眠	主要以揉捏、推拿手法按摩肩頸部和背腰部。適合睡眠不好的人群，按摩力度較輕。 備註：設有背景音樂，通過設置中的語音播報選項開啟或關閉

操作說明


六、個性程式(請在開機後使用此功能)

1、按摩手法，如下圖所示進入手法選擇選單可以選擇按摩手法。

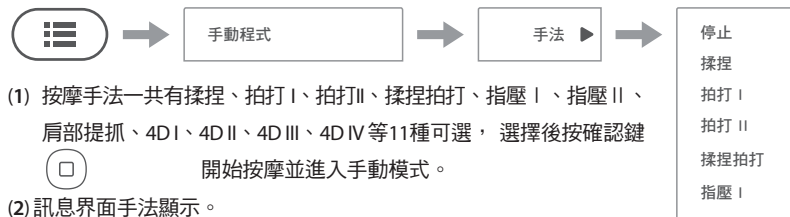

功能	按摩輪調整	
停止	寬度	5 檔速度可調整 5 檔速度可調整
揉捏 	速度	
拍打 I 	速度、寬度	
拍打 II 	速度、寬度	
揉捏拍打 	速度	
指壓 I 	速度、寬度	
指壓 II 	速度、寬度	
肩部提抓 	速度	
4D I 4D	速度	
4D II 4D	速度	
4D III 4D	速度、寬度	
4D IV 4D	速度、寬度	

2、按摩部位，如下圖所示進入部位選擇選單可以選擇按摩部位。

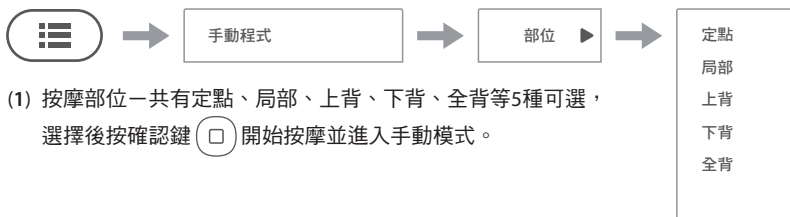


操作說明

(2) 訊息介面部位顯示。

功能	描述	
 定點	定點位置定點按摩。	以在信息介面狀態下通過“上鍵”和“下鍵”調整按摩區域。
 局部	小範圍局部往返按摩。	
 上背	上背往返按摩。	
 下背	下背往返按摩。	
 全背	全背往返按摩。	

3、按摩寬度，如下圖所示進入寬度選擇選單可以選擇按摩寬度。

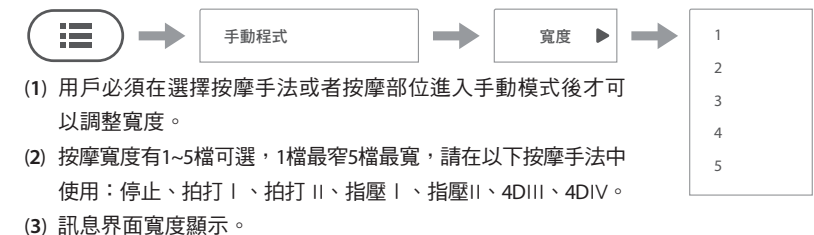

4、按摩速度，如下圖所示進入速度選擇選單可以選擇按摩速度。

