

說明

- 本公司保留對產品及說明書修改的權利，如有異動恕不另行通知，產品外觀以實物為準。
- 本冊內容上的說明，本公司保留解釋權。

♻️ 廢棄物不當處置會造成對環境的污染



喬山健康科技

Chill Sofa 憩之座



JOHNSON 喬山健康科技

Customer Care Line at 0800-017360
www.johnsonfitness.com.tw

Chill Sofa 憩之座

A285 使用手冊
OPERATION INSTRUCTIONS

目 錄

感謝您購買 **JOHNSON®** Chill Sofa憩之座，建議使用前請詳細閱讀本使用說明書，以便正確操作和使用本產品，本使用說明書提供使用者安全及有效的操作方式，並請特別注意安全警告；使用說明書請在閱畢後妥善收藏，以便日後查閱使用。

使用前

安全注意事項	01-03
安置按摩椅	04-05
使用前	06-07
產品結構	08-11

使用方法

操作說明	12-14
------	-------

維護

清洗及保養	15
-------	----

重要事項

故障檢修	16
產品規格	17
限用物質含有情況標示聲明書	18
保固卡	19

- 本按摩椅為一般家裡使用，請不要作其他用途，以避免發生意外，以及喪失保固權益。
- 發生異常，火災等緊急情況時，請立刻拔出電源插頭並停止使用。

安全注意事項 (必須遵守)

- 使用前，請仔細閱讀所有相關的使用說明。
- 在此標明的注意事項，有助於您安全正確地使用本產品。
- 為明確表明危害和損害的大小程度，注意事項表示錯誤使用可能產生的損害區分為“警告”、“注意”。兩者均為與安全有關的重要內容，請務必遵守。

 警告	表示錯誤使用，可能造成身體嚴重後果的事項內容。
 注意	表示錯誤使用，可能造成輕傷害或財產損害的事項內容。

- 請注意各安全事項前的符號。

 禁止	絕對禁止事項。
---	---------

不宜使用按摩椅者	
 禁止	■本按摩椅不建議提供給身體有殘障、感觀或神經有缺陷或缺乏經驗與常識的人士（包括兒童）使用，除非他們得到那些對他們的安全負責的人員，關於如何使用該按摩椅的監督與指導。兒童必須被監督以確保他們不會以本商品玩耍。 ■骨質疏鬆症患者。 ■具有心臟問題以及佩戴電子醫療器如心律調節器者。 ■發高燒者。 ■孕婦或經期婦女。 ■身體有創傷或體表患病者。 ■無人監管時十四歲以下兒童及意識不清者禁止使用此按摩椅。 ■經醫生囑咐需要休養或感覺身體不適者。 ■身體潮濕時禁止使用此產品。 ■此按摩椅有發熱表面，對熱不敏感的人使用時必須注意。 ■如果發現任何機件損壞，為了避免危險，必須由喬山的客服人員更換。

安全注意事項 (必須遵守)

經 銷 商 店 章：

JOHNSON 喬山健康科技股份有限公司
客服專線 0800-017360
喬山健康科技

重要安全警告



警告

- 勿使兒童接近此按摩椅的可活動部分。
- 請使用與此按摩椅匹配的良好接地電源。
- 使用後或清潔前請拔離電源插頭，以免造成設備或人身損害。
- 請按說明書指示使用此按摩椅。
- 不可使用未推薦的配件及附件。
- 請勿在室外使用此按摩椅。
- 請仔細參閱說明書之後再開始使用。
- 禁止將此按摩椅用於說明書未列出的其它用途。
- 建議使用時間為20分鐘。
- 請勿在此按摩椅外殼或外套破損的情況下使用。
- 請勿使任何物品落入此按摩椅內。
- 使用此按摩椅過程中不可睡覺。
- 醉酒或感覺不適時請勿使用此按摩椅。
- 請勿在進餐之後一小時內使用此按摩椅。
- 使用此按摩椅時請勿過度用力，以免受傷。

安全事項



注意

- 檢查電壓是否符合此按摩椅的規格要求。
- 請勿使用濕手拔插電源插頭。
- 勿使水進入此按摩椅內，避免觸電或使此按摩椅受損。
- 插拔電源插頭時切勿拉扯電源線，不可過於粗暴。
- 切勿使電線受損或竄改此器具電路。
- 切勿用濕布清潔此器具電源開關、插頭等可帶電部位。
- 如果發生停電應該離開此按摩椅，以免電力突然恢復時導致傷害。
- 如果在使用中感到此按摩椅異常請立即停止使用，並向本公司客服諮詢。
- 如果您在使用此器具期間感到身體異常請立即停止使用，並向醫生諮詢。

儲存條件



禁止

- 倉儲室溫5°C~40°C。
- 相對濕度20%至80%，無腐蝕性氣體和通風良好的室內。

安全注意事項 (必須遵守)

產品保養和維護



注意

- 本按摩椅只能由喬山的客服人員維修。用戶不可自行拆卸或修理。
- 請記住在使用後關閉總電源開關。
- 電源插座鬆動時，切勿使用此按摩椅。
- 若長期不用，應將此按摩椅電源線捲起，並把此按摩椅貯存在乾燥無塵的環境中。
- 切勿將此按摩椅貯存在高溫或明火附近，勿使陽光長期直射。
- 請用乾布清潔此按摩椅，不可使用稀釋劑、苯或酒精。
- 本按摩椅機械裝置經特別設計與製造，無需特別維護。
- 不可用尖銳物品刺向此按摩椅。
- 在不平整地面上勿使此按摩椅滾動或拖動，需抬起後搬移。
- 請間歇使用，不應使此按摩椅長期連續運轉。

使用環境



注意

- 請勿在高度潮濕的環境如浴室中使用此產品。
- 在環境溫度急劇變化時請勿立即使用此產品。
- 請勿在灰塵嚴重或有腐蝕性氣體空間環境中使用此產品。
- 請勿在狹小空間或空氣流通不暢處使用此產品。

常見現象處理



注意

- 運行中發出電機聲：屬正常運作聲音。
- 控制器無法正常運作：檢查電源插頭與電源插座連接是否牢靠；檢查電源開關是否打開。
- 本產品運作停止：額定時間到，此產品自動關閉按摩功能；此產品連續工作時間過長，溫控保護開關自動關機，可讓此產品休息半小時後再使用。

顧客注意事項

1. 本保固卡未加蓋公司章或填寫內容不完整者，視同失去保證效力（如提出原始發票或經銷商文件足以證明購買日期者，不在此限）。
2. 維修時請出示本保固卡。
3. 保固期限內，請聯絡本公司之客服部門檢修。
4. 保固卡僅此一份，請妥善保存。
5. 保固區域以台灣(不含外島)地區為準。

保固期限內，因下列情況發生將收取相對費用

1. 產品由於用戶不當使用、保管與維修之故障。
2. 產品非經本公司授權維修人員檢修而自行拆修，改裝造成之故障。
3. 產品遭受雷電或火災、地震等自然災害及公害或電壓異常等其他外部因素造成之損壞。
4. 不能提供保固卡或保固卡上所填寫機器型號、機器序號與待修產品機型、條碼不一致。
5. 保固卡擅自修改或填寫內容無法辨識者。
6. 產品外觀因使用造成污舊者。
7. 如經公司服務人員判定非屬於商品故障所做的服務（含正確之操作使用說明）公司得收取基本交通工時服務費。
8. 使用於營業地點或公共場所(非家用)之商品。

JOHNSON®

保固卡

安裝日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日

機器型號: _____

機器序號: _____

保固期限: 本產品自安裝日起整機保固二年，免費維修。


安置按摩椅

安置位置

確保足夠空間以便按摩椅可以傾斜至少30cm。



請勿將按摩椅暴露於陽光直射成高溫環境下(如：加熱設備前)，安放位置避免高溫與陽光直射，長期在指定位置使用建議鋪設軟墊，平鋪墊子時，墊子的大小應足以蓋住本產品接觸地板的範圍與腳部接觸地板的範圍。

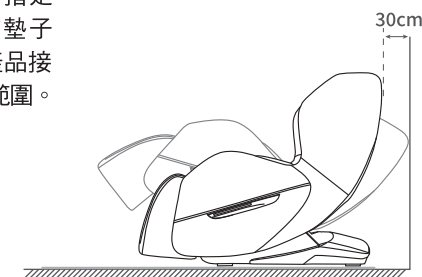


產品移動說明

托住座架底部兩側，然後抬起並移動。由於本機較重，因此搬運時請小心，以免造成背部拉傷。(本產品必須由兩人或多人搬運)。



- 1、在木地板等易損的地面上請抬起按摩椅進行移動。
- 2、在類似木質地板上移動時，建議抬起方式。避免腳輪損傷地板，抬起移動到指定位置放下時，注意手中避讓以免損傷，小心腳部被壓傷。直到本機完全放平前，請勿放開本產品，地板可能受損，因此建議在地板上鋪上墊子等物品。

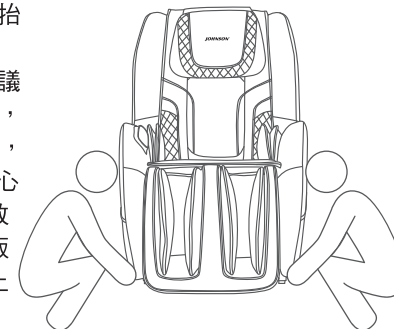


安置按摩椅

移動方法

使用後腳輪移動按摩椅。按圖示方式，將椅子向下後方傾倒約45°進行移動。
注意:下壓幅度請勿太大，避免椅子完全傾倒導致產品損壞。



- 1、移動前需正確關機，使靠背與小腿機構完全復位後解除按摩椅供電。
- 2、移動時，按摩椅上需空置，勿使人、寵物或雜物停留在按摩椅上。
- 3、使用腳輪移動切勿跨越高於2mm落差障礙或大於5mm間隙。
- 4、使用腳輪移動按摩椅時，不建議單次連續使移動，超過50米距離，請使本按摩椅緩慢勻速移動。

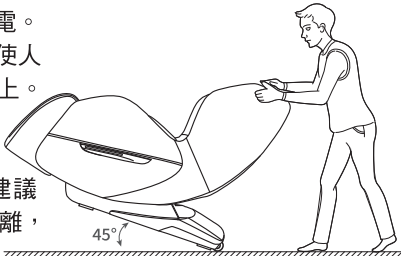

注意

頭靠墊、靠背墊的拆裝與使用方法

使用頭靠墊可減少頸肩部揉捏按摩的力度，可根據您的需要決定是否使用頭靠墊(推薦使用頭靠墊)。靠背墊與靠背經由拉鍊連接(1)，頭靠墊與靠背墊經由拉鍊連接(2)。

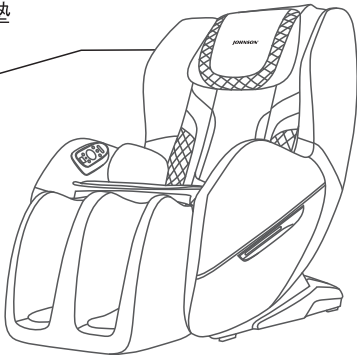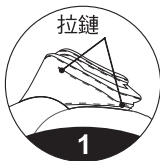

注意

限用物質含有情況標示聲明書

Declaration of the Presence Conditions of the Restricted Substances Marking

設備名稱 Equipment name	Chill Sofa憩之座			型號(型式) Type designation(Type)		Johnson A285	
單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances its chemical symbols						
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr+6)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)	
電源線組	○	○	○	○	○	○	
開關組	○	○	○	○	○	○	
內部電路板組	○	○	○	○	○	○	
馬達組	○		○	○	○	○	
手控器組	○	○	○	○	○	○	
內配線組		○	○	○		○	
金屬組件	○	○	○	○	○	○	
塑膠組件	○	○	○	○	○	○	
氣泵	○	○	○	○	○	○	
氣閥	○	○	○		○	○	
輪氣軟管	○	○	○	○		○	
溫熱片組	○	○	○		○	○	
皮革/布套/發泡	○	○	○	○	○	○	
備考1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 Note1: “Exceeding 0.1 wt %” and “Exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substances exceeds the reference percentage value of presence condition. 備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 Note2: “○” indicates that the percentage content of the restricted substances does not exceeds the percentage of reference value of presence. 備考3. “-”係指該項限用物質為排除項目 Note3: The “-” indicates that the restricted substances corresponds to the exemption.							

產品規格

產品品牌	JOHNSON	產品型號	Johnson A285
產品名稱	Chill Sofa 憩之座	額定時間	約20分鐘
額定功率	60W	USB輸出	5V ---, 1 A
額定電壓	110V ~ 60Hz	產品重量	約61.4公斤
直立尺寸	約1310(長).710(寬).1050(高)mm	主體材料	塑料、金屬
躺臥尺寸	約1550(長).710(寬).870(高)mm	主要面料	合成皮革
委製/進口商	喬山健康科技股份有限公司	產地	中國




本商品通過經濟部標準檢驗局-安全檢驗合格認證

使用前


檢查周圍

確保本產品周圍沒有人、寵物及其他物體

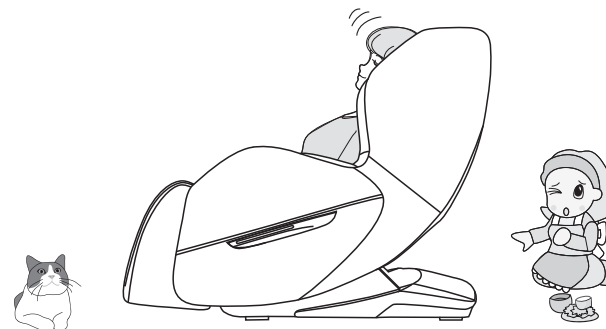

確保本產品縫隙間沒有異物

按摩前請確認小腿、腳部等位置沒有夾住異物。任何情況下勿使手、腳、頭伸入小腿機構與機體之間區域，和扶手與座椅之間區域。
任何情況下都勿使手、腳、頭陷入按摩區織物或皮革覆蓋面之後。

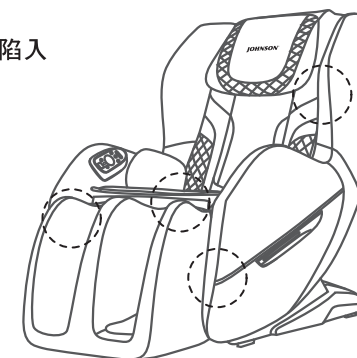


使用前

打開電源




注意


產品接入電源線

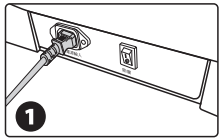

接通電源示意圖

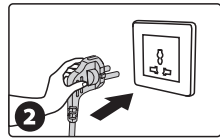

打開電源開關("I"位置)

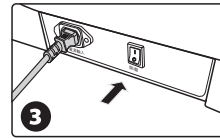



警告

- 使用前請檢查電源線及電源插頭是否損壞。
- 請遵照本商品標定的工作電源要求為本商品供電。
- 嚴禁使用本商品標稱之外的電源供電。
- 嚴禁擅自連接各類電源轉換裝置為本商品供電。

故障檢修

故障	腿部機構或靠背到達某一位置，按對應調節按鍵不再變動，並發出連續“嘀、嘀”音。
處理	出於產品結構設計和人體工學要求，本產品對姿態調整的極限狀態做了限制性保護設計。同時到達極限時會發出提醒聲音。

故障	本機開啟後功能未運行或部份功能未運行。
處理	本機開關鍵按動開啟後，需要人為選定自動按摩程序或其它工作狀態，如未操作，機器會在20分鐘後自動關機。如果選定了手動運行方式，可能未被選定的功能處於關閉狀態，需手動模式下人為設置工作方式。

故障	本機在調整姿態時發出皮革摩擦聲。
處理	本產品整機採用了符合環保要求的高皮革，因皮革材料的固有特性，在相對運動處摩擦會產生正常的輕微響聲，屬正常現象。注意：如本機在運行時聽到織物或皮革撕裂聲，請立刻即停止使用，並尋求本公司客服人員檢修。

故障	按摩輪沒有達到肩部或頸部的位置。
處理	如果頭部沒有接觸到靠枕，或背部沒有接觸到靠背，在體型檢測過程中肩部位置可能低於實際位置。坐在座椅的最深位置，將頭部靠在靠枕上，然後從頭開始重新操作。

故障	本機已受損。 電源線或電源插頭異常發熱。
處理	為防止事故發生，請務必與喬山客戶服務中心聯繫。

所有對本產品的不明或疑問時，請隨時與喬山客服人員聯繫。

7


16

清洗及保養

清潔合成皮革和塑料部分


使用柔軟的乾布擦拭皮革。

- 切勿使用諸如稀釋劑、汽油、酒精等化學品清潔按摩椅。
- 使用市面銷售的皮革保養品（抹布）時，請遵照其使用說明。
- 如果合成皮革特別髒，則通過以下方式擦拭。
 - ①將軟布浸入水中或含3%至5%中性洗滌劑的熱水中，然後徹底擰乾。
 - ②使用上述軟布擦拭皮革表面。
 - ③使用浸過清水且已徹底擰乾的布料擦掉清潔液。
 - ④使用擰乾的軟布擦拭。
 - ⑤使其自然風乾。
- 難以去除污漬時，請在市面上購買合適的洗滌清潔劑，使用它擦拭按摩椅。
- 不要使用吹風機吹乾表面。
- 由於布料的顏色會染到合成皮革的表面上，因此在用戶使用時身著牛仔布和彩色布料、以及使用在擦拭按摩椅時請務必小心。
- 不要使這些部位長時間與塑料接觸，因為這會導致褪色。
- 合成皮革有變色的可能，所以在使用染髮劑時，請將接觸的部分用毛巾覆蓋。

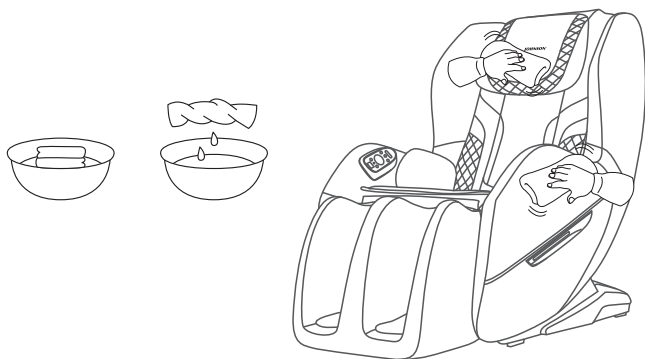


產品結構

部位說明

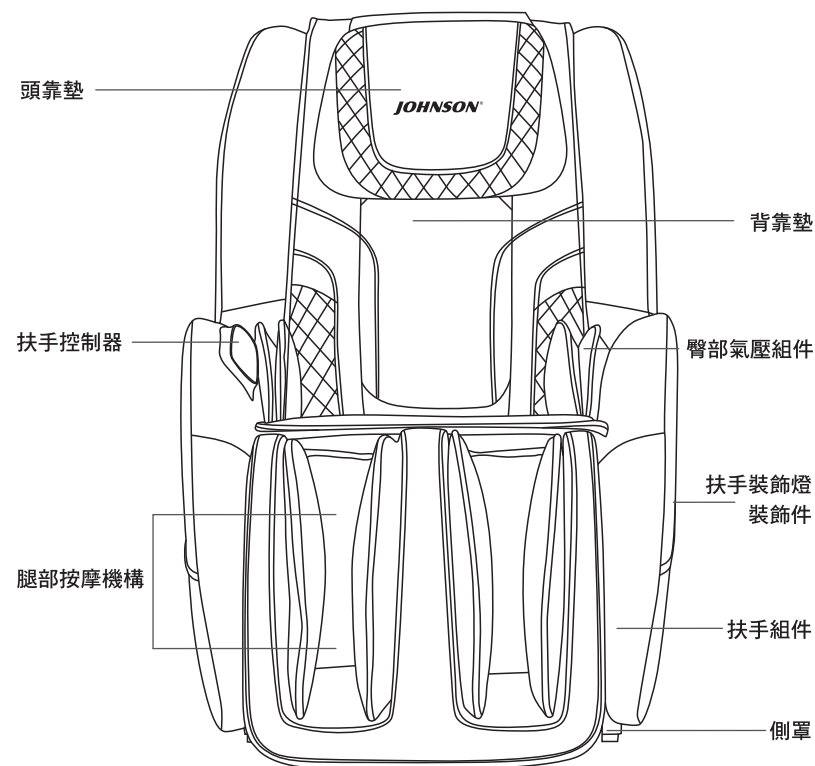

產品結構

功能分佈示意

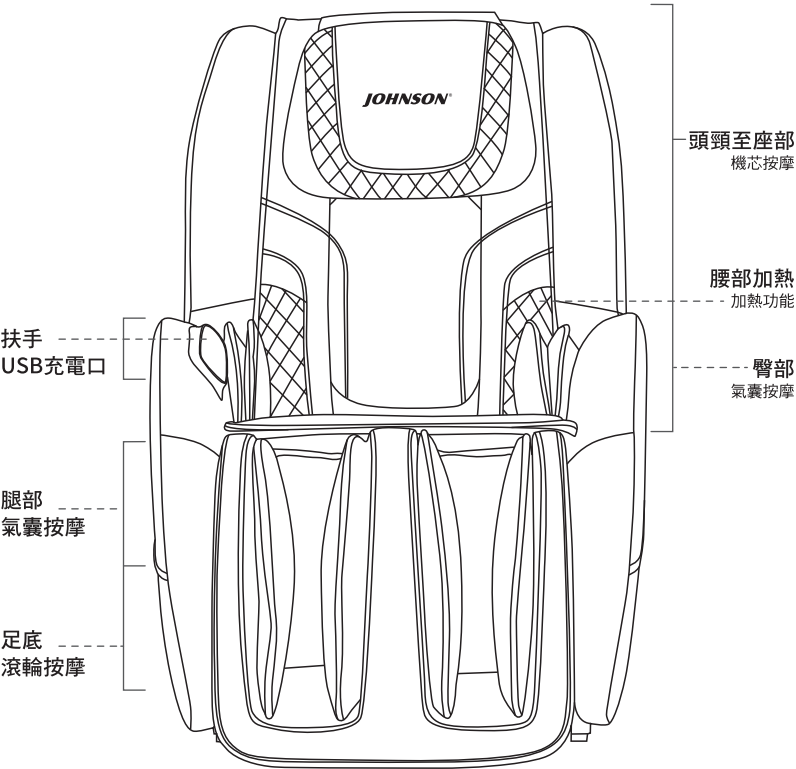

操作說明

D)、加熱:

功能	按鍵	描述	顯示狀態
加熱		開啟靠背加熱	h1
		關閉靠背加熱	h0

E)、氣壓滾輪功能:

功能	按鍵	描述	顯示狀態
氣壓滾輪		短按選擇氣壓功能:弱檔、強檔、關閉。	弱 強 ○ ○
		長按:開啟/關閉足底滾輪功能。	L1、L0

F)、靠背架位置調整:


功能	按鍵	描述
起坐鍵		按住此鍵:靠背架緩緩上升，小腿架緩緩下降，釋放則停止。如果起坐到最頂，則停止上升。
躺臥鍵		按住此鍵:靠背架緩緩下降，小腿架緩緩上升，釋放則停止。如果靠躺到最底，則停止下降。

三、結束按摩


在按摩過程中，按下扶手控制器待機鍵 關機。立即關閉所有按摩功能，靠背機構和腿部機構復位，或按摩定時時間到，按摩自動關閉所有按摩功能，靠背機構和腿部機構不復位。

切斷整機電源，附圖(整機電源切斷示意圖)


關閉電源開關("0"位置)

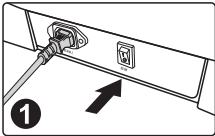

關閉電源插頭示意圖

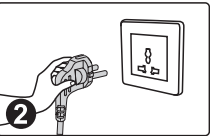

拔掉產品連接電源線

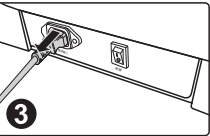

操作說明

B)、手動按摩:


功能	按鍵	描述	顯示狀態
手法鍵		揉捏：速度可調，指示燈I常亮。	● ○ ○ ○
		拍打：速度、寬度可調，指示燈II常亮。	○ ● ○ ○
		揉捏拍打：速度可調，指示燈III常亮。	○ ○ ● ○
		指壓：速度、寬度可調，指示燈IV常亮。	○ ○ ○ ●
		敲擊：速度、寬度可調，指示燈I II常亮。	● ● ○ ○
寬度鍵		3檔寬度可調整。	d1、d2、d3
速度鍵		3檔速度可調整。	P1、P2、P3

C)、按摩區域調節:

功能	按鍵	描述	顯示狀態
按摩區域		定點:固定位置定點按摩。	H0
		局部:小範圍局部按摩。	H1
		上背:上半身按摩。	H2
		下背:下半身按摩。	H3
		全背:全程往返按摩。	H4
向上鍵		按摩位置調整(在定點、局部模式下，可使用上、下按鍵調整按摩位置)。	按摩滾輪上行
向下鍵			按摩滾輪下行

產品結構

一、扶手控制器按鍵說明

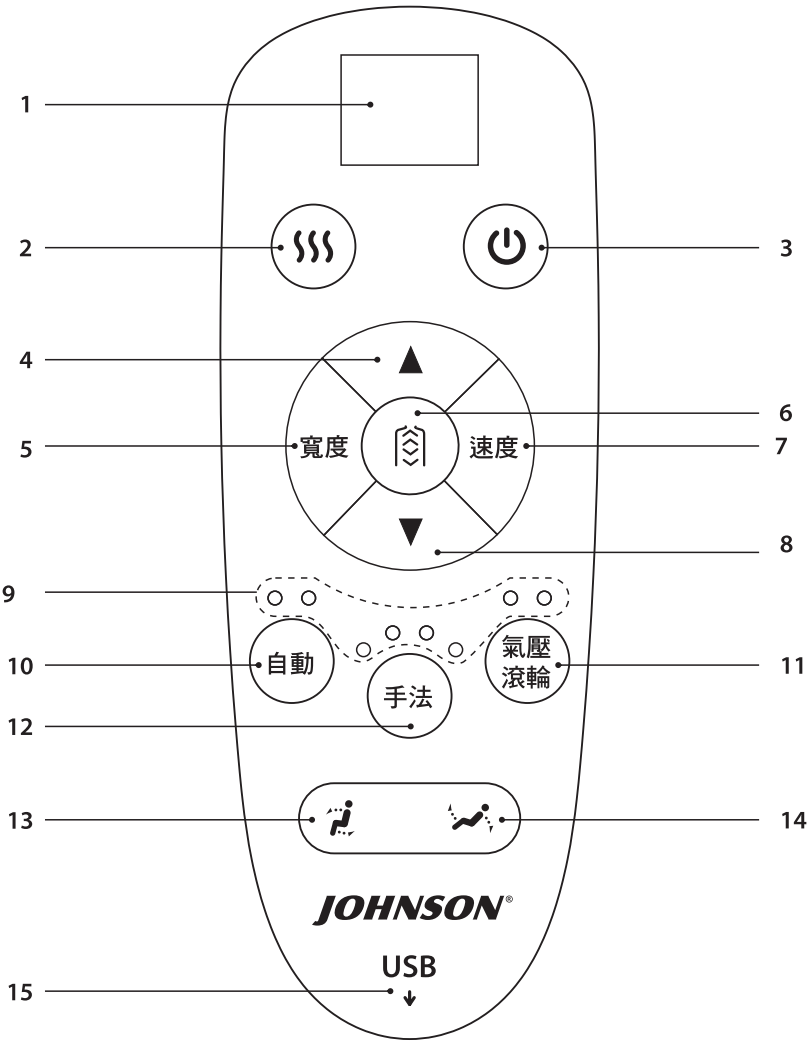

產品結構

- 1、顯示區：顯示按摩模式和定時時間等訊息。
- 2、加熱鍵：開啟或關閉加熱。
- 3、待機鍵：開啟或關閉所有按摩功能。
- 4、按摩區域調節鍵：按摩位置向上調整。
- 5、寬度鍵：按摩球寬度調節。
- 6、按摩區域鍵：按摩區域調節。
- 7、速度鍵：按摩手法速度調節。
- 8、按摩區域調節鍵：按摩位置向下調整。
- 9、LED功能顯示燈：顯示按摩功能指示燈。
- 10、自動按摩鍵：自動按摩功能循環切換。
- 11、氣壓滾輪鍵：
 - 短按：開啟/關閉氣壓功能。
 - 長按：開啟/關閉足底滾輪功能。
- 12、手法鍵：按摩手法調節。
- 13、起坐鍵：調整靠背架上升和小腿架下降的位置。
- 14、躺臥鍵：調整靠背架下降和小腿架上升的位置。
- 15、USB插口：USB手機充電接口。

操作說明

二、開始按摩

- ①、按下待機鍵，啟動按摩，按摩椅自動躺臥。
- ②、聽到“滴滴”時(顯示HH)，使用上、下鍵可調整到肩位置。在5秒內無肩位置調整，則自動進入按摩功能。
- ③、出廠設定進入自動按摩模式，也可選擇其它按摩模式進行按摩。

控制器顯示亮度之調整功能

LED亮度調節

- 1. 開機後進入正常按摩狀態
 - 2. 同時按住“躺下” + “氣壓” + “向上”三個按鍵：可增加亮度5%，同時按住“躺下” + “氣壓” + “向下”三個按鍵：可減少亮度5%，當數值小於5時，調節數字則為1。
- 備註: (14為躺下鍵/11為氣壓鍵/4為向上鍵/8為向下鍵)請參考扶手控制器按鍵圖示。

A)、自動按摩:

功能	按鍵	描述	顯示狀態
自動按摩		快速按摩：快速體驗全部按摩功效。	A1
		舒適按摩：最舒適的按摩體驗。	A2
		輕鬆按摩：輕柔舒適的深度按摩，緩解疲勞感，放鬆身體。	A3
		全身按摩：深度按摩，滿滿身體活力感。	A4
		頸肩按摩：針對頸肩的按摩手法，通過針對頸椎、肩胛的有效按摩，舒緩頸肩痠痛感，及頸肩疲勞感。	A5
		背腰按摩：以背部，腰部為按摩重點，舒緩背腰痠痛感。	A6
		牽引按摩：利用小腿架和靠背架升降，對腿部腰部關節進行伸展運動，舒緩勞累感，關節酸痛感。	A7
		運動恢復：恢復運動後的身體的疲勞感。	A8