說明

- 本公司保留對產品及說明書修改的權利，如有異動恕不另行通知，產品外觀以實物為準。
- 本冊內容上的說明，本公司保留解釋權。

♻廢棄物不當處置會造成對環境的污染

JOHNSON®
喬山健康科技

Color mE

COLORFUL MASSAGE

多感按摩全足機

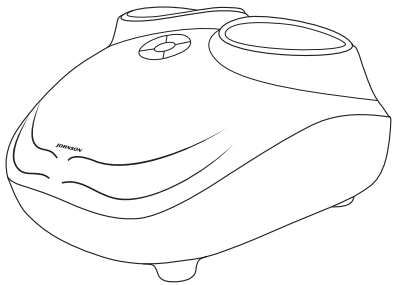

JOHNSON® 喬山健康科技

Customer Care Line at 0800-017360

www.johnsonfitness.com.tw

2017.09.21

使用產品前，請仔細閱讀使用手冊 並妥善保管此說明書

注意事項

* 本保證卡未加蓋公司章或內容填寫不完整、遺失、篡改或字跡無法辨識，視同失去保證效力（如提出原始發票或經銷文件足以證明購買日期者，不在此限）。
* 維修時請出示本保證卡。
* 保證期限內，請聯絡本公司之客服中心檢修。
* 保證卡僅此一份，請妥善保存。
* 保固區域以台灣（不含外島及國外）地區為準。

保證期間內因下列情況發生將收取相對費用

* 產品因用戶不當使用、保管與維護之故障。
* 產品非經本公司授權之維修人員檢修、自行拆卸、改裝造成之故障。
* 產品遭受雷電火災、地震等自然災害及公害等其他外部因素所造成之損害。
* 不能提供保證卡或保證卡上所填寫之機器型號、序號與待修產品之型號、序號不同。
* 產品外觀因使用造成污舊者。
* 如經公司服務人員判定非屬於商品故障所做的服務，公司得收取基本工時及寄送等費用。
* 使用於營業地點或公共場所（非家用）之商品。

保證期限

* 本產品自購買日起，保固一年，由於製造上之原因所發生之故障，可免費維修，周邊配件及耗材除外。

感謝您購買 JOHNSON® Color mE多感按摩全足機，建議使用前請詳細閱讀本使用說明書，以便正確操作和使用本產品，本使用說明書提供使用者安全及有效的操作方式並請特別注意安全警告；使用說明書請在閱畢後妥善收藏，以便日後查閱使用。

目錄

安全與保養事項	2
產品名稱	4
功能	5
使用方法	6
產品規格	10
產品保固卡	11

備註：本公司保留對產品的設計更改以及解釋的權力，如有更動恕不另行通，產品顏色以實物為準。

重要安全警告

1、安全警告

· 本商品不提供給身體或精神上無法自主、或缺乏經驗與常識的人士（包括兒童）使用，除非他們得到那些對他們的安全負責的人員，關於如何使用該產品的監督與指導，兒童必須被監督以確保他們不會拿產品來玩耍。

· 請按本說明書指示使用此商品。
· 請使用與此商品匹配的電源，請勿在此商品外殼或電源線破損情況下使用。
· 禁止將雜物塞入商品間隙處。
· 禁止將液體潑向本產品，以免短路引起事故。
· 用後或清潔前，請拔離電源插頭，以免造成設備或人身損害。
· 請勿使用濕手拔插電源插頭。
· 插拔電源插頭時，切勿拉扯電源線，不可用強力。
· 切勿使電線受損或竄改此商品電路。
· 如果發生停電時，應該離開此商品，以免電力突然恢復時，導致傷害。
· 不可使用未推薦的配件及附件。
· 使用此商品時請勿過分用力，以免受傷。
· 如果在使用中感到任何此商品異常，請立即停止使用，並向本公司客服中心諮詢。
· 如果您在使用此商品期間，感到身體異常請立即停止使用，並向保健醫生諮詢。

2、使用環境

· 請勿在高度潮濕的環境，如浴室中使用此商品。
· 在環境溫度急劇變化時，請勿立即使用此商品。
· 請勿在飛塵嚴重或有腐蝕性氣體環境中使用此商品。

JOHNSON® 產品保固卡

【請妥善保管，遺失或損毀均不再補發】

購買日期：_____

機器型號：_____

條 形 碼 ：_____

經銷商蓋章：

產品規格

產品型號：Johnson C32
產品名稱：Color mE多感按摩全足機
額定電壓：110V AC /60Hz
額定功率：45 W
額定時間：15分鐘
產品體積：約(長)41.7X(寬)27.7X(高)49公分
產品重量：約4.4公斤
產品材質：機體/外殼:金屬及塑膠，內裡:布質材料
噪　　音：≤55dB
製造地區：中國
進 口 商：喬山健康科技股份有限公司台中分公司
地　　址：台中市大雅區東大路二段999號
電　　話：0800-017360

限用物質含有情況標示聲明書

	設備名稱 Equipment name	Color mE 多感按摩全足機		型號(型式) Type designation(Type)		Johnson C32
單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr+6)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
電源線	○	○	○	○	○	○
內部電路板組	○	○	○	○	○	○
馬達組	○	○	○	○	○	○
按鍵組	○	○	○	○	○	○
內配線組	○	○	○	○	○	○
金屬組件	○	○	○	○	○	○
塑膠組件	○	○	○	○	○	○
氣泵	○	○	○	○	○	○
氣閥	○	○	○	○	○	○
氣軟囊組件	○	○	○	○	○	○
布套	○	○	○	○	○	○

備考1.「超出0.1 wt %」及「超出0.01 wt %」係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
Note1: "Exceeding 0.1 wt %" and "Exceeding 0.01 wt %" indicate that the percentage content of the restricted substances exceeds the reference percentage value of presence condition.
備考2.「○」係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
Note2: "○" indicates that the percentage content of the restricted substances does not exceeds the percentage of reference value of presence.
備考3.「-」係指該項限用物質為排除項目。
Note3: The "-" indicates that the restricted substances corresponds to the exemption.

重要安全警告

3、不適宜使用本產品的人士
　如有以下症狀，請先諮詢醫生，在醫生指導下方可使用

- 懷孕或經期婦女。
- 皮膚傳染病者。
- 骨質疏鬆症患者。
- 具有心臟問題以及佩戴電子醫療器，如心律調節器者。
- 發高燒者。
- 身體有創傷病患者。
- 無人監管時，14歲以下兒童及意識不清者，禁止使用本產品。
- 經醫生囑咐需要休養或感覺身體不適者。
- 身體潮濕時，禁止使用此產品。
- 產品有發熱表面，對熱不敏感的人使用時必須注意。
- 醉酒或感覺不適時，請勿使用此產品。
- 近期內動過手術者，請遵照醫師指示使用。
- 膝蓋出現急性浮腫或出血的患者，請事先諮詢醫生後使用。
- 類風濕性關節炎患者，請事先諮詢醫生後使用。
- 疑似為急性外傷引起的浮腫，細菌感染者，其他特殊發炎的患者，請先諮詢醫生後使用。
- 使用產品後，出現疼痛加劇時，請立即停止使用。
- 使用產品時，請勿將產品的機件直接與皮膚接觸，避免加熱功能過熱灼傷皮膚。
- 嚴禁小孩直接坐在產品上或者在產品上踩跳等危險動作，可能會導致產品側翻摔倒和破損，因而造成人身傷害。

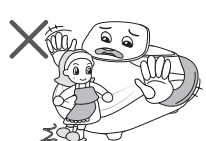

產品名稱

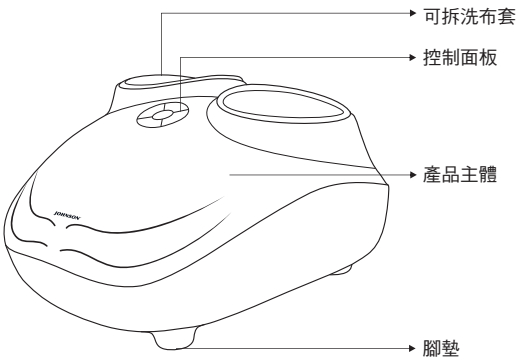

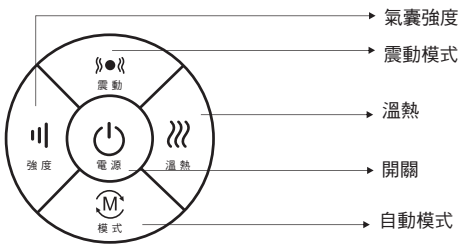

使用方法

二、產品保養

・清潔

不要使用鋼絲球，研磨性清潔劑或腐蝕性液體(例如汽油或丙酮)來清潔產品，切勿將產品浸水中。

1.將產品從電源插座中拔下。

2.用乾布清潔控制板和電源線。

3.請勿使用清潔劑。

・存放

1.將插頭從電源插座中拔下。

2.將本產品儲存在遠離日光照射的陰涼乾燥處。

3.請勿將重物放在本產品頂部。

・更換

如果外殼損壞，請停止使用本產品，並從你所在地區經授權的維修服務中心或客戶服務中心詢問。

若電源線損壞時，必須由製造商、其服務處或具有相關資格的人員加以更換以避免危險。

・保修與服務

如果你需要有關產品的詳細信息或有任何問題，請與喬山健康科技客服中心0800-017360聯繫。

使用方法

問題	可能的原因	解決方法
產品不能運作	產品電源插頭沒有插上或未打開產品總電源開關。	檢查產品總開關是否開啟。檢查產品所示的電壓是否與當地的電壓相符合，將電源插頭插入插座。
	產品剛剛完成15分鐘按摩並自動切換至待機模式。	如果你想再按摩一次，請再次按下“電源”按鈕。
	你已經連續使用本產品長達45分鐘，導致過熱保護裝置切斷了產品的電源	重新使用本產品之前，必須先將產品插頭拔下並冷卻60分鐘。
	產品上放置的負荷過重(例如有重物放置在產品頂部)。	拔下產品電源插頭，移動多餘的重量（如果負荷仍在產品上）請重新插入產品電源並將產品開啟
產品發熱	溫熱功能為打開狀態	關閉溫熱功能。
	你已連續讓本產品執行了45分鐘按摩。	拔下產品電源插頭並讓其冷卻，在每次使用之後拔下產品的電源插頭。
有聲音從產品中傳出	此聲音是由於產品的機械結構造成。	此聲音是正常的，並不意味著產品的功能出現故障。

功能

- 根據人體工學原理設計，獨特的造型設計與人體足部穴位相結合，對人體足部進行徹底舒適揉捏按摩，隨時享受專業足部按摩。外觀新穎、時尚，輕巧便攜。
- 整機採用全氣囊式設計，對人體腳部有效的揉捏按摩，刺激您的腳部反射穴位。
- 揉捏按摩，給您最放鬆和倍感活力的按摩體驗。
- 設有溫熱功能採用緩慢加熱方式，具有熱敷效果。
- 設有自動模式鍵共三種模式
  模式 1 ：以腳底震動為主，
  模式 2 ：以腳底滾動為主，
  模式 3 ：腳底滾動和震動混合
  可自由切換，三種氣壓強度可調。
- 設有每按一次功能按鍵時，蜂鳴器響鳴都有提示功能。
- 在按摩進行15分鐘後，將自動關閉所有按摩功能。
- 揉捏布套都配有拉鍊的可拆洗腳套，可以輕易的保持清潔與衛生。

一、開始按摩

・將電源線頭插入電源插座，按“電源”鍵開機，電源指示燈亮，處於待機狀態，按“模式”，“震動”鍵功能有效；開機後再按一次“電源”將關機，操作面板指示燈熄滅，除電源鍵其它按鍵無效。

・連接電源方法示意圖

按鍵	描述
M 模式	自動模式功能切換鍵，腳機有3種模式，通過該按鍵對於充氣模式，腳底滾動按摩模式，及腳底震動模式組合功能，進行切換。 ・自動模式指示燈：自動模式1藍色、自動模式2-紅色、自動模式3-綠色； ・自動模式 1 . 以腳底震動為主； ・自動模式 2 . 以腳底滾動為主； ・自動模式 3 . 腳底滾動和震動混合；
震動	震動模式功能切換鍵，腳機有3種震動模式，通過該鍵對震動模式按鍵進行切換。 ・模式指示燈：震動模式1-藍色、震動模式2-紅色、震動模式3-綠色 ・震動模式1：波浪振動； ・震動模式2：間歇振動； ・震動模式3：長振動；

按鍵	描述
強度	只有工作在自動模式功能才有效；氣囊強度分別有高、中、低三種強度，預設為中強度。 ・強度指示燈：低 - 綠色、中 - 藍色、高 - 紅色。
溫熱	溫熱開關鍵，溫熱打開時操作面板溫熱的紅色指示燈點亮，溫熱鍵只有在自動模式或震動功能開啟時才有效，這兩個功能都關閉時溫熱也同時關閉，指示燈也熄滅。

注 意

1.不經常使用機器時，請關閉電源開關，並拔下電源插頭。
2.按摩過程中及按摩結束後，不可直接站立在機器上，以免因站立不穩而摔倒。

二、故障排除

・本章歸納了本產品在使用時最常遇到的問題，如果你無法用下面的信息解決問題，請與您所在地區授權的維修中心或客戶服務中心諮詢。

如果您遇到列表中未提及的問題，應首先嘗試下列步驟：

1.關閉產品的電源，從插座中拔下電源插頭。
2.讓本產品保持關閉狀態60分鐘。
3.重新將插頭插入電源插座並開啟本產品。