


S Y N C A

使用說明書
腿足多功能按摩器
FM250

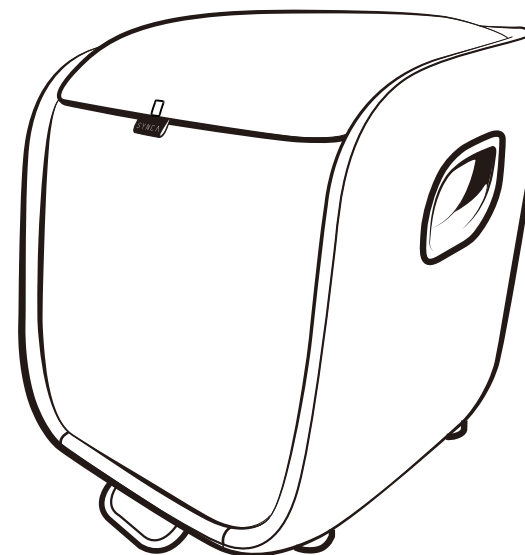

安裝、使用產品前，請仔細閱讀使用說明書

保留備用 | 20190830

本公司保留對產品及說明書改進的權利，如有改動恕不另行通知，產品外觀以實物為準；

本冊經過認真核對，但不排除可能存在印刷錯漏或內容上的誤解，敬請諒解，本公司保留解釋權。

♻️ 廢棄物不當處置會造成對環境的污染

感謝您購買本產品。使用前，請仔細閱讀本使用手冊，並特別注意安全事項，以確保正確操作及使用。

請妥善保管本使用手冊，以便日後查詢。

目錄

安全注意事項	1
機件名稱與功能	3
產品結構	3
控制面板	4
控制面板按鍵功能分解	5
使用方法	6
使用前準備	6
使用方法	6
使用後	6
產品的保養和保管	7
保養方法	7
溫馨提示	7
常見問題及處理方法	8
產品技術參數	9

產品技術參數

產品名稱：腿足多功能按摩器

產品型號：FM250

產品額定電壓：24V ㏎

額定功率：45W

額定時間：15分鐘

電源適配器型號：XH2400-2500

電源適配器輸入：100-240V~，50/60 Hz

電源適配器輸出：24V ㏎，2.5A

電池容量：2600mAh

充電時間：3-5小時

用電時間：55分鐘

體積：L476 x W461 x H474mm

重量：14.3kg

材料：PVC、ABS

產地：中國

安全設計： R53481
RoHS

常見問題及處理方法

序號	現象	可能原因	處理方法
1	動作中出現“咻咻”“噠噠”的聲音	產品正常工作時發出聲音或內部機件與布套之間的摩擦的聲音	無需任何處理
2	產品不工作	電源插頭脫落	插上電源插頭
		電源開關未開	打開電源開關
		產品過熱保護	間隔30分鐘後再次使用
3	使用過程中停止	默認工作時間到	間隔10分鐘後再次使用

如果進行了上述處理還有異常現象，請與當地經銷商聯絡，要求維修保養。



注意

- ▶ 丟棄電器時，請遵從當地政府條例或規定處理。電器報廢前應取出電池。應安全丟棄電池。

安全注意事項

安全注意事項

- ▶ 使用前，請仔細閱讀本“安全注意事項”，並正確使用。
- ▶ 在此標明的注意事項，有助於您安全正確地使用本產品。
- ▶ 為明確表明危害和損害的大小程度，注意事項將表示錯誤使用可能產生的損害區分為“警告”、“注意”。兩者均為與安全有關的重要內容，請務必遵守。

	警告	表示錯誤使用，使用者可能會蒙受重傷。
	注意	表示錯誤使用，使用者可能蒙受傷害或者物質損害。
		⊘符號，表示禁止的行為。 圖中所示為具體指示的內容(例:左圖為禁止拆卸)
		●符號，表示強制、指令的內容。 圖中所示為具體指示的內容(例:左圖為拔掉電源插頭)



警告

	強制	以下人員，請務必諮詢醫生後使用： 1.使用心律調整器等植入體內的電子儀器者。 2.正在接受醫生治療者，特別是身體感到異常者。 3.惡性腫瘤患者、心臟病患者、高血壓患者、患有急性疾病者。 4.皮膚有創傷者。 5.孕婦或正處於經期者。 6.骨質疏鬆症、脊椎骨折患者。 7.體溫38度以上(發燒期)的人。
	禁止	本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者（包含孩童）使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。 孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。 本產品僅限一人使用，請勿兩人或兩人以上同時使用。 如果電源線損壞，應停止使用。 請勿損傷、損壞、過分彎曲、牽拉、扭轉、打結控制器電源線。 請勿讓未成年人使用本產品。
	禁止拆卸	除了本公司指定的修理技術人員之外，絕對不得對產品進行分解、修理和改裝，如有問題請即時與經銷商聯繫。

安全注意事項

⚠ 注意

● 強制	每次使用時間15分鐘為宜。
	請勿在產品上放置重物。
	請將產品放置在平坦的地面上。
	使用時，請勿在其上覆蓋毛毯或枕頭，以免因過熱而導致使用者灼傷，甚至引起火災。
	請勿用濕手操作控制面板。
	請勿將產品放置於戶外。
	清潔產品時，絕對不可以將整個產品放到水中或其他溶液中。
	請使用產品配套的電源適配器，如需更換請聯繫供應商或類似具有資格的人員來更換。
	若是將本產品由低溫處移至較暖處使用時，往往會發生內零部件因為水氣的聚集而影響到本產品正常運作，甚至造成機件故障。建議取出後，在正常室溫下放置一小時後再使用。
	產品加熱，對熱不敏感的人使用時必須注意。(需正常人監護)
	請勿在使用本機的同時使用其它治療儀器。
	請勿用於治療目的。
	如果停電請關閉開關，切斷電源，以避免來電時產品危險。
	使用中若感覺產品機件故障或不正常狀況，請立即停止使用。
	請勿使用額定電壓以外的電源。
	電源線破損時，請勿私自拆卸更換，應聯繫經銷商或具有資格的人員來更換修理。
	切勿在潮濕的環境下使用，以免產品受潮造成漏電傷人事故。
	在使用過程中，身體出現或感到異常時，請立即停止使用，並諮詢醫生。
⊘ 禁止	使用後請將電源插頭從電源插座上拔下。
	請勿飯後立即使用，以免造成不適。
	請勿在產品工作時，在產品上入睡。
	請勿在酒醉或身體不適時使用本產品。
	請勿在雷擊時使用。
	請勿用汽油、香蕉水等進行擦拭，請勿噴灑殺蟲劑。
	請勿將本產品置放於易燃物附近，以免產品布套因高溫而損壞。
	使用產品時，請勿吸煙，以免造成火災。

產品的保養和保管

保養方法

清潔

- ▶ 清潔之前，請確認電源開關已經關閉，電源插頭已經從插座上拔出。
- ▶ 產品的表面請用柔軟的布進行擦拭清潔。
- ▶ 髒污的地方請用柔軟的布蘸水或中性溶劑進行清潔後，再用乾布擦乾。

⚠ 注意

- ▶ 切勿濕手拔插電源插頭。
- ▶ 切勿用水沖洗產品，或將水或其它液體弄到產品內部。
- ▶ 切勿使用甲苯或稀釋劑等具有腐蝕性的清潔劑來清潔產品，否則可能會造成產品褪色，產品結構受到腐蝕、開裂。

保養

- ▶ 確認電源開關關閉，電源插頭已經從插座上拔出。
- ▶ 請保持產品清潔並遠離高濕度或高溫的場所以及有揮發性氣體的環境。
- ▶ 如果長時間不使用產品，請放入包裝盒，防止落入灰塵。

⚠ 注意

- ▶ 切勿將產品放置於陽光直接照射或高溫的場所，以免造成產品褪色。

溫馨提示

常年使用時，請務必檢查是否有以下癥狀：

- ▶ 有焦糊氣味。
- ▶ 觸動導線後有時通電，有時斷電。
- ▶ 電源線發熱。
- ▶ 其它異常。
- ▶ 拆洗腳套時，請勿用力拉扯拉鍊，以免造成損壞。請用中性洗滌劑清洗布套。

⚠ 警告

- ▶ 如有上述現象，為防止故障和事故的發生，請停止使用產品。
- ▶ 切斷電源開關，拔下電源插頭，並與您購買本產品的經銷商或本公司聯繫。
- ▶ 切勿私自拆卸修理。

使用方法


使用前準備

- ▶ 請將產品水平放置。
- ▶ 與電視、收音機等視聽設備保持1公尺以上距離，以防止信號干擾。

使用方法

步驟一:電線連接

- ▶ 將適配器插頭插入交流110V的電源插座上:

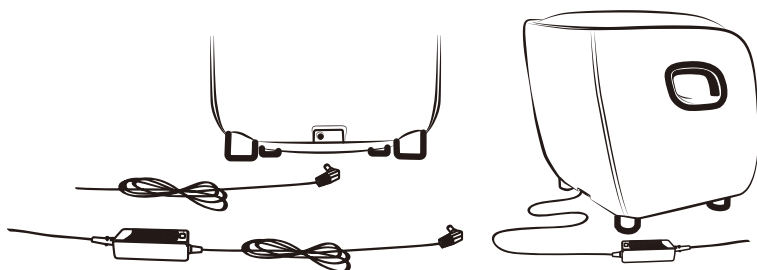

注意

- ▶ 插入插座前，請確認外露電線無破損。
- ▶ 請勿用濕手拔插電源插頭。

步驟二

- ▶ 選擇高度適合的椅子坐下，打開上蓋，將您的雙腳伸入產品內。(右圖)

步驟三

- ▶ 開啓控制面板上的“電源”鍵，進入按摩狀態。


使用後

- ▶ 關閉控制面板上的電源開關。
- ▶ 不使用時，請從插座上拔下電源插頭。



機件名稱與功能

產品結構

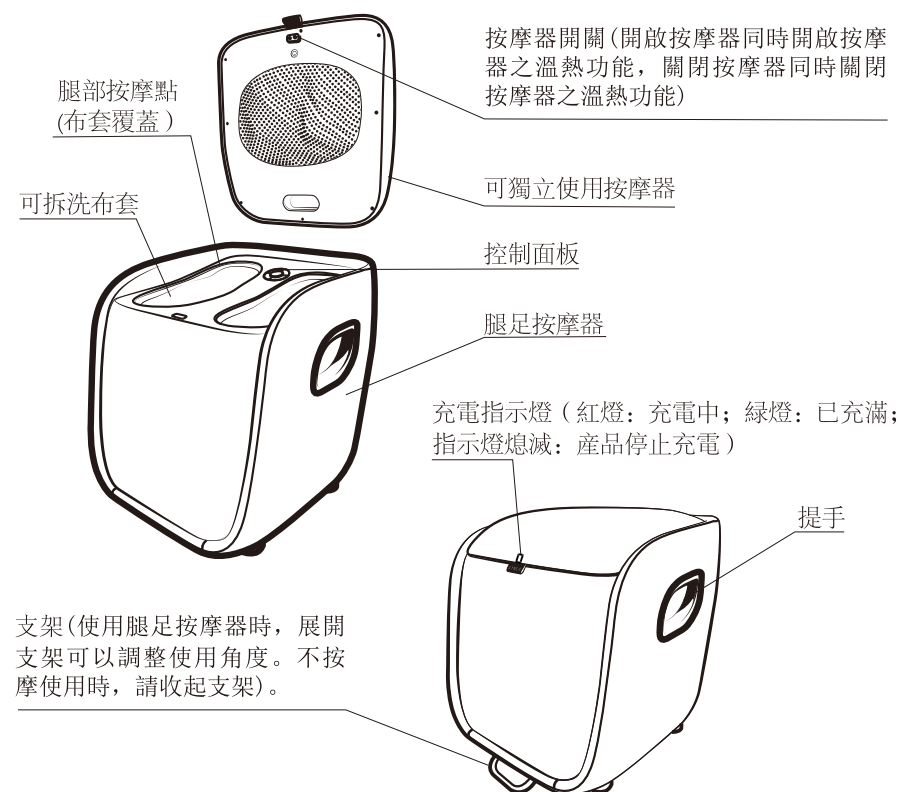

支架(使用腿足按摩器時，展開支架可以調整使用角度。不按摩使用時，請收起支架)。



注意

- ▶ 請勿站立在產品上使用或在產品上放置重物，以免產品發生故障。
- ▶ 在任何情況下，請勿站立或坐在產品上。
- ▶ 移動產品時，請勿直接拉扯電源線或拖拉本產品，以免造成損傷。
- ▶ 使用後，請將本產品存放好，請勿讓兒童接觸，以免受傷。




警告

- ▶ 僅能使用隨附的電源適配器去對產品做供電或充電。

機件名稱與功能

控制面板

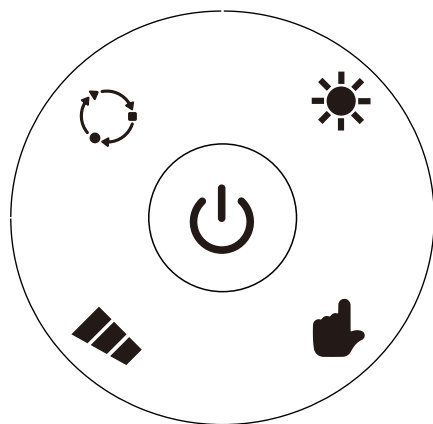

注意

- ▶ 請勿將水或其它液體濺到控制面板上。
- ▶ 請勿過分用力按住按鍵不放，以免程序出錯。

機件名稱與功能

控制面板按鍵功能分解（每個按鍵皆配有指示燈）



溫熱鍵:

按下此鍵可同時開啓（指示燈亮起）或關閉（指示燈熄滅）腳底和腿部溫熱功能。



手動模式鍵:

按下此鍵可單獨選擇全氣壓（藍燈）或全刮痧（紅燈）按摩。



強度鍵:

按下此鍵可調節強度:強（紅燈）、中（藍燈）、弱（綠燈）三檔。



自動模式鍵:

啓動機臺後，按下此鍵可依個人需求切換活力（紅燈）、放鬆（藍燈）、舒柔（綠燈）三種按摩行程。



開/關鍵:

插上電源適配器通電後，按此鍵開啓整機按摩功能，相應的按鍵指示燈亮起；再次按下此鍵，關閉整機功能，相應的按鍵指示燈熄滅。（預設使用時間為15分鐘。使用時間到，即自動關閉。）



注意

- ▶ 使用過程中，若發生電源故障，請關閉電源開關並拔掉電源插頭。
- ▶ 請勿將手或手指靠近及插入縫隙，以免受傷。
- ▶ 請勿讓兒童及寵物在此玩耍，以免發生意外。
- ▶ 請勿將產品空載使用，以免磨損布套。

限用物質含有情況表示聲明書：

	設備名稱: Equipment name	腿足多功能按摩器	型號 (型式) : Type designation (Type)	FM250		
單元Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substance its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr+6)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
電源線組	○	○	○	○	○	○
電源適配器	○	○	○	○	○	○
內部電路板組	○	○	○	○	○	○
馬達組	○	○	○	○	○	○
內配線組	○	○	○	○	○	○
金屬組件	○	○	○	○	○	○
塑膠組件	○	○	○	○	○	○
氣泵	○	○	○	○	○	○
氣閥	○	○	○	○	○	○
鋰電池	○	○	○	○	○	○
布套	○	○	○	○	○	○
備考1. “超出0.1 wt %” 及 “超出0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 Note1: “Exceeding 0.1 wt %” and “Exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substances exceeds the reference percentage value of presence condition.						
備考2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 Note2: “○” indicates that the percentage content of the restricted substances does not exceeds the percentage of reference value of presence.						
備考3. “-” 係指該項限用物質為排除項目 Note3: The “-” indicates that the restricted substances corresponds to the exemption.						

保固卡

SYNCA

購買日期：_____

機器型號：_____ FM250

條形碼：_____

保固期限

本產品自購買日期起，保證一年，由於製造上的原因所發生的故障，可免費維修，周邊配件及耗材除外。

經銷商蓋章

注意事項：

- ▶ 本保固卡未加蓋公司章或內容填寫不完整、遺失、篡改或字迹無法辨認，視同失去保證效力（如提出原始發票或經銷文件足以證明購買日期者，不在此限）。
- ▶ 維修時請出示本保固卡。
保固期限內，請聯絡本公司授權的維修據點檢修。
- ▶ 保固卡僅此一份，請妥善保存。

保固期間內， 因下列情況發生將收取相對費用：

- ▶ 產品因用戶不當使用、保管與維修的故障。
- ▶ 產品非經本公司授權的維修人員檢修、自行拆卸、改裝造成的故障。
- ▶ 產品遭受雷電火災、地震等自然災害及公害或電壓、常等其他外部因素所造成的損害。
不能提供保固卡或保固卡上所填寫的機器型號、序號與待修產品的型號、序號不同。
- ▶ 如經公司服務人員判定非屬於商品故障所做的服務，公司得收取基本工時及寄送等服務費。
- ▶ 使用於營業地點或公共場所（非家用）的商品。

SYNCA

公司：喬山健康科技股份有限公司
地址：臺中市大雅區東大路二段999號
電話：0800-017360