

S Y N C A

使用說明書

小
室

MASSAGE SOFA

沙發

按摩沙發 MR320



保留備用 | 20170914002

本公司保留對產品及說明書改進的權力，如有改動恕不另行通知，產品外觀以實物為準；
本冊經過認真核對，但不排除可能存在印刷錯漏或內容上的誤解，敬請諒解，本公司保留解釋權。

♻️ 廢棄物不當處置會造成對環境的污染

安裝、使用產品前，請仔細閱讀使用說明書

感謝您購買本產品。使用前，請仔細閱讀本使用說明書，並特別注意安全事項，以確保正確操作及使用。
請妥善保管本使用說明書，以便日後查詢。

JOHNSON®

目次

安全注意事項	1
機件名稱及功能	3~6
外觀結構	
內部結構	
手控器	
手控器各功能分解	
使用前準備	7~9
安裝地點	
地板保護	
周邊環境	
安裝方法	
移動方法	
開啓電源	
產品的保養、收藏	10
常見問題及處理方式	11
產品規格	12

經銷商蓋章：



喬山健康科技股份有限公司
台中市大雅區東大路二段999號
服務專線 0800017360

保固卡

喬山健康科技股份有限公司

JOHNSON®

購買日期：_____

機器型號：_____

條形碼：_____

保固期限

本產品自購買日期起，保固一年，由於製造上之原因所發生之故障，可免費維修，週邊配件及耗材除外。

注意事項：

- 本保固卡未加蓋公司章或內容填寫不完整、遺失、篡改或字跡無法辨識，視同失去保證效力（如提出原始發票或經銷文件足以證明購買日期者，不在此限）。
- 維修時請出示本保固卡。
- 保固期限內，請聯絡本公司授權之維修據點檢修。
- 保固卡僅此一份，請妥善保存。
- 保固區域以台灣（不含外島）地區為準。

保固期間內，因下列情況發生將收取相對費用：

- 產品因用戶不當使用、保管與維護之故障。
- 產品非經本公司授權之維修人員檢修、自行拆卸、改裝造成之故障。
- 產品遭受雷電火災、地震等自然災害及公害或電壓異常等其他外部因素所造成之損害。
- 不能提供保固卡或保固卡上所填寫之機器型號、序號與待修產品之型號、序號不同。
- 產品外觀因使用造成污舊者。
- 如經公司服務人員判定非屬於商品故障所做的服務，公司得收取基本工時及寄送等服務費。
- 使用於營業地點或公共場所（非家用）之商品。

產品規格

產品名稱：按摩沙發

產品型號：MR320

額定電壓：110V~

額定頻率：60Hz

額定功率：50W

本產品有害物質名稱及含量標識如下表

設備名稱 Equipment name	按摩沙發			型號(型式) Type designation(Type)	MR320	
單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr+6)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
塑(橡)膠組	○	○	○	○	○	○
電路板組	○	○	○	○	○	○
電機件組	○	○	○	○	○	○
金屬件組	○	○	○	○	○	○
電源線組	○	○	○	○	○	○
內部配線	○	○	○	○	○	○
皮革、布套、發泡	○	○	○	○	○	○
備考1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 Note1: “Exceeding 0.1 wt %” and “Exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substances exceeds the reference percentage value of presence condition. 備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 Note2: “○” indicates that the percentage content of the restricted substances does not exceeds the percentage of reference value of presence. 備考3. “-”係指該項限用物質為排除項目 Note3: The “-” indicates that the restricted substances corresponds to the exemption.						

環保使用期限說明

此電子電器產品在說明書所述的使用條件下使用本產品，含有的有害物質或元素不致發生外泄，不致對環境造成污染或對人身、財產造成嚴重損害的期限為10年。



安全注意事項

安全注意事項

- ▶ 使用前，請仔細閱讀本“安全注意事項”，並正確使用。
- ▶ 在此標明的注意事項，有助於您安全正確地使用本產品。
- ▶ 為明確表明危害和損害的大小程度，注意事項將表示錯誤使用可能產生的損害區分為“警告”、“注意”。兩者均為與安全有關的重要內容，請務必遵守。

	警告	表示錯誤使用，使用者可能會蒙受重傷。
	注意	表示錯誤使用，使用者可能蒙受傷害或者物質損害。

	表示禁止使用。		表示禁止拆卸。
--	---------	--	---------

不適宜使用本產品的人士

如有以下症狀，請先諮詢醫生，在醫生指導下方可使用

	警告	◆ 使用心臟起搏器等埋入體內的醫用電子儀器者。 ◆ 正在接受醫生治療者，特別是身體感到異常者。 ◆ 患有惡性腫瘤、急性疾病、心臟病、嚴重高血壓等患者。 (需正常人監護) ◆ 孕婦或正處於經期者。 ◆ 骨質疏鬆症、脊椎骨折患者。 ◆ 皮膚有創傷的人、需安靜休養的人。 ◆ 體溫38度以上(發燒期)的人。 ◆ 智障人士或未成年人使用時必須有正常人監護下再使用。 ◆ 按摩椅有發熱表面，熱感覺遲緩者，使用時需留意。
--	----	--

控制器注意事項

	注意	◆ 請勿用濕手操作控制器或用力拉扯控制器電線。 ◆ 請勿將水濺到控制器上，以免引起功能失效。 ◆ 請勿在控制器上放置重物。
--	----	---

關於電源插頭和電源線

	注意	◆ 請勿使用額定電壓以外的電源，以免導致火災或損壞產品。 ◆ 不要用潮濕的手拔插電源線，以避免觸電。 ◆ 拔除電源線時，應握住電源線的插頭而非電線。 ◆ 電源線不要被產品或其他重物擠壓。 ◆ 請勿損傷、損壞、過分彎曲、牽拉、扭轉、打結電源線。 ◆ 電源線破損時，請勿私自拆卸更換，應聯繫經銷商或有資格的專業人員來更換修理。
--	----	--

安全注意事項

使用環境

 注意	◆請勿在室溫高於40℃的環境下使用本產品。 ◆請勿在潮濕或過多灰塵的環境下使用產品，以免觸電或機器故障。 ◆請勿在雷擊時使用，並將電源插頭拔離電源插座。 ◆請勿將產品放置於戶外。 ◆請將產品放置在平坦的地面上使用。 ◆請勿將按摩椅放置在靠近火爐或陽光直射的地方。
---	--

使用時須知事項

 注意	◆本產品僅供體重小於120公斤的人士使用。 ◆請勿在使用本機的同時使用其他治療儀器。 ◆請勿用於治療目的。 ◆本產品僅限一人使用，請勿兩人或兩人以上同時使用。 ◆請勿飯後立即使用，以免造成不適。 ◆使用產品時，衣袋內勿放手機等貴重物品等，取掉手臂上的飾物。 ◆使用前，請掀起背墊確認靠背部位和其他部位的面料是否破損，如有破損請立即停止使用，及時委託修理。 ◆使用過程中，身體出現或感到異常時，請立即停止使用，並諮詢醫生。 ◆建議每次使用本產品二十分鐘為宜。 ◆請勿讓兒童或動物在此玩耍。 ◆請勿騎坐在產品上，以免導致受傷或故障。 ◆請勿在木地板及地毯等容易損傷的地面進行推拉移動。
 禁止	◆如果發現產品損壞、破裂、漏電及相關部件暴露出來時禁止使用。 ◆請勿讓兒童使用或在按摩椅上玩耍。 ◆請勿在產品工作時，在產品上入睡。 ◆請勿在酒醉或身體不適時使用本產品。 ◆請勿將手指或其他東西插入產品間隙中，以免受傷或發生故障。 ◆在使用時發現任何異常的狀況（如冒煙、異味等）。
 禁止拆卸	◆請勿私自拆卸產品內部組件，以避免導致機器故障的可能。 ◆除了本公司指定的修理技術人員之外，絕對不得對產品進行分解、修理和改裝。如有問題請及時與經銷商聯系。
 拔出插頭	◆進行保養時，請從插座上拔下電源插頭。此外，請勿用濕手插拔插頭，以免導致觸電和受傷。 ◆使用後或不使用時，請從插座上拔下電源插頭。 ◆停電時，請立即切斷電源開關，從插座上拔下電源插頭。





常見問題及處理方式

序號	現象	可能原因	處理方法
1	動作中出現“咻咻”、“嗒嗒”的聲音	馬達正常工作時發出的正常聲音或按摩球與布套之間摩擦的聲音	無需任何處理
2	無法開機	2.1 電源插頭沒有插好	2.1 插好電源插頭
		2.2 電源開關未開	2.2 將電源開關打在“開”的位置上
		2.3 按摩椅的保險絲是否損壞	2.3 如損壞則更換同樣型號的保險絲

如果進行了上述處理還有異常現象，請撥打本公司客服專線。

更換保險絲

- ▶用硬頭工具（如筆頭、螺絲刀等）按圖1方式向上頂將保險絲盒取出。
- ▶將保險絲盒裏的舊保險絲拿出，然後再將新保險絲放到保險絲盒卡槽內，見圖2。
- ▶保險絲放好後將保險絲盒放入槽內即可。

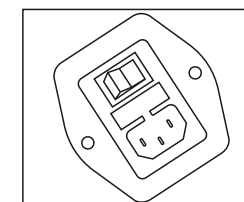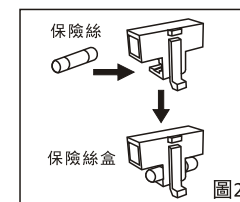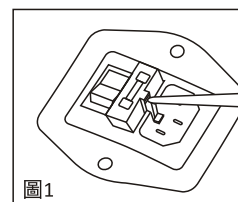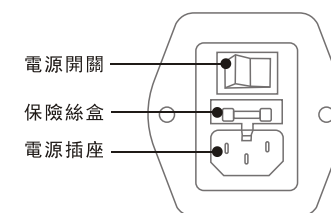

產品的保養、收藏

1. 清潔

- ▶ 清潔之前，請確認電源開關已經關閉，電源插頭已經從插座拔出。
- ▶ 主機體與布料可用浸有清潔劑的濕布徹底清潔，然後用乾布小心擦除清潔劑。

⚠ 注意

- ▶ 切勿使用苯或稀釋劑等具有腐蝕性的清潔劑來清潔產品，否則可能會造成襯套褪色，按摩椅結構受到腐蝕、開裂。
- ▶ 切勿熨燙產品皮料。

2. 保養

- ▶ 確認電源開關關閉，電源插頭已經從插座拔出。
- ▶ 擦去按摩椅的灰塵與污垢。保持產品清潔並遠離高濕度的場所。
- ▶ 如果長時間不使用按摩椅，請用防塵罩（請自行購買）套住產品，防止落入灰塵。

⚠ 注意

- ▶ 切勿將產品置放於陽光直接照射或高溫的場所，以免造成產品襯料褪色。

3. 控制器


- ▶ 濕布清潔控制器可能會造成故障，因此只能使用乾布清潔控制器。

4. 皮革襯套


- ▶ 使用柔軟的乾布進行日常清潔。
- ▶ 每隔二至三個月，使用浸有皮革清潔劑的清潔布對襯套進行拋光。然後將其徹底晾乾並使用乾燥的清潔布進行擦拭。

機件名稱及功能

外觀結構

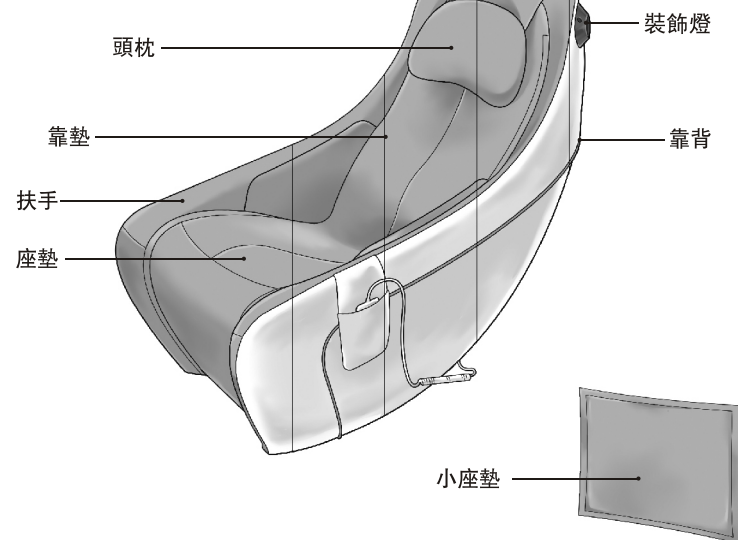


內部結構

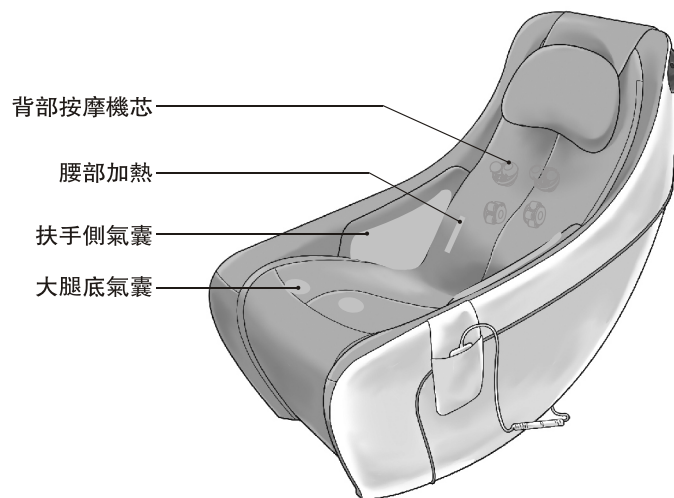

機件名稱及功能

手控器

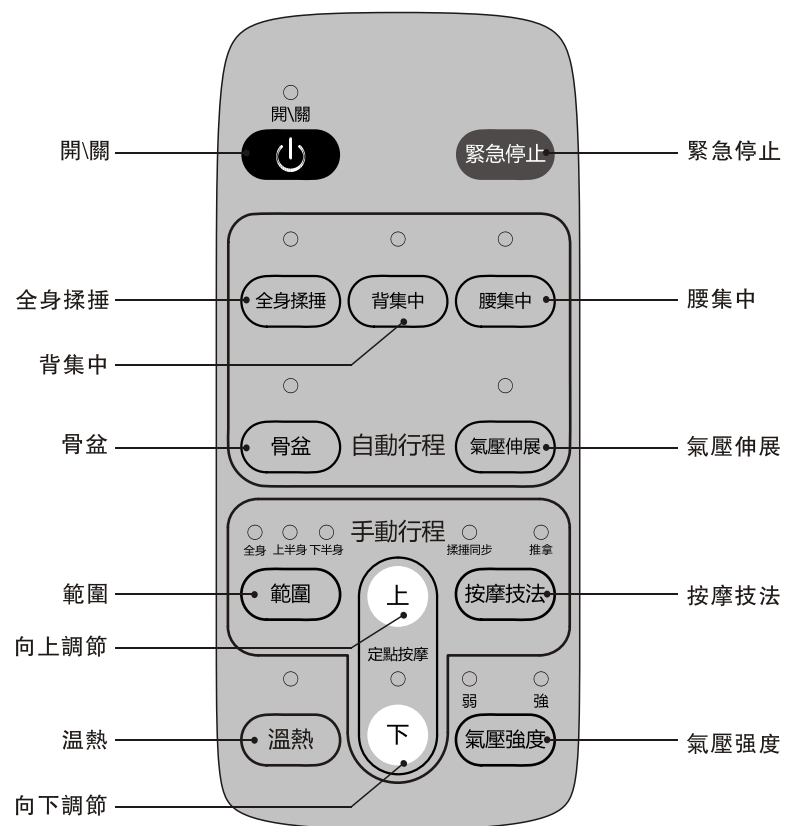

使用前準備

移動方法

- ▶ 關閉電源開關並拔下插頭。
- ▶ 產品移動時，需2人以上抬起。

⚠ 注意

- ▶ 產品載人時，切勿搬動。
- ▶ 搬動產品時，請托住產品底端及靠背。

開啓電源

- ▶ 將電源插頭插入電源插座中。
- ▶ 開啓按摩椅右側前下方的電源開關。

⚠ 注意


- ▶ 開機前，請確認電源線和各外露電線無破損。
- ▶ 插接電源前，請確認按摩椅電源開關處於關閉位置。

使用前準備

安裝方法（建議搬運時兩個人以上）


步驟一：

- ▶ 打開包裝紙箱，將按摩椅組件以及其他所有附件分別從包裝箱內取出，並對照裝箱清單確認附件是否齊全。
- ▶ 將產品底部的支撐架手動向外調節，見示意圖。

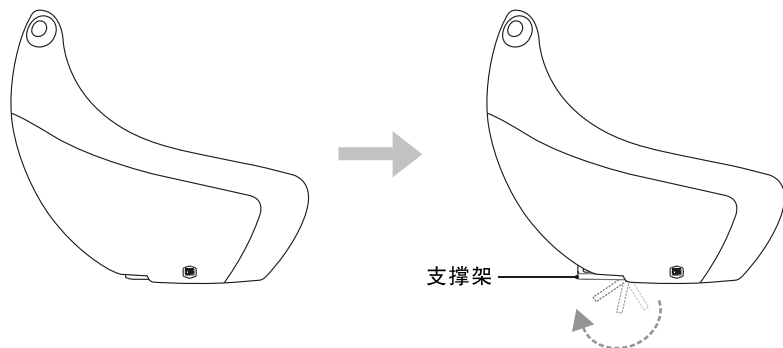

步驟二：其它附件

- ▶ 將電源線插頭接到對應的插孔上，然後接通電源，打開電源開關，即可使用。

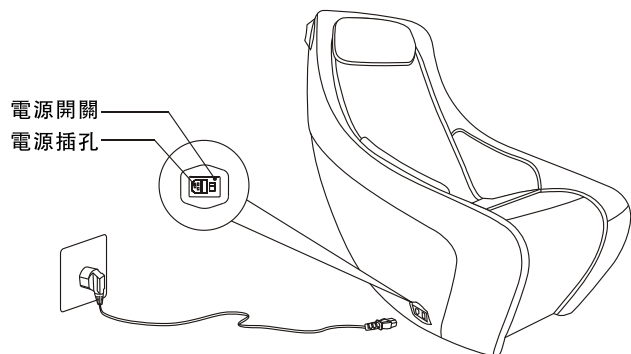

⚠ 注意

- ▶ 使用時，請將電源線理順，以免電源線纏繞或被夾住損壞電源線。

機件名稱及功能

手控器各功能分解

- 電源開/關鍵**
 - ▶ 在通電狀態下，按下此鍵進入待機狀態，選擇相應功能，進入按摩狀態。再按此鍵關閉整機功能。（注：在待機狀態下，30秒內未開啓按摩功能，將會自動關閉。）
- 緊急停止**
 - ▶ 在通電狀態下，按下此鍵緊急停止所有功能，按“開關”鍵可以重新開啓產品功能。
- 全身揉捶**
 - ▶ 在待機狀況下，按下此鍵開啓“全身揉捶”自動按摩行程，相應指示燈點亮。
- 背集中**
 - ▶ 在待機狀況下，按下此鍵開啓“背集中”自動按摩行程，相應指示燈點亮。
- 腰集中**
 - ▶ 在待機狀況下，按下此鍵開啓“腰集中”自動按摩行程，相應指示燈點亮。
- 骨盆**
 - ▶ 在待機狀況下，按下此鍵開啓“骨盆”自動按摩行程，相應指示燈點亮。
- 氣壓伸展**
 - ▶ 在待機狀況下，按下此鍵開啓“氣壓伸展”自動按摩行程，相應指示燈點亮。（氣壓伸展行程為全氣壓式按摩，背部按摩機芯不作動）
- 範圍**
 - ▶ 在待機的任何狀況下，按下此鍵可循環選擇全身、上半身、下半身的手動按摩行程，相應指示燈被點亮或熄滅。
- 按摩技法**
 - ▶ 在待機的任何狀況下，按下此鍵可循環選擇揉捶同步、推拿的手動行程，相應指示燈被點亮或熄滅。

機件名稱及功能

上

定點按摩

下

向上調節鍵

►在任何按摩模式過程中，如果按“上”鍵，即切換為手動定點模式，按“上”鍵的時候，可調節背部機芯向上移動，此時技法只有揉捶同步。

向下調節鍵

►在任何按摩模式過程中，如果按“下”鍵，即切換為手動定點模式，按“下”鍵的時候，可調節背部機芯向上移動，此時技法只有揉捶同步。

溫熱

溫熱鍵

►在任何按摩模式過程中，按下此鍵開啓或者關閉溫熱功能，相應指示燈被點亮或熄滅。

氣壓強度


氣壓強度鍵

►在任何按摩模式過程中，按下此鍵循環選擇弱、強及關閉氣壓強度功能，相應指示燈被點亮或熄滅。（在氣壓伸展模式下不可關閉）

使用前準備


安裝地點

- 請在有充足空間的位置放置本產品：確保產品後面保持10公分以上距離，前面保持20公分以上距離。
- 與電視、收音機等視聽設備保持1公尺以上距離，以防止產生訊號干擾。
- 按摩椅的底部可能會劃傷地板，建議在產品下面鋪上地毯。預防刮傷地板並可以減低操作時的噪音程度。

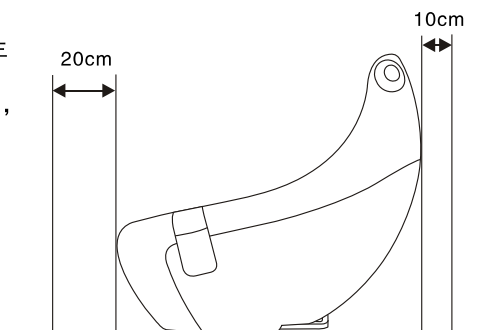

地板保護

- 在使用前，建議您在按摩椅的下方鋪墊一塊地毯等緩衝介質，以避免產品與地板產生噪音或損壞地板。

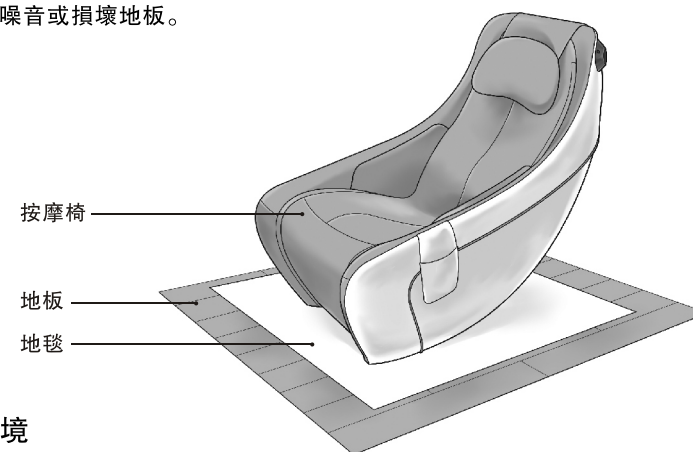

周邊環境



不要將按摩椅放置在潮濕的地方(如浴室)，以免機器受潮產生漏電。



不要將按摩椅放置在高溫源附近(如火爐)，以免引起火災或皮質受損。