

說明

- 本公司保留對產品及說明書修改的權利，如有異動恕不另行通知，產品外觀以實物為準。
- 本冊內容上的說明，本公司保留解釋權。


♻️ 廢棄物不當處置會造成對環境的污染

JOHNSON®

喬山健康科技

含光椅

Splendor Massage Chair

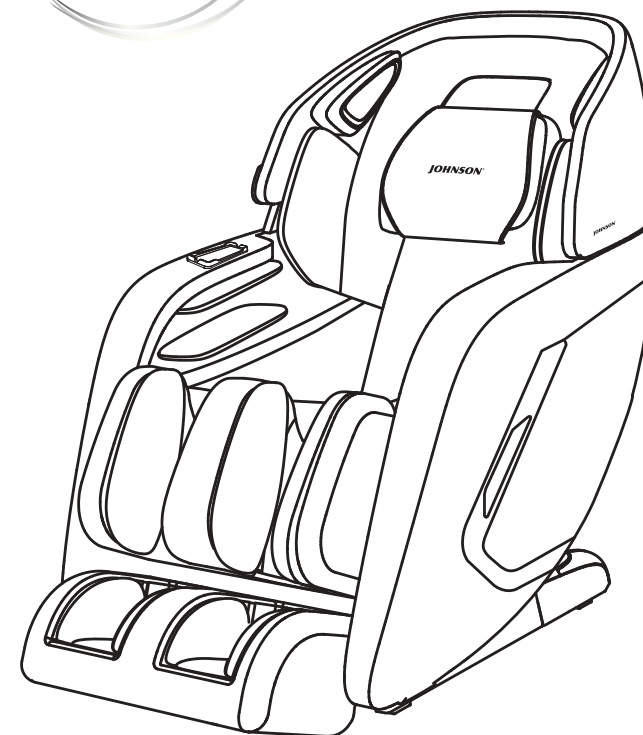

JOHNSON® 喬山健康科技

Customer Care Line at 0800-017360
www.johnsonfitness.com.tw

Splendor 含光椅 按摩椅
MASSAGE CHAIR

RT5865使用手冊
OPERATION INSTRUCTIONS

目 錄

感謝您購買 **JOHNSON®** 含光椅按摩椅，建議使用前請詳細閱讀本使用說明書，以便正確操作和使用本產品，本使用說明書提供使用者安全及有效的操作方式，並請特別注意安全警告；使用說明書請在閱畢後妥善收藏，以便日後查閱使用。

安全注意事項	01
部件名稱與功能	03
外觀結構、內部結構	03
控制器	04
控制器按鍵說明	05
液晶螢幕選單說明	06
功能特點	12
離線語音使用說明	13
使用前準備	14
安裝方法	14
移動方法、開啟電源	16
安裝地點	17
地板保護、周邊環境、接地	18
整體調試、就座之前	19
小腿伸縮、音頻功能、使用後	20
產品保養和保管	21
保養方法、保管方法、溫馨提醒	21
常見問題及處理方式	22
產品規格	23
限用物質含有情況標示聲明書	24
產品保固卡	25

- 本按摩椅為一般家裡使用，請不要作其他用途，以避免發生意外，以及喪失保固權益。
- 發生異常，火災等緊急情況時，請立刻拔出電源插頭並停止使用。

安全與注意事項



安全注意事項

► 使用前，請仔細閱讀本“安全注意事項”，並正確使用。

► 在此標明的注意事項，有助於您安全正確地使用本產品。

為明確表明危害和損害的大小程度，注意事項將表示錯誤使用可能產生的損害

區分為“警告”、“注意”。兩者均為與安全有關的重要內容，請務必遵守。

	警 告	表示錯誤使用，使用者可能會蒙受重傷。	
	注 意	表示錯誤使用，使用者可能會蒙受傷害或者物質損害。	
	表示禁止使用。		表示禁止拆卸。

不適宜使用本產品的人士

如有以下症狀，請先諮詢醫生，在醫生指示下方始可使用。

	警 告	◆ 使用心臟起搏器等埋入體內的醫療用電子儀。 ◆ 正在接受醫生治療者，特別是身體感到異常者。 ◆ 患有惡性腫瘤、急性疾病、心臟病、嚴重高血壓等患者。(需正常人監護) ◆ 孕婦或正處於經期者。 ◆ 骨質疏鬆症、脊椎骨折患者。 ◆ 皮膚有創傷的人、需安靜休養的人。 ◆ 體溫38度以上(發熱期)的人。 ◆ 產品加熱，對熱不敏感的人使用時必須注意(需正常人監護)。 ◆ 本電器不預期提供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。
--	------------	---

控制器注意事項

	注 意	◆ 請勿用濕手操作控制器或用力拉扯控制器電線。 ◆ 請勿將水濺到控制器上，以免引起功能失效。 ◆ 請勿在控制器上放置重物。
--	------------	---

關於電源插頭和電源線

	注 意	◆ 請勿使用額定電壓以外的電源，以免導致火災或損壞產品。 ◆ 不要用潮濕的手拔插電源線，以避免觸電。 ◆ 拔除電源線時，應握住電源線的插頭而非電線。 ◆ 電源線不要被產品或其他重物擠壓。 ◆ 請勿損傷、損壞、過分彎曲、牽拉、扭轉、打結電源線。 ◆ 電源線破損時，請勿私自拆卸更換，應聯繫喬山，由喬山專業客服人員來更換修理。
--	------------	--

經 銷 商 店 章：



喬山健康科技

喬山健康科技股份有限公司
台中市大雅區東大路二段999號
客服專線 0800-017360

JOHNSON®

保固卡

安裝日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日

機器型號: _____

機器序號: _____

保固期限: 本產品自安裝日起整機保固二年，免費維修。

顧客注意事項

1. 本保固卡未加蓋公司章或填寫內容不完整者，視同失去保證效力
(如提出原始發票或經銷商文件足以證明購買日期者，不在此限)。
2. 維修時請出示本保固卡。
3. 保固期限內，請聯絡本公司之客服部門檢修。
4. 保固卡僅此一份，請妥善保存。
5. 保固區域以台灣(不含外島)地區為準。

保固期限內，因下列情況發生將收取相對費用

1. 產品由於用戶不當使用、保管與維修之故障。
2. 產品非經本公司授權維修人員檢修而自行拆修，改裝造成之故障。
3. 產品遭受雷電或火災、地震等自然災害及公害或電壓異常等其他外部因素造成之損壞。
4. 不能提供保固卡或保固卡上所填寫機器型號、機器序號與待修產品機型、條碼不一致。
5. 保固卡擅自修改或填寫內容無法辨識者。
6. 產品外觀因使用造成污舊者。
7. 如經公司服務人員判定非屬於商品故障所做的服務
(含正確之操作使用說明)公司得收取基本交通工時服務費。
8. 使用於營業地點或公共場所(非家用)之商品。

安全注意事項



使用環境



注意

- ◆ 請勿在室溫高於40℃的環境下使用本產品。
- ◆ 請勿在潮濕或過多灰塵的環境下使用產品，以免觸電或機器故障。
- ◆ 使用勿在電擊時使用，並將電源插頭拔離電源插座。
- ◆ 請勿將產品放置於戶外。
- ◆ 請將產品放置在平坦的地面上使用。
- ◆ 請勿將按摩椅放置在靠近火爐或陽光直射的地方。

使用時須知事項



注意

- ◆ 本產品僅提供體重小於120公斤的人士使用。
- ◆ 請勿在使用本機的同時使用其他治療儀器。
- ◆ 請勿用於治療目的。
- ◆ 本產品僅限一人使用，請勿兩人或兩人以上同時使用。
- ◆ 請勿飯後立即使用，以免造成不適。
- ◆ 使用產品時，衣袋內勿放手機等貴重物品等，取掉手臂上的飾物。
- ◆ 使用前，請先掀起背墊確認靠背部位和其他部位的面料是否破損，如有破損請立即停駛使用。
- ◆ 使用過程中，身體出現或感到異常時，請立即停止使用，並諮詢醫生。
- ◆ 建議每次使用本產品二十分鐘為宜。
- ◆ 在調節椅背或小腿角度時，請務必先確認後方沒有人或其他障礙物，確保有充足空間後再進行調節。
- ◆ 降低腿部或靠背時，務必防止在腿部或靠背處施加其他過大的外力，此外，務必確認腿部或靠背下沒有兒童或動物以及其他物品。
- ◆ 請勿騎坐在產品上，以免導致受傷或故障。
- ◆ 請勿在木地板及地毯等容易壞損的地面移動腳，或者進行推拉移動。



禁止

- ◆ 如果發現產品損壞、破裂、漏電及相關部件露出來時，禁止使用。
- ◆ 禁止站立於小腿上或將其他重物擠壓在上面。
- ◆ 請問讓兒童使用或在按摩椅上玩耍。
- ◆ 請勿在產品工作時，在產品上入睡。
- ◆ 請勿在酒醉或身體不適時使用本產品。
- ◆ 請勿將手指或其他東西插入產品間隙中，以免受傷或發生故障。
- ◆ 在使用時發現任何異常的狀況(如冒煙、異味等)。



禁止拆卸

- ◆ 請勿私自拆卸產品內部組件，以避免導致機器故障的可能。
- ◆ 除了本公司指定的修理技術人員之外，絕對不得對產品進行分解、修理和改裝。如有問題請即時與喬山聯繫。




拔出插頭


- ◆ 進行保養時，請從插座上拔下電源插頭。此外，請勿用濕手拔插頭，以免導致觸電和受傷。
- ◆ 使用後或不使用時，請從插座上拔下電源插頭。
- ◆ 停電時，請立即切斷電源開關，從插座上拔下電源插頭。

部件名稱與功能

外觀結構

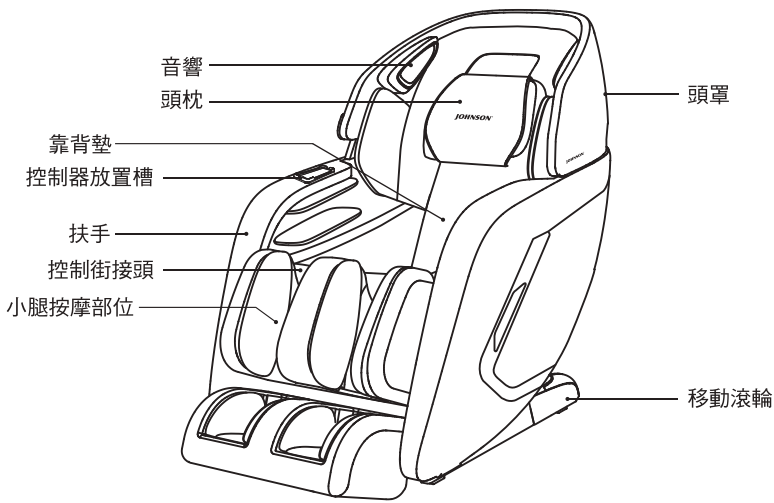

內部結構

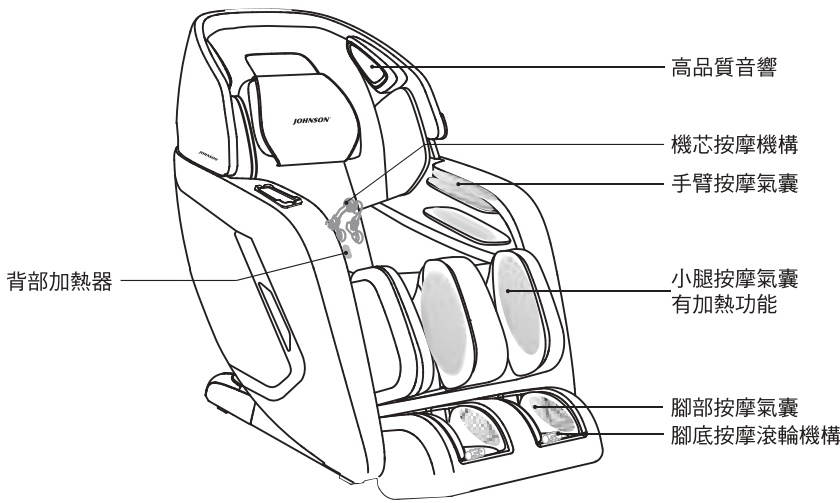

限用物質含有情況標示聲明書

Declaration of the Presence Conditions of the Restricted Substances Marking

設備名稱 Equipment name		含光椅按摩椅 Splendor Massage Chair		型號 (型式) Type designation(Type)		Johnson RT5865
單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr+6)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
電源線組	○	○	○	○	○	○
開關組	○	○	○	○	○	○
內部電路板組	○	○	○	○	○	○
馬達組	○	○	○	○	○	○
手控器組	○	○	○	○	○	○
內配線組	○	○	○	○	○	○
金屬組件	○	○	○	○	○	○
塑膠組件	○	○	○	○	○	○
氣泵	○	○	○	○	○	○
氣閥	○	○	○	○	○	○
輪氣軟管	○	○	○	○	○	○
溫熱片組	○	○	○	○	○	○
皮革/布套/發泡	○	○	○	○	○	○
備考1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 Notel: “Exceeding 0.1 wt %” and “Exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substances exceeds the reference percentage value of presence condition. 備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 Note2: “○” indicates that the percentage content of the restricted substances does not exceeds the percentage of reference value of presence. 備考3. “-”係指該項限用物質為排除項目 Note3: The “-” indicates that the restricted substances corresponds to the exemption.						

產品規格

產品品牌	JOHNSON	產品型號	Johnson RT5865
產品名稱	含光椅按摩椅Splendor Massage Chair	額定時間	20分鐘
功率	150W	USB輸出	5V --- , 1 A
額定電壓	110V ~ 60Hz	產品重量	約107KG
直立尺寸	約1610(長).750(寬).1230(高)mm	主體材料	塑料、金屬
躺臥尺寸	約1910(長).750(寬).900(高)mm	主要面料	合成皮革
委製進口商	喬山健康科技股份有限公司	產地	中國

 R53481 RoHS 本商品通過經濟部標準檢驗局-安全檢驗合格認證

部件名稱與功能

手控器



部件名稱與功能

控制器按鍵說明



電源鍵：開啟/關閉整機按摩功能。

- ▶ 在接通電源狀態下，按下此鍵開啟選單主頁面，液晶螢幕亮起，按方向調節(上、下)鍵可選擇自動程序、手動程序、3D按摩、氣囊、加熱功能及設置選單。
- ▶ 再按下此鍵關閉整機功能。產品使用時間為20分鐘。



選單鍵

- ▶ 按此鍵可選擇自動程序、手動程序、3D按摩、氣囊、加熱、設置功能。(請詳見液晶螢幕選單說明)。



肩部位置調節鍵

- ▶ 當按摩功能在手動程序或3D按摩手動定點時，按上鍵或下鍵不放調節定點按摩的準確位置。
- ▶ 當自動程序在體型檢測時，可通過此鍵調整肩部按摩位置。



自動程序鍵

- ▶ 按此鍵進入自動程序選單，依據你的身體狀態和按摩時間，可選擇總裁養身、女王纖體、心靈SPA、舒展活絡、肩頸重點、腰椎舒緩運動恢復、工作減壓、休憩促眠按摩九種中任意一種按摩程序進行針對性按摩。(請詳見液晶螢幕選單說明)。



方向調節鍵

- ▶ 按此鍵可在選單及自動模式下做上、下、左、右調節，選擇好相應功能時，按中間“確認”鍵確認，即可使用當前按摩功能。



3D按摩鍵

- ▶ 在手動程序狀態下，可以調節3D按摩力度。



小腿上升鍵

- ▶ 按住此鍵不放小腿會自動上升，升至最高位置，鬆開此鍵小腿停止上升。



小腿下降鍵

- ▶ 按住此鍵不放小腿會自動下降，降至最高位置，鬆開此鍵小腿停止下降。

產品保養保管

常見問題及處理方式

序號	現象	可能原因	處理方法
1	動作中出現“咻咻”、“噠噠”的聲音	馬達正常工作時發出的正常聲音或按摩球與布套之間摩擦的聲音	無需任何處理
2	無法開機	電源插頭沒有插好	插好電源插頭
		電源開關未開	將電源開關打在“開”的位置上
		按摩椅的保險絲損壞	如損壞則更換同型號的保險絲
3	靠背架或小腿按摩架無法升降	給背部及小腿按摩架施加了過大的壓力	減少給背部或小腿按摩架施加的壓力
4	坐墊或小腿某個氣囊不工作	輸氣管是否堵住不通暢	理順氣管

如果進行了上述處理還有異常現象，請與喬山客服中心聯繫，要求維修保養。

提示：切勿擅自對產品進行拆卸維修，如因此造成產品損壞或人員傷害，本公司概不負責，謝謝合作。

產品保養保管

保養方法

- ▶ 後蓋、扶手、小腿按摩架等塑料件以及輸氣管等處的髒物，請用浸泡在中性洗滌劑中的棉布，將其擰乾擦拭，待全部擦清後，再用乾布擦拭。
- ▶ 控制器、電源盒或其他部件處的髒物，請用乾布擦拭。
- ▶ 靠背墊、枕頭墊處的髒物，請先用蘸有中性洗滌劑的布擦拭，然後用濕布擦拭，最後放在通風處自然乾燥。
- ▶ 腿腳布套處的髒物，請拉開拉鍊將布套拆下，用中性洗滌劑清洗，晾乾後重新裝在小腿塑料架內。

警告

- ▶ 進行保養時，務必要拔下電源插頭。請勿濕手拔插，以免導致觸電和受傷。擦拭後蓋時 要謹防洗滌劑進入電源盒內!
- ▶ 切勿使用苯或稀釋劑等具有腐蝕性的清潔劑來清潔產品，否則可能會造成產品褪色，按摩椅結構受到腐蝕、開裂。
- ▶ 切勿燙熨產品面料。

保管方法

- ▶ 清除髒物和灰塵後，若長時間不用 請用防塵罩(自備)遮蓋，以免蒙上灰塵。

警告

- ▶ 切勿將產品置放於陽光直接照射或高溫的場所，以免造成產品面料褪色。

溫馨提醒

常年使用時，請務必檢查是否有以下症狀：

- ▶ 有焦糊氣味。
- ▶ 觸動導線後有時通電 有時斷電。
- ▶ 電源線發熱。
- ▶ 其他異常。

注意

- ▶ 如有上述現象，為防止故障和事故的發生，請停止使用按摩椅。
- ▶ 切斷電源開關，拔下電源插頭，並與您購買本產品的經銷商或與喬山聯繫。
- ▶ 除上述的正常操作和維護保養以外，有任何維修均由本公司及授權的經銷商負責進行。

警告

進行保養時，務必要拔下電源插頭，請勿濕手拔插，以免導致觸電和受傷。該按摩椅嚴禁用戶自行拆卸修理，如有損壞，請與喬山客服維修單位聯繫。

部件名稱與功能



靠背上升鍵。

- ▶ 按住此鍵不放靠背會自動上升，升至靠背原始位置；鬆開此鍵停止上升。



靠背下降鍵。

- ▶ 按住此鍵不放靠背會自動下降，降至最低位置；鬆開此鍵靠背停止下降。



小腿伸出鍵。

- ▶ 按住此鍵不放小腿會自動伸出，降至最低位置；鬆開此鍵小腿停止伸出。



小腿收縮鍵。

- ▶ 按住此鍵不放小腿會自動收縮，縮至小腿原始位置；鬆開此鍵小腿停止收縮。




警告

- ▶ 使用結束後，按“電源”鍵，椅子進入復位狀態，此時如要停止，按控制器上任意一個按鍵即可將椅子停止復位，如需繼續操作或進入按摩狀態則再按“電源”鍵。

液晶螢幕選單說明

▶ 自動程序

在電源接通狀況下按“電源”鍵，液晶螢幕亮起，選擇“自動程序”進入自動程式選單選項，可選擇總裁養身、女王纖體、心靈SPA、舒展活絡、肩頸重點、腰椎舒緩、運動恢復、工作減壓、休憩促眠九種任意一種按摩程序進行針對性按摩。（請見下圖選單圖示）

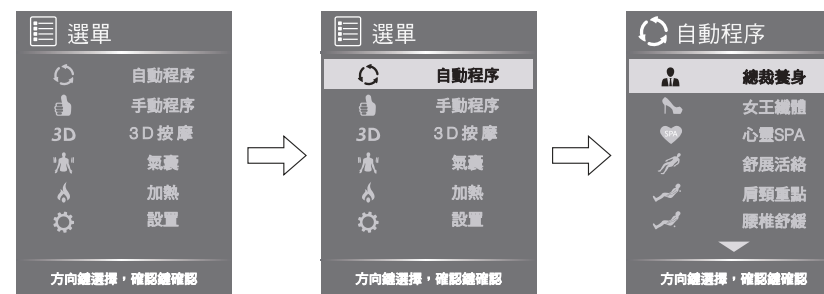

部件名稱與功能

總裁養身：力度較大，主要集中在肩頸部，對於經常伏案工作職場人士的肩頸部有很大保健與治療效果，緩解肩頸部肌肉酸痛。

女王纖體：力度較輕，手法主要集中於腰背部，對於女性保持苗條身材，促進新陳代謝有一定輔助作用。

心靈SPA：適合於早晨或午間的休閒按摩，可以幫助您增強肌肉活力。

舒展活絡：(含拉伸功能)該按摩程序靈感來於泰式按摩，強勁有力的抓捏和軀體拉伸動作，有效拉伸腿、腰等部位，是放鬆疲勞肌肉，增加身體活力的最佳選擇。

肩頸重點：緩解肩頸酸痛症狀，集中於肩部和頸部，椅身靠背的曲線設計，使按摩滾輪完全觸及肩頸部，有效緩解該部位的疲勞和僵硬。

腰椎舒緩：緩解腰椎部位酸痛症狀，集中於腰椎部位，進行特定區域進行按摩，可減輕緊繃感並保持該部位強健。

運動恢復：專為體育活動和鍛煉後周身肌肉群設計的運動按摩程序，緩解放鬆運動後的肌肉，更能促進身體循環系統，加快運動後的肌肉恢復。


工作減壓：為職場人士匠心打造獨特按摩程序，根據職場階層人士長期伏案工作和出差等特點，緩解筋骨、恢復體力。

休憩促眠：有助於提高午休質量和改善睡眠質量的關懷程序，以溫和按摩手法，輕柔身體部位，力道從重而輕，從輕到無，幫助疲勞身體逐漸舒緩。



▶ 手動程序

按“選單”鍵，選擇“手動程序”後進入手動程序選項、按上、下鍵選擇：模式、部位、幅度、速度、滾輪、零重力按摩功能。

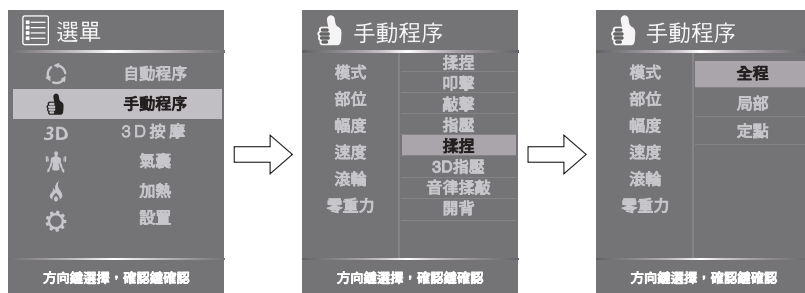


使用前準備

小腿伸縮

- ▶ 按“ ”或“ ”，可以電動調節小腿按摩架與小腿的相對位置，以便小腿按摩架處於最佳位置進行按摩。

小腿按摩架伸出 

小腿按摩架縮回 

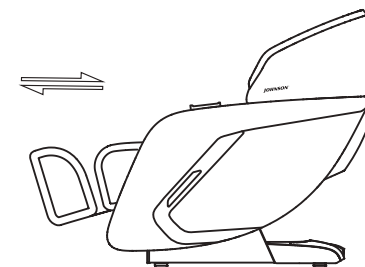

- ▶ 小腿腳底設有伸縮開關，使用時根據體位需要，小腿組件會開啟自動調節至合適的位置。

⚠ 警告

- ▶ 嚴禁在椅子上玩耍及不正當操作。
- ▶ 調整小腿與靠背部件角度時，先確認產品周圍沒有障礙物。
- ▶ 嚴禁在小腿部件伸出或復位時，將腿、腳或其他物件插入椅子間隙內。
- ▶ 嚴禁在椅子復位狀態下，從椅子上下來。

音頻功能

- ▶ 產品設有藍牙音頻連接功能 (先搜索藍牙“名稱為 RT5865”，然後與其連接即可)。


使用後

- ▶ 按摩椅使用結束後，請關閉電源開關，並將電源插頭拔離電源插座。
- ▶ 將控制器放置在扶手的控制器托盤上。
- ▶ 為避免兒童不小心啟動按摩椅而造成意外事故，在不使用按摩椅時應關閉電源開關，然後將電源插頭拔離電源插座。
- ▶ 若長時間不使用，請將按摩椅收藏好。

使用前準備

整機調試

- ▶ 利用控制器將靠背架放至極限位置，將小腿架升到最高位置並伸出至最長位，操作前要確保按摩椅四周留有充足的空間。
- ▶ 測試各項功能無誤後，使按摩椅完全復位，關閉電源開關。
(進行按摩選擇程序時請參照“控制器按鍵說明”和“液晶幕選單”說明)

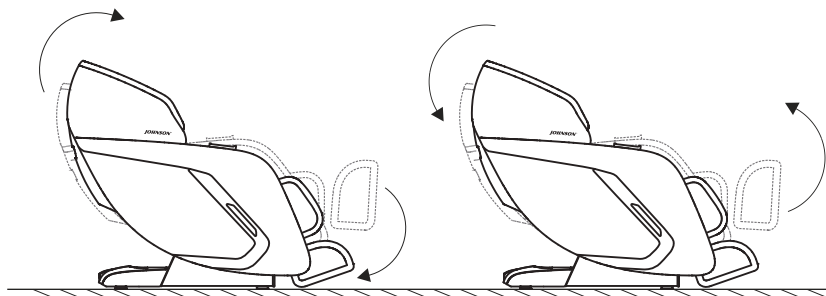


就座之前

- ▶ 確保小腿按摩架已經連接掛牢在產品主機上。
- ▶ 就座前確認所有機件回位，如果發現產品任何部位未，請開啟電源開關，使支完全回位。

⚠ 注意

- ▶ 小腿按摩架升起的情況下，切勿就座。
- ▶ 切勿突然使小腿按摩架承受過大壓力，否則可能損壞機械結構。

部件名稱與功能

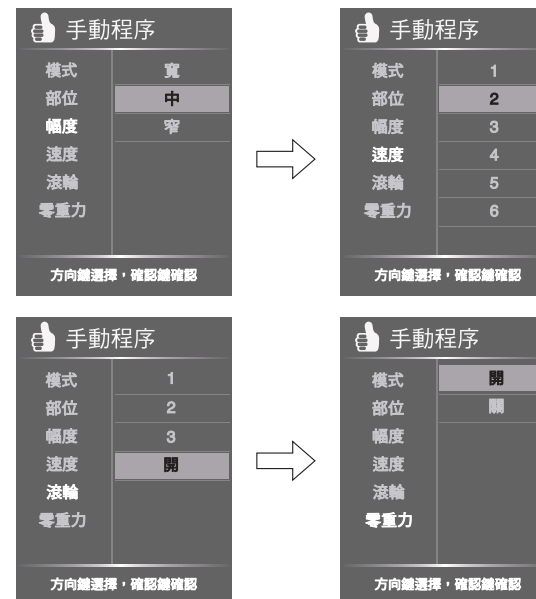

- 模式：**在模式功能下，先按右鍵，再按上、下調節鍵可循環選擇揉捏、叩擊、敲擊、指壓、柔敲同步以及增加3D指壓、音律揉敲、開背手動按摩手法。
- 部位：**在部位功能下，先按右鍵，再按上、下調節鍵可循環選擇全程、局部、定點、背部按摩機構分別以全程、局部、定點的方式按摩。
- 幅度：**在幅度功能下，先按右鍵，再按上、下調節鍵可循環選擇寬、中、窄按摩幅度。
- 速度：**在速度功能下，先按右鍵，再按上、下調節鍵可循環選擇1~6檔按摩速度。
- 滾輪：**在滾輪功能下，先按右鍵，再按上、下調節鍵可循環選擇1、2、3和開。
- 零重力：**在零重力功能下，先按右鍵，再按上、下調節鍵可循環選擇開和關。

▶ 3D按摩

按“選單”鍵，選擇“3D按摩”後進入3D按摩選單選項，按上、下鍵選擇：模式（深度指壓、呼吸保健、推拿舒展）、力度及部位。

深度指壓：10分鐘深度指壓主要在人體背部進行深度指壓。


呼吸保健：5分鐘呼吸保健用戶配合按摩機芯的動作進行吸氣和呼氣的動作，達到呼吸保健功能。

部件名稱與功能

推拿舒展：5分鐘推拿舒展。


力 度：在手動程序狀態下可調節3D按摩力度，可選擇1~5檔。

部 位：在部位功能下，先按右鍵，再按上、下調節鍵可循環選擇全程、局部、定點，背部按摩機構分別以全程、局部、定點的方式按摩。

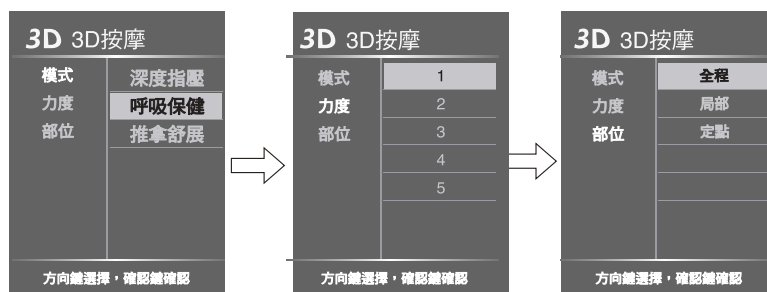

► 氣囊

按“選單”鍵，選擇“氣囊”後進入氣囊選單選項，按上、下鍵選擇：部位和力度。

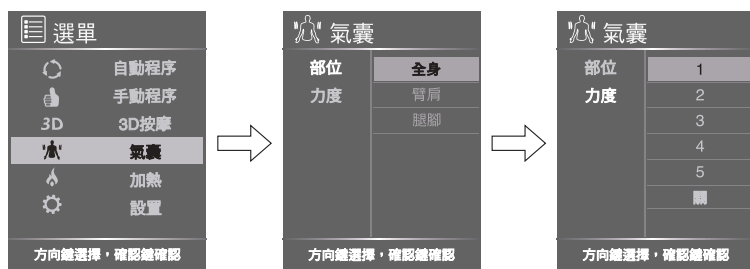

部位：在部位功能下，先按右鍵，再按上、下調節鍵可循環選擇全程、臂肩、腿腳按摩功能。

力度：在力度功能下，先按右鍵，再按上、下調節鍵可循環選擇1~5檔力度。


► 加熱

按“選單”鍵，選擇“加熱”後進入靠背墊和小腿加熱開啟或關閉選項。

使用前準備

地板保護

- 在使用前，建議您在按摩椅的下方鋪墊一塊地毯等緩衝介質，以避免產品與地板產生噪音或損壞地板。

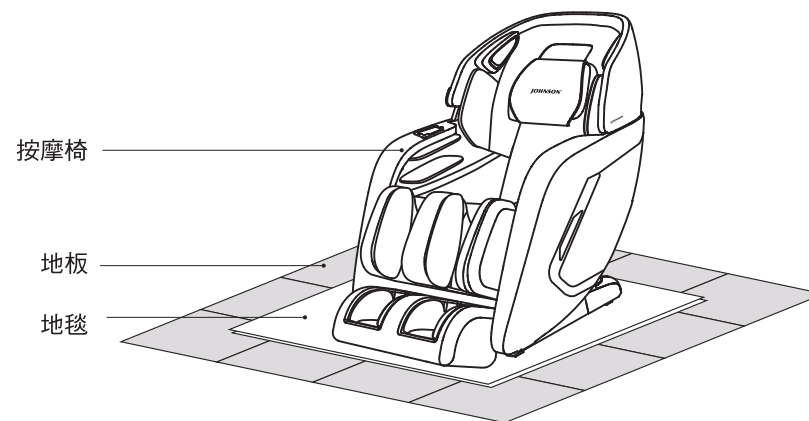

周邊環境



不要將按摩椅放置在潮濕的地方(如浴室)，以免機器受潮產生漏電。



不要將按摩椅放置在高溫源附近(如火爐)，以免引起火災或皮膚受損。

接地




本按摩椅屬於1類電器，務必使用三蕊電源插座，請確認電源插座上的地線已良好接地，以免在使用過程中由於漏電而產生電擊等不良後果。

使用前準備


安裝地點

按摩椅周邊安全距離

- ▶ 請在有充足空間的位置放置本產品：靠背架升至最高與降至最低時水平距離為10釐米，小腿架升至最高、整機向前平移時與降至最低水平距離為50釐米，確保產品後面保持10釐米以上距離，前面保持50釐米以上距離。
- ▶ 與電視、收音機等視聽設備保持1米以上距離，以防止產生訊號干擾。

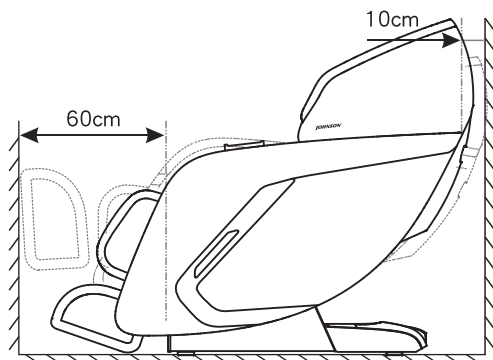


- ▶ 產品折放時，電源插座與電源開關之間距離不得大於1.5米。

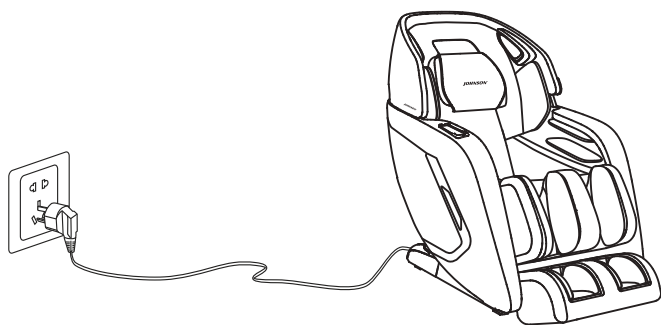

⚠ 注意


- ▶ 電源插座與電源開關之間距離不得大於1.5米，以免平滑時拉壞電源線。
- ▶ 使用時，請將電源理順，以免電源線纏繞或夾住損壞電源線。
- ▶ 產品往前平滑或回位時，請注意椅子下方或後方是否有寵物、小孩等其他障礙物，以免發生意外。

部件名稱與功能

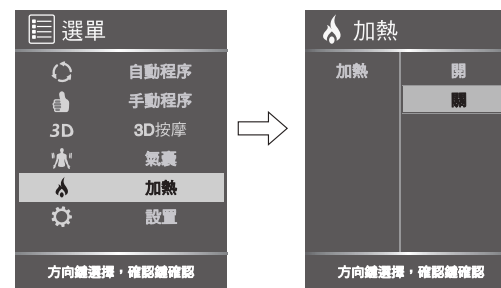

▶ 設置

按“選單”鍵，選擇“設置”後進入設置選單選項，按上、下鍵選擇：時間、語言、藍牙、語音。

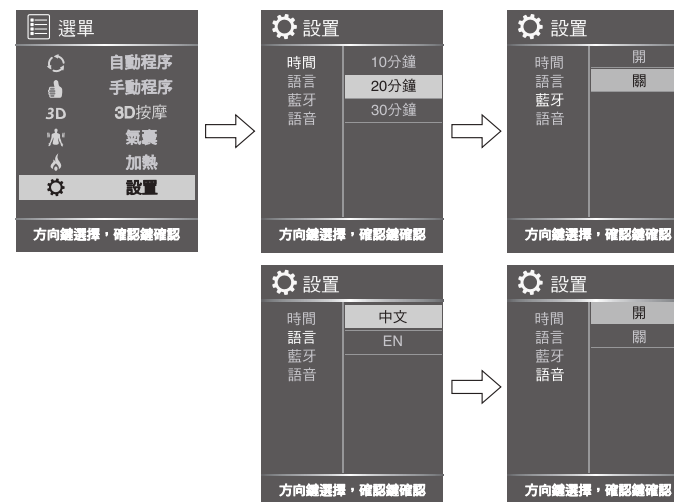

時間：設置產品工作時間，先按右鍵，再按上、下調節鍵可循環選擇10、20、30分鐘，產品默認設定時間為20分鐘。

語言：設置產品“語言”功能，先按右鍵，再按上、下調節鍵可循環選擇中文和EN語言。

藍牙：設置產品“藍牙”功能，按上、下調節鍵選擇開啟或關閉藍牙功能。

語音：設置產品“語音”功能，先按右鍵，再按上、下調節鍵可循環選擇開啟或者關閉語音功能。

▶ 提示

- 1.在自動程序或手動程序狀況下，在未操作狀態下約10秒左右會自動切換到主頁面(見下圖)。

部件名稱與功能



手動程序狀態下主頁面



自動程序狀態下主頁面

提示

- ▶ 在工作狀態下，連續按2次“選單”鍵可快捷返回主頁面。
- ▶ 在此頁面下，手動或自動程序時，按左、右鍵可調節氣囊力度，手動狀態下按上、下鍵可調節按摩力度(自動程序狀態下按摩力度不可調節)。
- ▶ 按“自動”鍵，可直接選擇自動程序。

注意


- ▶ 請勿私自拆卸產品內部組件，以避免導致機器故障的可能。
- ▶ 請勿將水或其他液體濺入控制器內，以避免按鍵失靈或程序出錯。
- ▶ 請勿將重物擠壓控制器或者電源線。

使用前準備

移動方法

- ▶ 產品底部備有腳輪可以輕鬆移動。
- ▶ 將靠背升至最高。
- ▶ 關閉電源開關拔下插頭。

移動時借助扶手前下方的叩手將產品前半部抬起，後面用人壓靠背再利用腳輪移動到想要放置的位置。

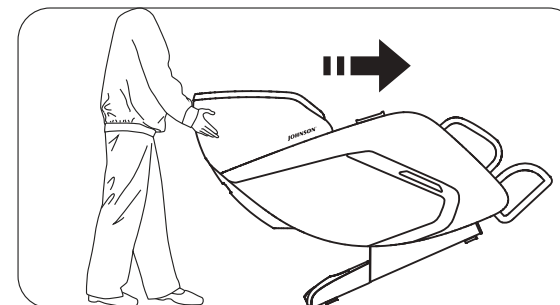


注意:在移動時務必先關閉電源開關再拔掉電源線及手控器連接線。

注意

- ▶ 產品載人時，切勿搬動。
- ▶ 搬動產品時，切勿使用扶手，請拖著產品底端，扶住靠背進行搬動(建議至少4人)。

開啟電源

- ▶ 將電源插頭插入接地良好的三蕊電源插頭中。
- ▶ 開啟按摩椅電源箱後側的電源開關。

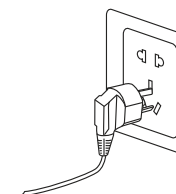


注意

- ▶ 開機前，請確認電源線和各外露電線無破損。
- ▶ 插接電源前，請確認按摩椅電源開關處於關閉位置。

使用前準備

步驟三：其他附件


- ▶ 將電源線插頭與插頭電源箱的電源插口相對接。
- ▶ 接通電源，打開電源開關，利用控制器將靠背架升起至正常位置。

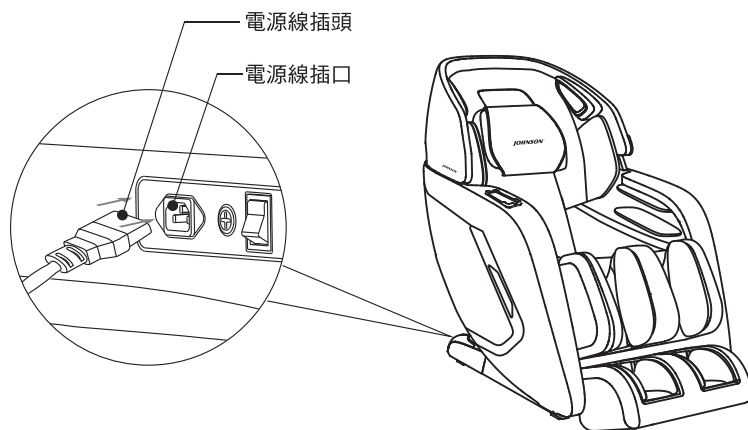

功能特點

1. 邊倒邊滑功能

座架下方設有滑軌，坐在椅子上自然放鬆的傾躺狀態，將身體壓力完全釋放，背部與座架聯動設計，有效節約按摩椅使用空間。

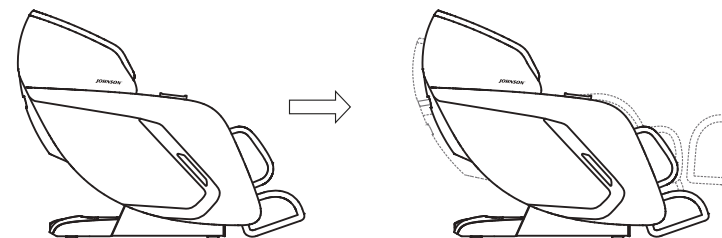

2. 四輪機芯

創新設計的四輪機芯和行走機構，完美符合人體工程學原理。

3. 伸縮小腿

小腿按摩架的伸縮功能，其伸縮量達到26厘米，可滿足各種不同身高的人士使用。

4. 氣囊按摩

產品設有多個部位氣囊功能(手臂、小腿及腳部氣囊按摩)。

5. 滾輪按摩

腳底配置三排滾輪按摩，可以對腳掌、腳心部位進行全方位指壓式按摩。

6. 多種按摩手法

本產品設計多種按摩手法，揉捏、叩擊、敲擊、指壓、揉敲、3D指壓、音律揉敲和開背，使您享受按摩師的服務。

7. 直板控制器設計

個性化直板按鍵控制器設計，適用於安卓智能系統，讓您使用時更方便。

8. 語音控制

按摩椅開/關，12個自動程序，用戶都可以通過語音來控制，徹底釋放雙手。

9. 型超長導軌設計

功能特點

離線語音使用

- ▶ 語音：中文和英文
- ▶ 喚醒”語音模式”有兩種方式喚醒，第一種是用戶對著麥克風說”小左小左”，第二種是用戶觸摸一下麥克風附近感應凹槽。
- ▶ 語音指令：


中文	英文
小左，小左	Switch To Voice Mode
開機	Power On
關機	Switch Off
總裁養身	Boss Rursing
女王纖體	Queen Slimming
心靈SPA	Soul SPA
運動恢復	Sports Refresh
舒展活絡	Extension
休憩促眠	Rest And Sleep
工作減壓	Working Relief
肩頸重点	Neck And Shoulder
腰椎舒緩	Waist And Spine
全身氣囊	Air Bag Massage
深度指壓	Deep Shiatsu
呼吸保健	Healthy Breath
推拿舒展	Massage Extend
零重力	Zero Gravity
開啟加熱	Start Heat
關閉加熱	Heat Off

使用前準備

安裝方法

步驟一：取出按摩椅各組件

- ▶ 打開包裝箱，先小心取出縫製品套件、附件箱等部件。
- ▶ 檢查確認各附件是否齊全(請對照裝箱清單逐一核對)。

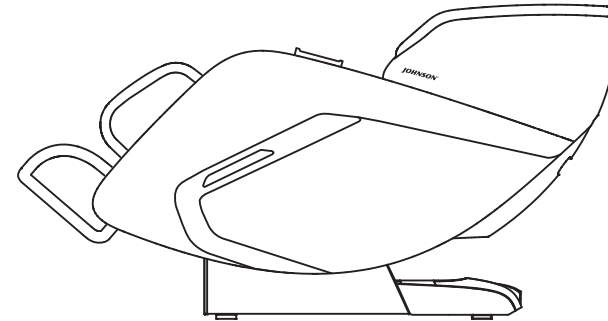

步驟二：控制器連接

- ▶ 將控制器組件上的數據線插頭與座墊側方的控制器插孔對插連接。(注意插頭與插頭間的點位)。

