

說明

- 本公司保留對產品及說明書修改的權利，如有異動恕不另行通知，產品外觀以實物為準。
- 本冊內容上的說明，本公司保留解釋權。

♻️ 廢棄物不當處置會造成對環境的污染


JOHNSON®

喬山健康科技

Color mE

COLORFUL MASSAGE

3D 多感舒摩背墊

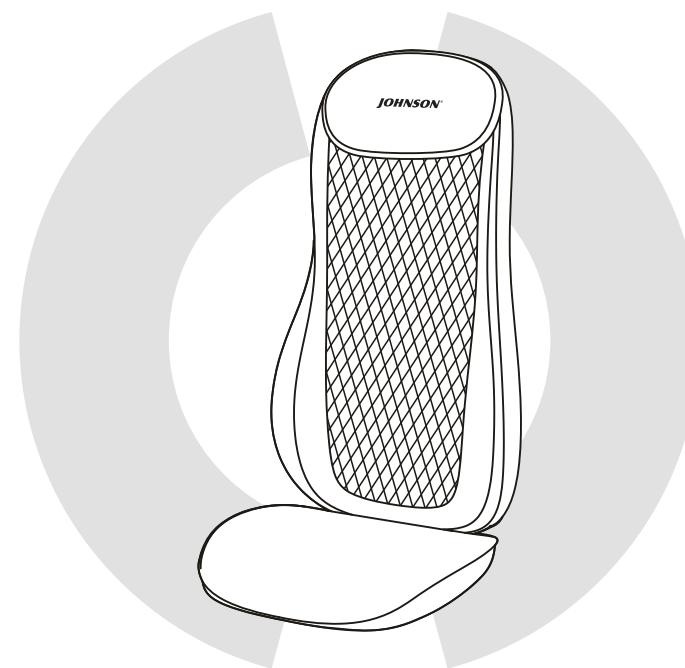

JOHNSON® 喬山健康科技

Customer Care Line at 0800-017360
www.johnsonfitness.com.tw

Color mE 3D 多感舒摩背墊
COLORFUL MASSAGE

RT2161 使用手冊
OPERATION INSTRUCTIONS

感謝您購買本產品。使用前，請仔細閱讀本使用手冊，並請特別注意安全事項，以確保正確操作以及使用。

請妥善保管本使用手冊，以便日後查詢。

▶ 目錄

安全注意事項	1
機件名稱與功能	3
外觀結構	3
內部結構	3
手控器圖示	4
功能說明	5
使用方法	6
使用方法	6
取機芯固定螺釘	6
產品的清潔與保養	7
常見問題與處理方法	8
產品規格	8
預設程式功能說明	9
限用物質含有情況標示聲明書	10
產品保固卡	11

注意事項

- * 本保證卡未加蓋公司章或內容填寫不完整、遺失、篡改或字跡無法辨識，視同失去保證效力(如提出原始發票或經銷文件足以證明購買日期者，不在此限)。
- * 維修時請出示本保證卡。
- * 保證期限內，請聯絡本公司授權之維修據點檢修。
- * 保證卡僅此一份，請妥善保存。
- * 保固區域以台灣(不含外島及國外)地區為準。

保證期間內因下列情況發生將收取相對費用

- * 產品因用戶不當使用、保管與維護之故障。
- * 產品非經本公司授權之維修人員檢修、自行拆卸、改裝造成之故障。
- * 產品遭受雷電火災、地震等自然災害及公害等其他外部因素所造成之損害。
- * 不能提供保證卡或保證卡上所填寫之機器型號、序號與待修產品之型號、序號不同。
- * 產品外觀因使用造成污舊者。
- * 如經公司服務人員判定非屬於商品故障所做的服務，公司得收取基本工時及寄送等費用。
- * 使用於營業地點或公共場所（非家用）之商品。

保證期限

- * 本產品自購買日起，保固一年，由於製造上之原因所發生之故障，可免費維修，周邊配件及耗材除外。

安全注意事項

安全注意事項

- ▶ 使用前，請仔細閱讀本“安全注意事項”，並正確使用。
- ▶ 在此標明的注意事項，有助於您安全正確地使用本產品。
- ▶ 為明確表明危害和損害的大小程度，注意事項將表示錯誤使用可能產生的損害區分為“警告”、“注意”。兩者均為安全有關的重要內容，請務必遵守。

	警告	表示錯誤使用，使用者可能會蒙受傷害。
	注意	表示錯誤使用，使用者可能蒙受傷害或者產品損害。

	表示禁止使用。		表示禁止拆卸。
---	---------	---	---------

不適宜使用本產品的人士

如有以下症狀，請先諮詢醫生，在醫生指導下方可使用

	警告	◆ 使用心律調節器等植入體內的醫用電子儀器者。 ◆ 正在接受醫生治療者，特別是身體感到異常者。 ◆ 患有惡性腫瘤、急性疾病、心臟病、嚴重高血壓等患者。(需正常人監護) ◆ 孕婦或正處於經期者。 ◆ 骨質疏鬆正、脊椎骨折患者。 ◆ 皮膚有創傷的人、需安靜修養的人。 ◆ 體溫38度以上(發熱期)的人。 ◆ 產品加熱，對熱不敏感的人使用時必須注意。(需正常人監護) ◆ 無法自主或未成年使用時必須有正常人監護下再使用。
---	-----------	---

手控器注意事項

	注意	◆ 請勿用濕手操作控制器或用力拉扯手控器電線。 ◆ 請誤將水濺到手控器上，以免引起功能失效。 ◆ 請勿在手控器上放置重物。
---	-----------	---

使用環境

	注意	◆ 請勿在室溫高於40℃的環境下使用本產品。 ◆ 請勿在潮濕或過多灰塵的環境下使用產品，以免觸電或機器故障。 ◆ 請勿在雷擊時使用，並將電源插頭拔離電源插座。 ◆ 請勿將產品放置於戶外或在戶外使用。 ◆ 請將產品放置在平坦的地方使用。 ◆ 請勿將產品放置在靠近火爐或陽光直射的地方。
---	-----------	---

► 安全注意事項

關於電源插頭和電源線

 注意	◆ 請勿使用額定電壓以外的電源，以免導致火災或損壞產品。 ◆ 不要用潮濕的手拔插電源線，以避免觸電。 ◆ 拔除電源線時，應握住電源線的插頭而非電線。 ◆ 電源線不要被產品或其他重物擠壓。 ◆ 請勿損傷、損壞、過分彎曲、牽扯、扭轉、打結電源線。 ◆ 請使用產品配套的電源變壓器，如需更換，請聯繫喬山專業維修工程師人員更換。 ◆ 電源線破損時，請勿私自拆卸更換，應聯繫喬山專業維修工程師人員更換。
---	--

使用時需知事項

 注意	◆ 請勿在產品上放置重物。 ◆ 請勿在使用本產品的同時使用其它儀器。 ◆ 請勿將重物壓放在產品上，以免使用時帶來損傷或產品故障。 ◆ 請勿用於治療目的。 ◆ 本產品僅限一人使用，請勿兩人或兩人以上同時使用。 ◆ 本產品僅供體重小於90公斤的人士使用。 ◆ 請勿飯後立即使用，以免造成不適。 ◆ 使用過程中，身體出現或感到異常時，請立即停止使用，並諮詢醫生。 ◆ 建議每次使用本產品二十分鐘為宜。 ◆ 使用前，請檢查背墊部位和其他部位的表面是否破損，如有破損，請立即停止使用及時委託修理。 ◆ 請勿騎坐在產品靠背上，以免導致受傷或故障。 ◆ 如果停電請關閉開關，切斷電源。
 禁止	◆ 如果發現產品破壞、破裂、漏電及相關部件曝露出來時禁止使用。 ◆ 禁止站立於產品上或將其他重物擠壓在上面。 ◆ 請勿讓兒童使用或在產品上玩耍。 ◆ 請勿在產品運作時，在產品上入睡。 ◆ 請勿在酒醉或身體不適時使用本產品。 ◆ 請勿將手指或其他東西插入產品間隙中，以免受傷或發生故障。 ◆ 在使用時發現任何異常的狀況(如冒煙、異味等)，應立即停止使用。
 禁止拆卸	◆ 請勿私自拆列產品內部組件，以避免導致機器故障的可能。 ◆ 除了本公司指定的維修技術人員之外，絕對不得對產品進行拆解、修理和改裝，如有問題請與喬山客服中心聯繫。
 拔出插頭	◆ 進行保養時，請從插座上拔下電源插頭。此外，請勿用濕手插拔插頭，以免導致觸電和受傷。 ◆ 使用後或不使用時，請從插座上拔下電源插頭。 ◆ 停電時，請立即切斷電源開關，從插座上拔下電源插頭。

JOHNSON® 產品保固卡

【請妥善保管，遺失或損毀均不再補發】

購買日期：_____

機器型號：_____

條形碼：_____

經銷商蓋章：


▶ 限用物質含有情況標示聲明書

Declaration of the Presence Conditions of the Restricted Substances Marking


設備名稱 Equipment name		Color mE 3D多感舒摩背墊		型號(型式) Type designation(Type)		Johnson RT 2161	
單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances its chemical symbols						
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr+6)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)	
升降、揉捏、震動馬達組件	○	○	○	○	○	○	
電路板組件	○	○	○	○	○	○	
鋰電池	○	○	○	○	○	○	
電源適配器	○	○	○	○	○	○	
電源線組、配線	○	○	○	○	○	○	
皮革、布套、發泡	○	○	○	○	○	○	
控制器	○	○	○	○	○	○	
螺絲	○	○	○	○	○	○	
內、外部塑膠組件	○	○	○	○	○	○	
備考1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 Note1: “Exceeding 0.1 wt %” and “Exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substances exceeds the reference percentage value of presence condition. 備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 Note2: “○” indicates that the percentage content of the restricted substances does not exceeds the percentage of reference value of presence. 備考3. “-”係指該項限用物質為排除項目。 Note3: The “-” indicates that the restricted substances corresponds to the exemption.							

▶ 機件名稱與功能

外部結構

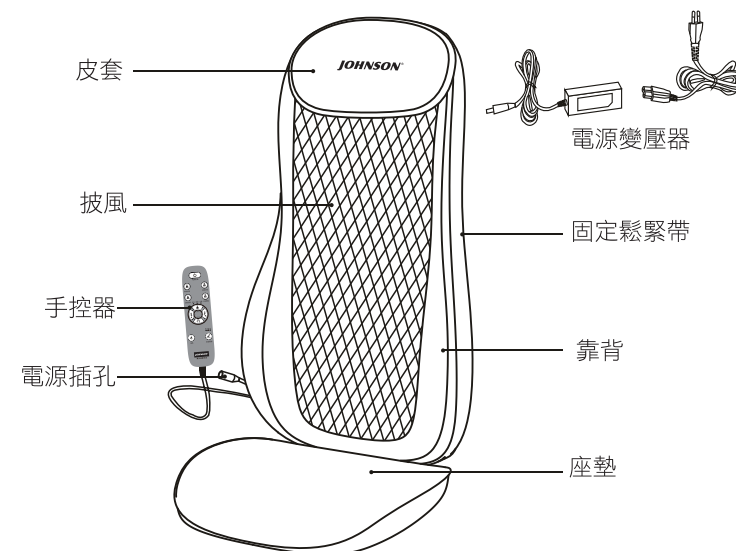


內部結構

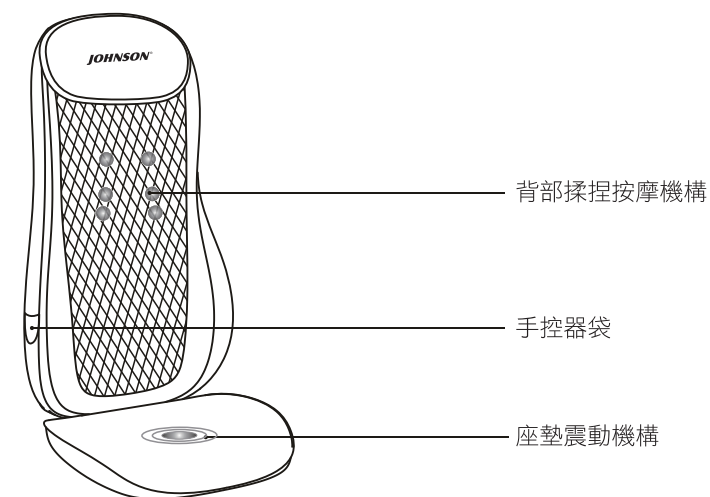

▶ 機件名稱與功能

手控器圖示

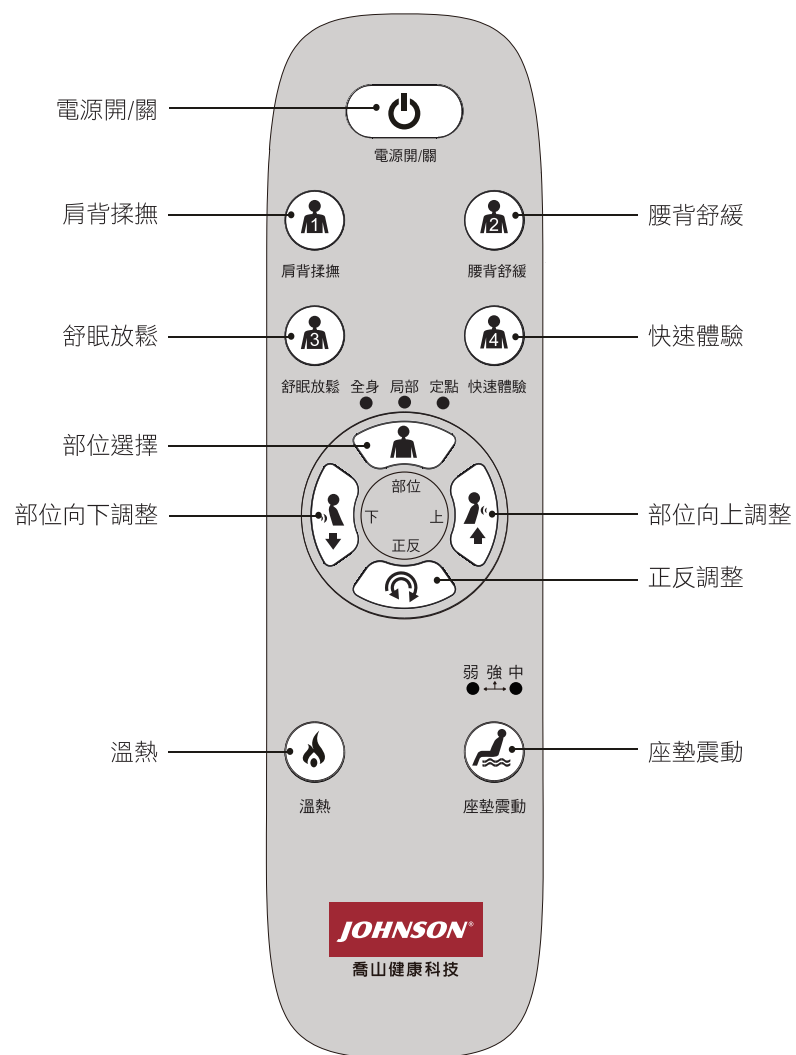

▶ 預設程式功能說明

預設功能	時間	功能描述
肩背揉撫	20分鐘	豐富按摩手法，適用辦公一族、低頭族。
腰背舒緩	20分鐘	適用產後女性(腰部不適)、久站族群(腰錐壓力大者)。
舒眠放鬆	20分鐘	舒眠、舒緩脊椎壓力感。
快速體驗	10分鐘	舒緩肩部疲勞感。

喬山客服中心專線: 0800-017360

喬山官網: <http://www.johnsonfitness.com.tw>

▶ 常見問題及處理方法

序號	現象	可能原因	處理方法
1	動作中出現“咻”“咻”、“嗒嗒”嗒的聲音。	產品正常工作時發出的聲音或按摩輪與布套之間摩擦的聲音	無需任何處理
2	無法開機	電源變壓器接頭未連接好	連接好接頭
		電源開/關未開	開啟電源開/關
		電源插頭沒有插好	插好插頭

如果進行了上述處理還有異常現象，請與購買的經銷商或本公司客服中心聯絡，要求維修保養。

▶ 產品規格

產品名稱:Color mE 3D多感舒摩背墊

產品型號:Johnson RT2161

產品額定電壓:12V==

電源適配器型號:GM50-120400-D

電源適配器輸入:110-240 Vac, 50/60 Hz, 1.5 A

電源適配器輸出:12== 4.0A

額定功率:22W

安全設計:  R53758 RoHS

體積:約(長)84X(寬)20 X(高)47公分

重量:約5.7公斤

材料:聚氯乙烯(PVC)、塑膠(ABS)、布料

▶ 機件名稱與功能

按鍵功能說明



電源開/關鍵：開啟或關閉整機功能。

在待機狀態下，按下此鍵開啟按摩功能，默認按摩程序為肩背揉撫，相應的指示燈會被點亮；再按一下此鍵關閉整機按摩功能，電源開關指示燈為閃爍狀態。產品默認按摩設定為20分鐘。
(快速體驗為10分鐘)



肩背揉撫

按此鍵開啟預設之按摩功能20分鐘，相應的指示燈會被點亮。



腰背舒緩

按此鍵開啟預設之按摩功能20分鐘，相應的指示燈會被點亮。




舒眠放鬆

按此鍵開啟預設之按摩功能20分鐘，相應的指示燈會被點亮。



快速體驗

按此鍵開啟預設之按摩功能10分鐘，相應的指示燈會被點亮。

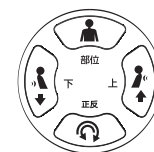

部位選擇

此按鍵將自動模式切換到手動模式，並可選擇全身按摩、局部按摩、定點按摩，選擇後相應的指示燈點亮。



部位向上調整。

在手動模式(定點按摩)下，長按此鍵按摩輪向上移動，鬆開此鍵按摩輪停止向上移動，用於調整合適的按摩位置。



部位向下調整

在手動模式下，長按此鍵按摩輪向下移動，鬆開此鍵按摩輪停止向下移動，用於調整合適的按摩位置。



正反調整

在手動模式下，此按鍵可選擇按摩輪的正轉、反轉按摩功能，按下按鍵切換按摩輪旋轉方向。



溫熱

按此鍵開啟或者關閉背部溫熱功能，相應的指示燈會被點亮或熄滅。



座墊震動

按此鍵可循環選擇強中弱及關閉座墊震動按摩功能，相應的指示燈會被點亮或熄滅。

► 使用方法

使用方法

- 使用前請檢查產品是否有破損。
- 將產品坐墊放置在平坦的位置(如椅子、沙發上)，然後用產品背部鬆緊帶將產品固定好。
- 將產品上的電源接頭與電源變壓器插頭對接，再將電源變壓器插頭插入交流100-240V電源插座上。
- 接通電源後，電源開關指示燈處於閃爍待機狀態，按下此鍵“”開啟自動按摩功能及其它按摩功能。(詳見按鍵功能說明)
- 使用結束後，關閉電源開關，不使用時將電源插頭拔離電源插座。


⚠ 注意

- 本產品一次使用時間設定為20分鐘，時間結束後本機將自動關機，如需繼續使用，按開/關鍵即可。
- 本產品禁止平躺使用，只能直立使用。
- 請勿站立在本產品上或將產品放在床上使用。
- 移動產品時，請勿直接推動或拖拉本產品，以免造成損傷。
- 使用後，請將本產品存放好，請勿讓兒童接觸，以免受傷。

取下機芯固定螺絲

- 第一次使用本產品時，請將產品背面下面的螺絲用適合的內六角板手將其取下。
(備註:務必將其取下，否則會對機芯造成永久傷害)

機芯固定螺絲釘位置

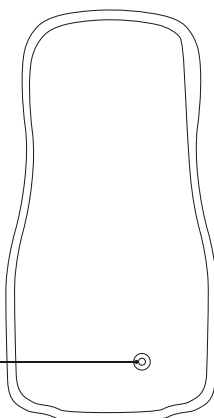

► 產品的清潔、保養

保養方法

1.清潔

- 清潔之前，請確認電源開關已經關閉，電源插頭已經從插座拔出。
- 產品和控制面板的表面請用柔軟的布進行擦拭清潔。
- 髒污的地方請用柔軟的布沾水或中性溶劑進行清潔後，再用乾布擦拭。

⚠ 注意

- 切勿濕手拔插電源插頭。
- 切勿用水沖洗產品，或將水或其他液體弄到產品內部。
- 切勿使用苯或稀釋劑等具有腐蝕性的清潔劑來清潔產品，否則可能會造成產品顏色褪色，產品結構受到腐蝕、開裂。
- 產品潮濕時，請勿拆卸產品，讓產品自然乾燥即可。

2.保養

- 確認電源開關關閉，電源插頭已經從插座拔出。
- 請保持產品清潔並遠離高濕度或高溫的場所以及有揮發性氣體環境。
- 如果長時間不使用產品，請適當防護，防止落入灰塵。

⚠ 注意

- 切勿將產品放置於陽光直接照射或高溫的場所，以免造成產品褪色。

溫馨提示

頻繁使用時，請務必留意是否有以下狀況：

- 有燒焦氣味。
- 有時通電，有時斷電。
- 電源線發熱。
- 電源線是否破損。
- 其他異常。

⚠ 注意

- 如有上述現象，為防止故障和事故的發生，請停止使用產品。
- 切斷電源開關，拔下電源插頭，並與您購買本產品的經銷商或本公司聯繫。
- 切勿私自拆卸修理。