

說明

- 本公司保留對產品及說明書修改的權利，如有異動恕不另行通知，產品外觀以實物為準。
- 本冊內容上的說明，本公司保留解釋權。


♻️ 廢棄物不當處置會造成對環境的污染

JOHNSON®

喬山健康科技

流光椅

Time River Massage Chair

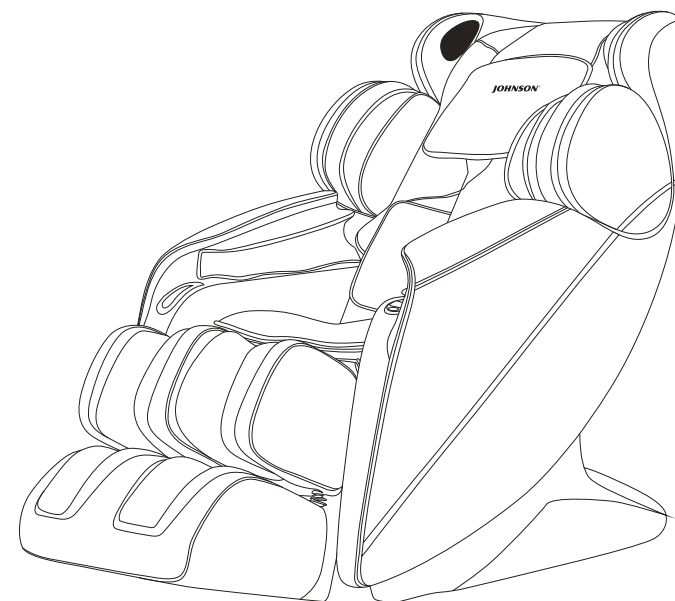

JOHNSON® 喬山健康科技

Customer Care Line at 0800-017360
www.johnsonfitness.com.tw

Time River 流光椅 按摩椅
MASSAGE CHAIR

A393 使用手冊
OPERATION INSTRUCTIONS

目 錄

感謝您購買 **JOHNSON®** 流光椅按摩椅，建議使用前請詳細閱讀本使用說明書，以便正確操作和使用本產品，本使用說明書提供使用者安全及有效的操作方式，並請特別注意安全警告；使用說明書請在閱畢後妥善收藏，以便日後查閱使用。

安全與保養事項	02
使用安全警告	03-04
部件名稱	05
產品功能	06
手控器界面介紹	07-08
使用方法	09-29
一、接通整機電源	09
二、按摩功能操作控制	09-26
三、關閉電源，結束按摩	26
四、小腿安裝說明	27
五、頭靠墊、靠背墊的拆裝與使用	29
六、地板保護	29
七、移動方法	30
產品規格	30
限用物質含有情況標示聲明書	31
PU合成皮革保養及清潔	31
產品保固卡	32

- 本按摩椅為一般家裡使用，請不要作其他用途，以避免發生意外，以及喪失保固權益。
- 發生異常，火災等緊急情況時，請立刻拔出電源插頭並停止使用。

安全與保養事項



1.重要安全警告

- 勿使兒童接近此按摩椅的可活動部分。
- 請使用與此按摩椅匹配的良好接地電源。
- 使用後或清潔前請拔離電源插頭，以免造成設備或人身損害。
- 請按本手冊指示使用此按摩椅。
- 不可使用未推薦的配件及附件。
- 請勿在室外使用此按摩椅。
- 請仔細參閱本操作手冊之後再開始使用。
- 禁止將此按摩椅用於本手冊未列出的其它用途。
- 建議使用時間為20分鐘。
- 蓋套布破損或損壞時不得使用此商品。
- 請勿在按摩椅外殼或外套破損的情況下使用。
- 請勿以任何物品遮蓋此按摩椅散熱孔時使用。
- 請勿使任何物品落入此按摩椅內。
- 使用此按摩椅過程中不可睡覺。
- 醉酒或感覺不適時請勿使用此按摩椅。
- 請勿在進餐之後一小時內使用此按摩椅。
- 使用此按摩椅時請勿過分用力，以免受傷。

2.使用環境

- 請勿在高度潮濕的環境如浴室中使用按摩椅。
- 在環境溫度急劇變化時請勿立即使用按摩椅。
- 請勿在灰塵嚴重或有腐蝕性氣體空間環境中使用按摩椅。
- 請勿在狹小空間或空氣流通不暢處使用按摩椅。

3.不宜使用按摩椅者

- 骨質疏鬆症患者。
- 具有心臟問題以及佩戴電子醫療器如心臟調節者。
- 發高燒者。
- 孕婦或經期婦女。
- 身體有創傷或體表患病者。
- 無人監管時，十四歲以下兒童及精神意識不清及無法自理者，禁止使用本產品。
- 經醫生囑咐，需要休養或感覺身體不適者。
- 身體潮濕時，禁止使用此商品。
- 商品有發熱表面，對熱不敏感的人使用時必須注意。

經 銷 商 店 章：

JOHNSON

喬山健康科技

喬山健康科技股份有限公司
台中市大雅區東大路二段999號
客服專線 0800-017360

顧客注意事項

1. 本保固卡未加蓋公司章或填寫內容不完整者，視同失去保證效力（如提出原始發票或經銷商文件足以證明購買日期者，不在此限）。
2. 維修時請出示本保固卡。
3. 保固期限內，請聯絡本公司之客服部門檢修。
4. 保固卡僅此一份，請妥善保存。
5. 保固區域以台灣(不含外島)地區為準。

保固期限內，因下列情況發生將收取相對費用

1. 產品由於用戶不當使用、保管與維修之故障。
2. 產品非經本公司授權維修人員檢修而自行拆修，改裝造成之故障。
3. 產品遭受雷電或火災、地震等自然災害及公害或電壓異常等其他外部因素造成之損壞。
4. 不能提供保固卡或保固卡上所填寫機器型號、機器序號與待修產品機型、條碼不一致。
5. 保固卡擅自修改或填寫內容無法辨識者。
6. 產品外觀因使用造成污舊者。
7. 如經公司服務人員判定非屬於商品故障所做的服務（含正確之操作使用說明）公司得收取基本交通工時服務費。
8. 使用於營業地點或公共場所(非家用)之商品。

安全與保養事項



4. 安全事項

- 檢查電壓是否符合此按摩椅的規格要求。
- 請勿使用濕手拔插電源插頭。
- 勿使水進入按摩椅內，避免觸電或使按摩椅受損。
- 插拔電源插頭時切勿拉扯電源線，不可過於粗暴。
- 切勿使電線受損或竄改按摩椅電路。
- 切勿用濕布清潔此商品電源開關，插頭等可帶電部位。
- 如果發生停電應該離開按摩椅，以免電力突然恢復時導致傷害。
- 如果使用中感到按摩椅異常請立即停止使用，並向本公司客服人員諮詢。
- 如果您使用按摩椅期間感到身體異常，請立即停止使用，並向醫生諮詢。
- 本按摩椅不提供給身障人士、感觀或神經有缺陷或缺乏經驗與常識的人士（包括兒童）使用，除非他們得到那些可對他們安全負責的人員之協助或看護，方可使用。
- 兒童必須被監督以確保他們不會以商品玩耍。
- 如果發現任何機件損壞，為避免危險，必須由喬山專業客服人員更換。

5. 產品保養與維護

- 本按摩椅只能由喬山專業維修人員維護，用戶不可自行拆卸或修理。
- 請記住在使用後關閉總電源開關。
- 電源插座鬆動時，切勿使用按摩椅。
- 若長期不用，應將按摩椅電源線捲起，並把此按摩椅貯存在乾燥無塵的環境中。
- 切勿將此按摩椅貯存在高溫或明火附近，勿使陽光直接直射。
- 請用乾布清潔按摩椅，不可使用稀釋劑，苯或酒精。
- 本按摩椅機械裝置經特別設計與製造，無須特別維護。
- 不可用尖銳物品刺向按摩椅。
- 在不平整地面上勿使按摩椅滾動或拖動，需抬起後搬移。
- 請間歇使用，不應使按摩椅連續運轉。


6. 常見現象處理

- 運行中發出電機聲：屬正常運作聲音。
- 控制器無法正常運作：檢查電源插頭與電源插座連接是否可靠；檢查電源開關是否打開。
- 本按摩椅運作停止：額定時間到，此按摩椅自動關閉按鍵；此按摩椅連續工作時間過長，溫控保護開關自動關機，可讓按摩椅休息半小時後再使用。


使用安全警告

**警告**

按摩椅運小腿上升時，人不得對小腿架施加重力，防止按摩椅前倒，以避免造成產品損壞或人身傷害。

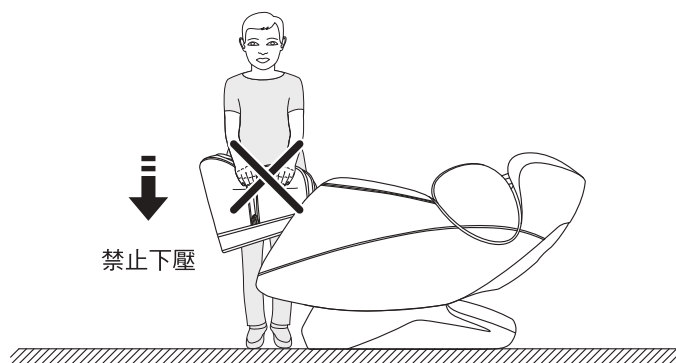**警告**

在坐上按摩椅之前需確認按摩輪不能停留在坐墊位置，以免人體重力下壓過程中對臀部造成不適，以及造成按摩機件損壞。

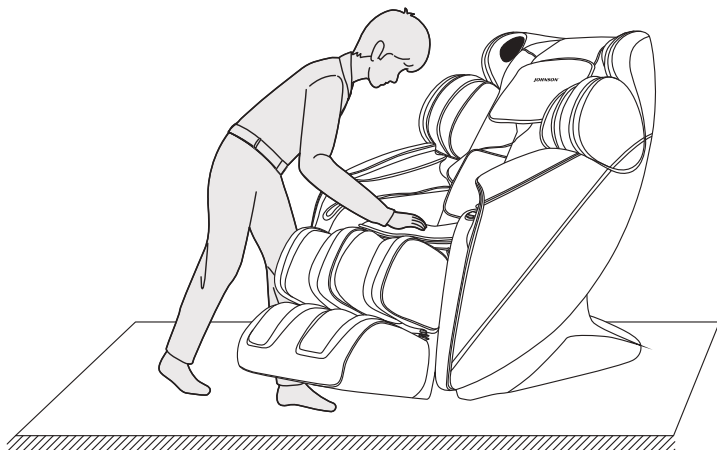**JOHNSON®****保固卡**

安裝日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日

機器型號: _____

機器序號: _____

保固期限: 本產品自安裝日起整機保固二年，免費維修。

限用物質含有情況標示聲明書

Declaration of the Presence Conditions of the Restricted Substances Marking

設備名稱 Equipment name		流光椅按摩椅 Time River Massage Chair		型號(型式) Type designation(Type)		Johnson A393	
單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances its chemical symbols						
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr+6))	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)	
電源線組	○	○	○	○	○	○	
開關組	○	○	○	○	○	○	
內部電路板組	-	○	○	○	○	○	
馬達組	○	○	○	○	○	○	
手控器組	○	○	○	○	○	○	
內配線組	○	○	○	○	○	○	
金屬組件	○	○	○	○	○	○	
塑膠組件	○	○	○	○	○	○	
氣泵	○	○	○	○	○	○	
氣閥	○	○	○	○	○	○	
輪氣軟管	○	○	○	○	○	○	
溫熱片組	○	○	○	○	○	○	
皮革/布套/發泡	○	○	○	○	○	○	

備考1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
Note1: “Exceeding 0.1 wt %” and “Exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substances exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
Note2: “○” indicates that the percentage content of the restricted substances does not exceeds the percentage of reference value of presence.

備考3. “-”係指該項限用物質為排除項目
Note3: The “-” indicates that the restricted substances corresponds to the exemption.

PU合成皮革的保養及清潔

■PU合成皮革的保養方法與注意事項：


1. 要保證居室的通風，過於乾燥或潮濕都會加速皮革老化；
2. 不要放在陽光能直射到的地方，也不要放在空調直接吹到的地方，否則會使皮面變硬陽光直射會使有色表面褪色。
3. 夏季人體多汗，皮革的孔隙會吸收汗液，高溫潮濕會使汗中的有機物與皮革發生化學反應，易產生異味對此，要勤用帶微濕的柔布擦拭。
4. 在擦拭沙發時，不能用鹼性清洗液，以避免使皮革柔軟性下降，發生皸裂。

使用安全警告




警告

在待機或者已接通電源狀態下，請勿拆拉手控器線或電源線，以免造成產品損壞或身體意外觸電；建議在不使用按摩椅時拔下手控器線及電源線收納起來。

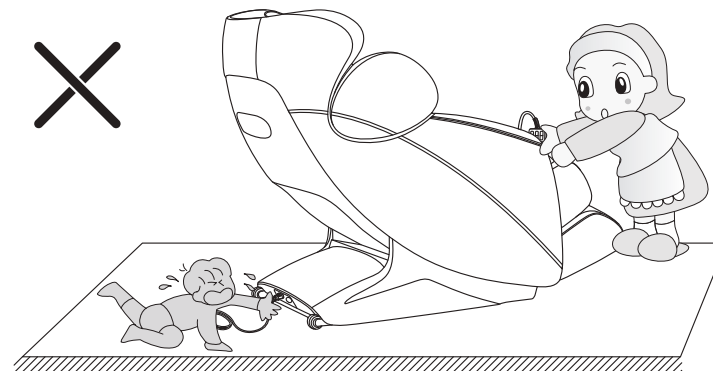


警告

在開啟零重力躺臥功能時，務必留意小腿架底部和靠背架下是否有兒童和寵物在按摩椅下逗留或者是玩耍以免造成產品損壞和人身傷害。

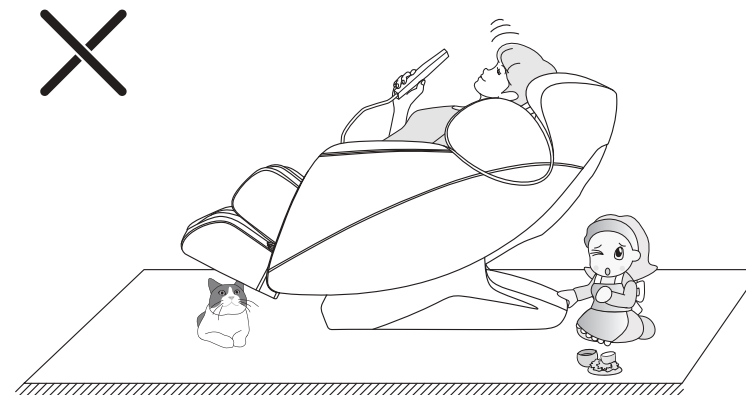


部件名稱

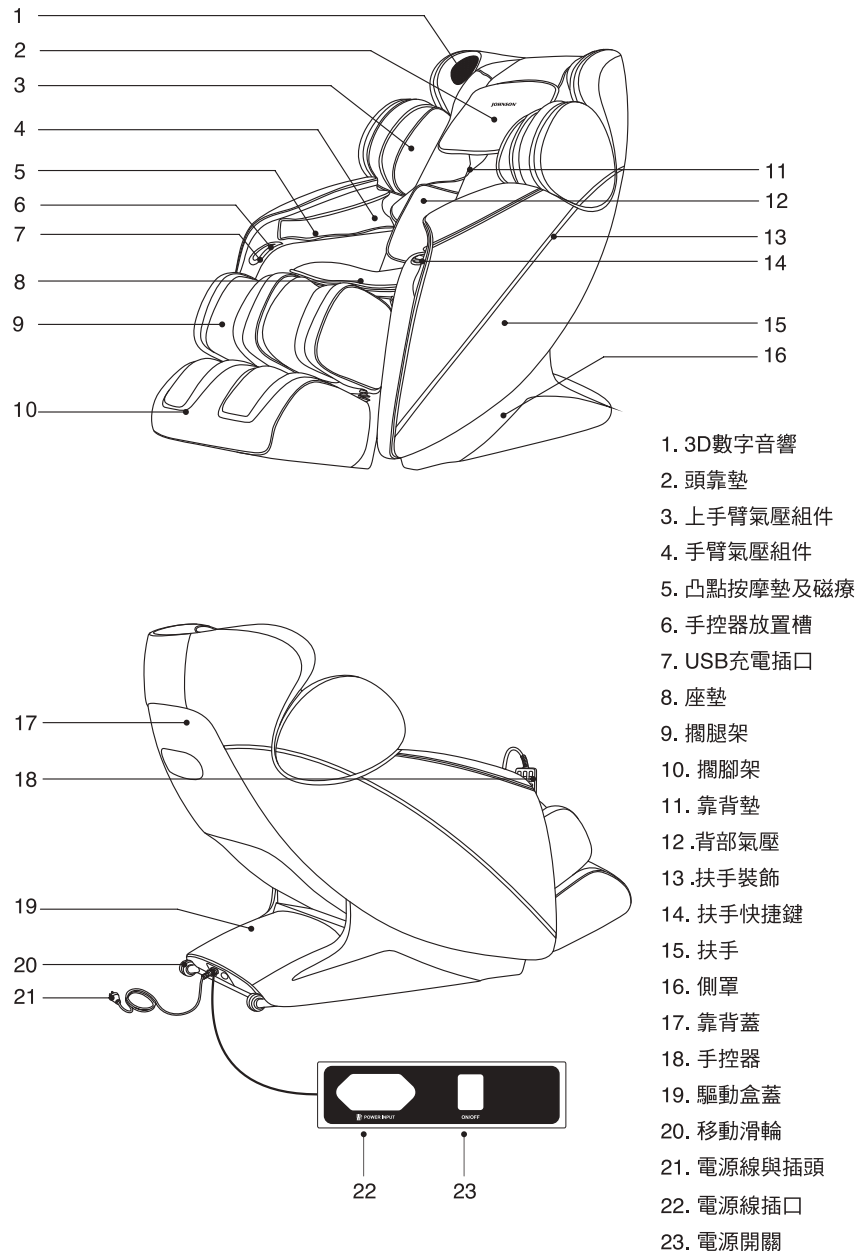

使用方法

七、移動方法

- 確定所有電線拔離按摩椅面後，靠背向下壓拉到一定角度(重心落在滑輪上時)，即可用手扶著按摩椅向前推動，移動到合適的位置後將按摩椅輕放回正常角度。

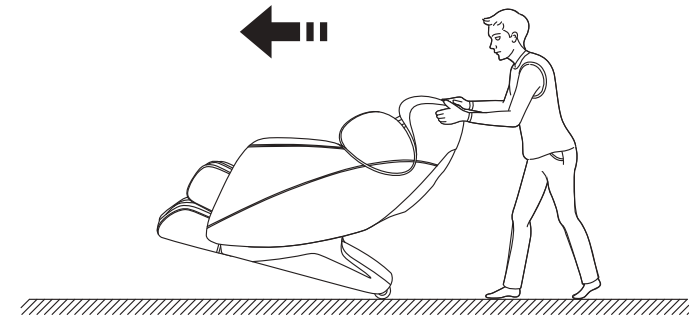

注意:在移動時務必先關閉電源開關再拔掉電源線及手控器連接線。

產品規格


產品品牌	JOHNSON	產品型號	Johnson A393
產品名稱	流光椅按摩椅Time River Massage Chair	額定時間	20分鐘
功率	120W	USB輸出	5V ---, 1 A
額定電壓	110V ~ 60Hz	產品重量	約136KG
尺寸(通常時)	約1420(長).790(寬).1190(高)mm	主體材料	塑料、金屬
產地	中國	主要面料	合成皮革
委製進口商	喬山健康科技股份有限公司		

R53481 RoHS 本商品通過經濟部標準檢驗局-安全檢驗合格認證

使用方法


五、頭靠墊、靠背墊的拆裝與使用

- 使用頭靠墊可減少頸肩部揉捏按摩的力度，可根據您的需要決定是否使用頭靠墊(推薦使用頭靠墊)。靠背墊與靠背通過拉鍊連接(1)，頭靠墊與靠背墊通過黏扣連接(2)。

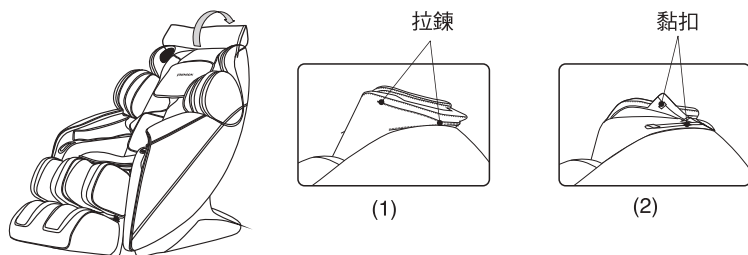

六、地板保護

- 按摩椅長時間的重壓，可能會使地板起傷痕，通過在按摩椅擺放外墊一張地毯或其他緩沖介質，可以避免這種情況。

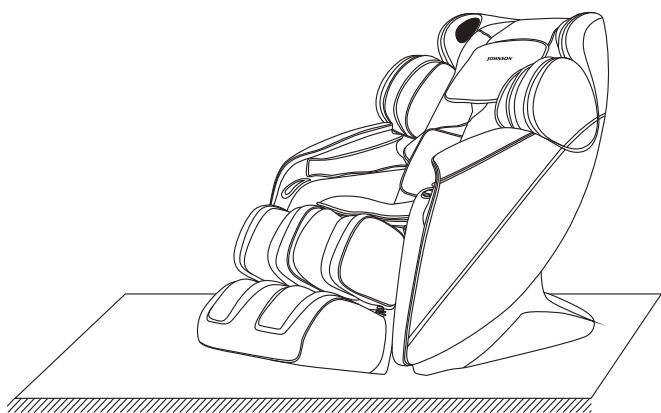

注意:在坑洼不平地面上及空間較小的地方請勿使用滑輪移動本機，如要移動，必須要兩人以上合作抬動，在抬動時以小腿擋封板及靠背蓋凹槽處為著力點(請勿直接抬動扶手)。


產品功能

功能：

- 本產品設計了一組能上下行走、四輪驅動、靜音設計的按摩機械手。
- 設有指壓、揉捏、拍打、敲擊、揉捏拍打同步五種仿真按摩手法。
- 設有肩部位置自動檢测定位。
- 設有特性化自動按摩功能：快速按摩、舒適、輕鬆、痠痛改善、疲勞恢復、護椎保健、壓力舒緩、腰部牽引等八種自動按摩功能。
- 設有自定義存儲功能I或自定義存儲功能II。
- 上半身手動按摩功能：有全程、局部、定點、上背部、下背部等五種按摩位置選擇，有指壓、揉捏、拍打、敲擊、揉捏拍打五種仿真按摩手法，各按摩手法有五段速度可調節，在拍打、指壓、敲擊按摩狀態下，按摩球的寬度有寬、中、窄三段選擇。
- 設有氣壓按摩功能：上手臂氣壓按摩功能(內置2個氣囊)、手臂氣壓按摩功能(內置8個氣囊)、背部氣壓按摩功能(內置4個氣囊)、腿部氣壓按摩功能(內置22個氣囊)、腳部氣壓按摩功能(內置12個氣囊)，五段氣壓強度調節。
- 設有背部熱療、腿部熱療功能：採用碳纖維為遠紅外熱源，三段熱療溫度調節。
- 靠背架下躺採用滑軌技術使靠背離牆始終保持零空間，最大限度節約空間。
- 靠背導軌採用曲線導軌技術，完全貼合人體背部曲線，從頭部致大腿都能享受貼身按摩。
- 音樂播放系統，左右太空艙內置3D數字音響。可利用智能設備的藍牙功能，進行無線連接播放音樂。
- 左扶手上設有開關鍵、起坐躺臥鍵、腳部伸縮鍵、自動模式鍵、零重力鍵等五種扶手快捷鍵。
- 設有小腿架單獨升降調節功能、靠背架單獨升降和靠背架聯動升降調節功能、零重力自動躺臥調節功能。
- 擱腳架設有自動檢測擱腳架長度功能，當小腿架上升或者下降到合適的角度後，擱腳架將會自動檢測腳部長度，檢測到最舒服的按摩部位。
- 足部設置足底滾輪按摩功能，兩對乳突對腳指根部旋轉按摩；對腳弓和腳跟處乳突刮痧按摩。
- 設有磁療功能：在左右小腿各設兩顆高能磁鐵；在頭靠墊、坐墊各設一顆高能磁鐵。
- 在左右手掌氣囊袋中，設有凸點按摩墊及磁療功能。
- 右扶手上設有USB充電功能，配置TFT彩屏手控器。
- 上手臂設有寬度調節功能，分兩檔調節(當到最一檔時，向里推手臂器約一個檔位距離放開手，手臂器會自動復位，以此類推)，適應不同肩寬的人使用。
- 關機自動起坐功能，按摩輪自動復位功能。

手控器介紹

手控器顯示頻幕部分

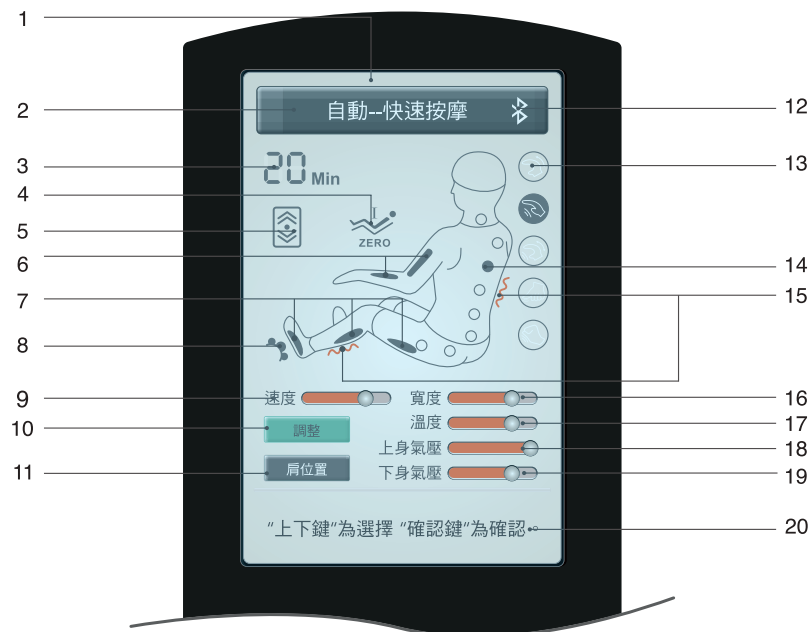


注:手控器顯示顏色、按摩功能及按摩功能圖標排版順序,請以實物顯示為準!


- | | |
|--------------|-------------|
| 1、TFT彩色液晶顯示屏 | 11、肩位置調節 |
| 2、按摩功能狀態欄 | 12、藍牙顯示 |
| 3、時間顯示 | 13、手法顯示 |
| 4、零重力顯示 | 14、按摩位置顯示 |
| 5、背脊舒展顯示 | 15、背部腿部熱療顯示 |
| 6、背脊舒展顯示 | 16、寬度調節 |
| 7、腳部及腳部氣壓顯示 | 17、熱療溫度調節 |
| 8、足底滾輪顯示 | 18、上身氣壓調節 |
| 9、速度調節 | 19、下身氣壓調節 |
| 10、調整 | 20、信息檔 |

使用方法

- 5、再將小腿(左右轉軸)同時掛入座架支撐轉軸板內(圖5)。
- 6、蓋上轉動軸蓋板,壓住小腿旋轉外套,再用所提供的4#內六角扳手,分別擰緊2顆M5×14-12.9黑鋅環保內六角圓柱頭螺釘,再分別加一顆6×12×1.5黑鋅環保平墊將小腿支撐旋轉蓋板鎖緊,小腿安裝完成(圖6)。

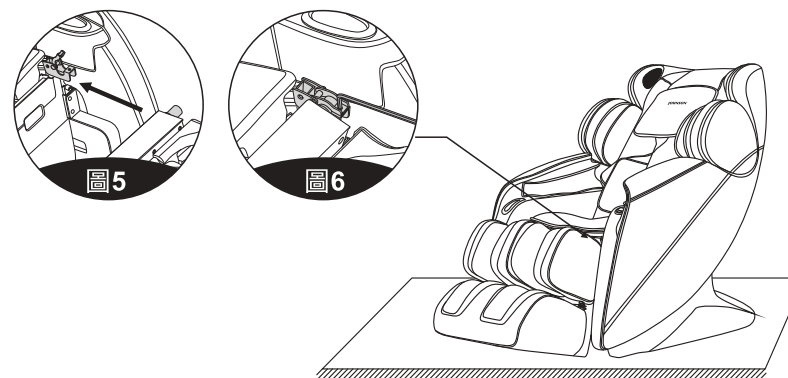




- 7、螺釘鎖好後,在將小腿蓋後端卡槽卡入銷軸上,然後再將小腿蓋前端向下壓與轉動軸蓋板完全並合平行,小腿安裝完成(圖7)。

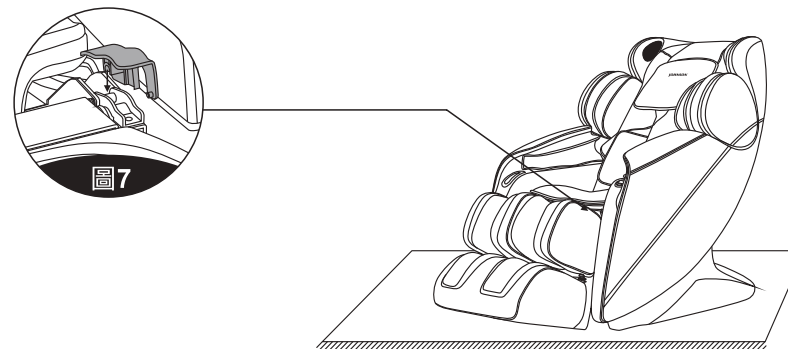



使用方法

四、小腿安裝說明

- 1、先把固定在鋼管上的連接線和氣管扎帶剪開(圖1)。
- 2、將靠架下端孔內引出的連接線和氣管與小腿接頭對應連接，同時確認對接是否到位，然後將對接好的連接線和氣管頭靠架下端孔內向內塞入座架下方，並注意塞入時避免氣管折死(圖2)。

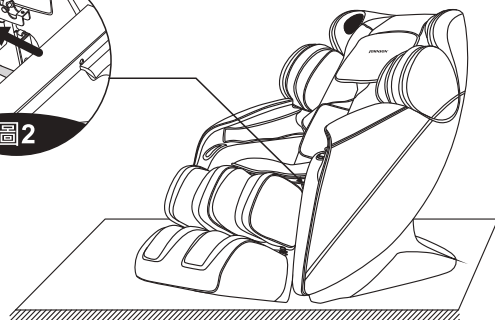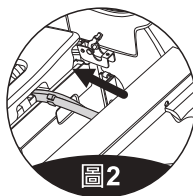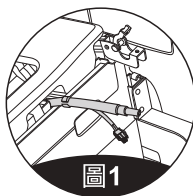


- 3.先將旋轉內套和旋轉外套插入小腿左邊和小腿右邊轉軸上(注:大的台階必須朝內)(圖3)。
- 4.再打開按摩椅左右座架上的小腿支撐轉軸蓋板(圖4)。

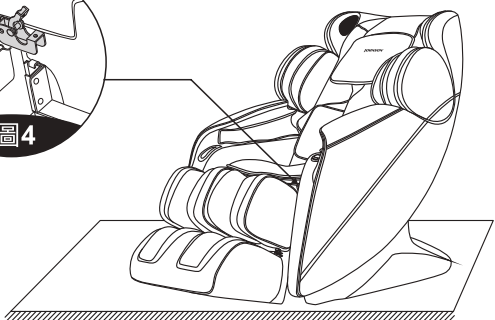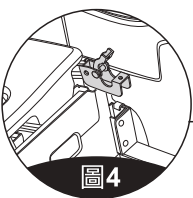

手控器介紹


手控器按鍵部分

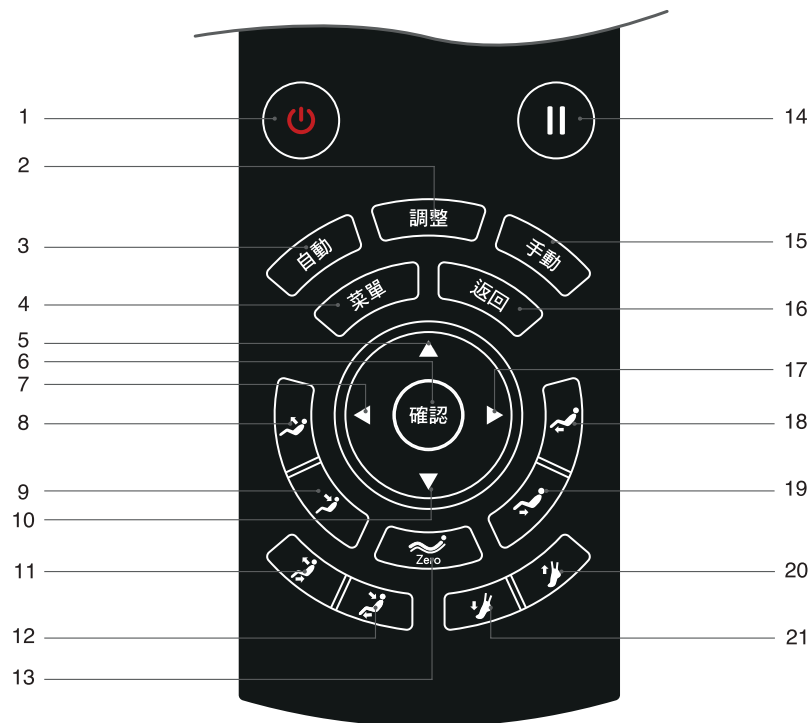

- | | |
|-------------------|----------------------|
| 1、電源鍵：開啟或關閉按摩椅。 | 12、躺臥鍵：按摩椅聯動躺臥。 |
| 2、調整鍵：進入調整功能選擇界面。 | 13、零重力鍵：調整到按摩椅零重力角度。 |
| 3、自動鍵：進入自動模式選擇界面。 | 14、暫停鍵：暫停當前功能。 |
| 4、菜單鍵：進入主菜單界面。 | 15、手動鍵：進入手動模式選擇界面。 |
| 5、上鍵：導航鍵向上。 | 16、返回鍵：返回功能信息界面。 |
| 6、確認鍵：確認鍵。 | 17、右鍵：導航鍵向右。 |
| 7、左鍵：導航鍵向左。 | 18、小腿架上升鍵：調節小腿架上升。 |
| 8、靠背架上升鍵：調節靠背架上升。 | 19、小腿架下降鍵：調節小腿架下降。 |
| 9、靠背架下降鍵：調節靠背架下降。 | 20、腳架縮短鍵：調節腳架縮短。 |
| 10、下鍵：導航鍵向下。 | 21、腳架伸長鍵：調節腳架伸長。 |
| 11、起坐鍵：按摩椅聯動起立。 | |

使用方法

一、接通整機電源

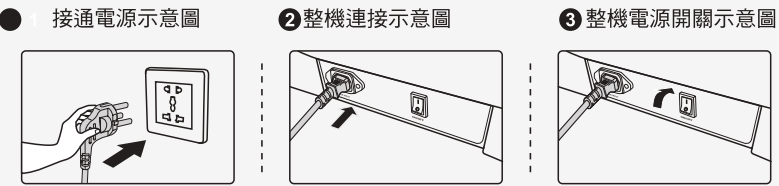

二、按摩功能控制操作

1、待機

- 按摩椅通電和關機後，待機狀態下，不能進入1、待機
- 按摩椅通電和關機後，待機狀態下，不能進入任何模式操作。除設置外。任何模式操作。除設置外。



2、待機

- 按下電源開關鍵，啟動按摩，靠背和小腿自動躺臥到設定的角度。
- 自動躺臥到位後，按摩椅自動進行人體肩位置和體型檢測，等待檢測完成。或者按“確認鍵”，直接跳過肩位置和體型檢測，則直接開啟默認值開始按摩。



使用方法

14、扶手快捷鍵

按鍵	描述
	電源鍵：按此鍵開啟或關閉所有按摩功能。
	聯動上：按住此鍵靠背緩緩上升，同時小腿架緩緩下降，釋放則停止靠背上升或小腿下降，小腿將自動檢測腳部長度。 聯動下：按住此鍵靠背緩緩下降，同時小腿架緩緩上升，釋放則停止靠背下降或小腿上升，小腿將自動檢測腳部長度。
	零重力鍵：每按一次鍵，自動調整小腿架和靠背架位置到零重力位置，共兩種零重力躺臥模式，循環切換。
	腳部伸縮鍵：按住此鍵手動檢測腳部合適的按摩部位，釋放則停止。
AUTO	自動模式鍵：每按一次，自動按摩功能切換。

三、關閉電源，結束按摩

- 在按摩過程中，按下電源開關鍵，立即關閉所有按摩功能，椅背和腳墊復位，按摩定時時間到，立即關閉所有按摩功能，椅背和腳墊不復位。
- 切斷整機電源，附圖(整機電源切斷示意圖)




使用方法

13、躺臥角度調整鍵

按鍵	描述
	小腿架上升鍵：按住此鍵小腿架緩緩上升，釋放則停止上升；小腿架上升動作完成後，小腿將自動檢測腳部長度。
	小腿架下降鍵：按住此鍵小腿架緩緩下降，釋放則停止下降；小腿架下降動作完成後，小腿將自動檢測腳部長度。
	靠背架上升鍵：按住此鍵靠背架緩緩上升，釋放則停止上升。
	靠背架下降鍵：按住此鍵靠背架緩緩下降，釋放則停止上下降。
	聯動起坐：按住此鍵靠背架緩緩上升，同時小腿架緩緩下降，釋放則停止靠背架上升或小腿架下降；聯動起坐動作完成後，小腿將自動檢測腳部長度。
	聯動躺臥：按住此鍵靠背架緩緩下降，同時小腿架緩緩上升，釋放則停止靠背架下降或小腿架上升；聯動躺臥動作完成後，小腿將自動檢測腳部長度。
	零重力鍵：每按一次鍵，自動調整小腿架和靠背架位置到零重力位置，共兩種零重力躺臥模式，循環切換。
	擱腳架縮短鍵：按住此鍵手動調整擱腳架緩緩縮短，釋放則停止。
	擱腳架伸長鍵：按住此鍵手動調整擱腳架緩緩伸長，釋放則停止。

使用方法

· 檢測到肩位置後，蜂鳴器提示“滴滴”，若和實際肩位置有差別，通過按“上鍵”或“下鍵”調整到合適位置。肩位置共11檔可調。在10秒內無肩位置調整，則自動進入按摩功能。或直接按“確認鍵”立即進入按摩。或檢測不到肩位置，則默認肩位置高度進行按摩。

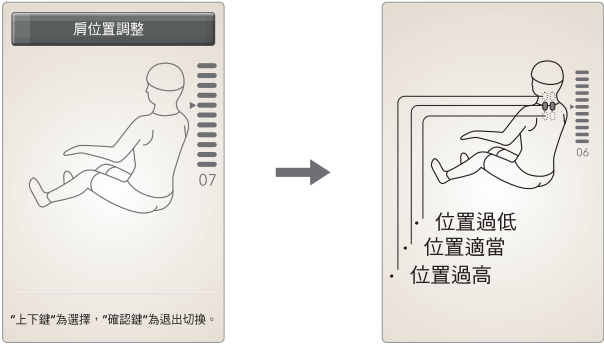

按鍵	描述
	向上調整按摩球位置，使其到達合適肩位置。
	向下調整按摩球位置，使其到達合適肩位置。


· 當前界面下，可以通過導航鍵上下來選擇“調整鍵”或“肩位置”，選定需要設置的功能後，按“確認鍵”進入。



使用方法


3、暫停鍵

- 在按摩功能運行時，按“暫停鍵”則暫時停止所有按摩功能；再次按“暫停鍵”則按摩功能繼續運行暫停前的按摩功能。如果暫停時間超過20分鐘，則所有按摩功能自動關閉。

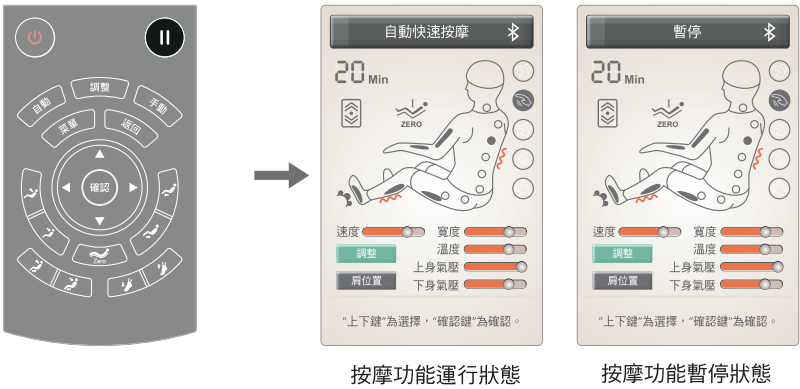

4、暫停鍵


- 按“菜單鍵”進入主菜單按摩功能選擇界面，包括自動功能、手動模式、調整、自定義、設置、設備信息功能界面。
- 按“上鍵”或者“下鍵”選擇按摩功能，按“確認鍵”確認進入所選擇按摩功能。按“返回鍵”返回到選擇功能運行狀態信息界面。

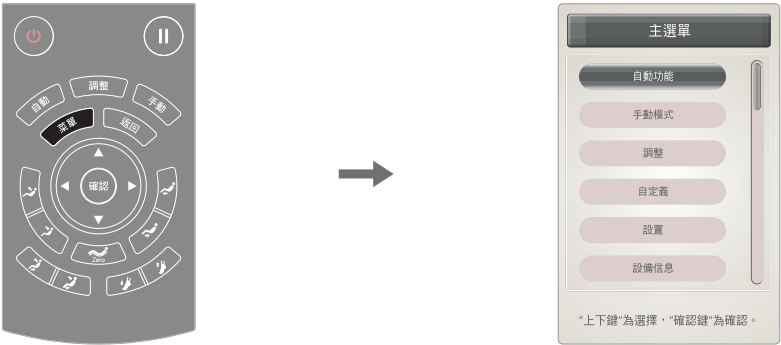

使用方法

11、零重力鍵


- 按“零重力鍵”開啟零重力按摩功能，可根據自己需求選擇“零重力鍵I”或“零重力鍵II”按摩模式。

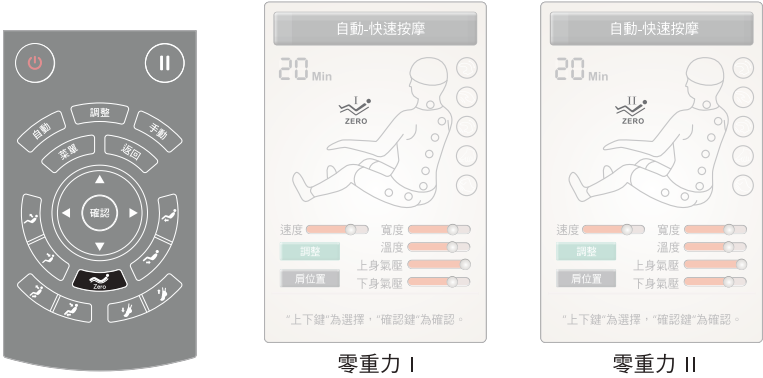

按鍵	描述
	零重力：可根據自己需求選擇“零重力I”或“零重力II”按摩模式。

12、返回鍵

- 在調節按摩功能時，如需回到主要界面，按此鍵返回到運行狀態信息界面。

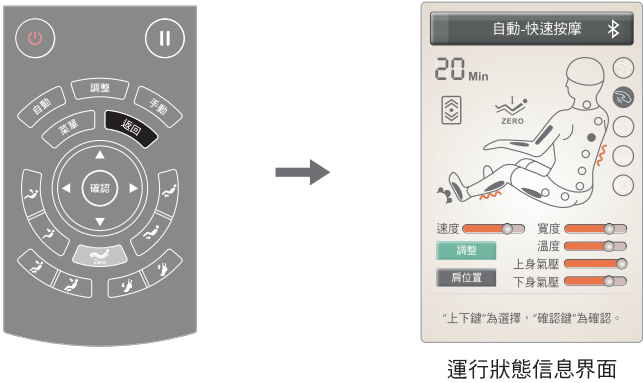

使用方法


3)、設置(背光)

- 設置(背光)亮度，按 “ 確認 ” 鍵調節亮度，共5段亮度可調。按 “ 返回鍵 ” 返回到運行狀態信息界面。



10、設備信息


- 按 “ 菜單鍵 ” 進入主菜單界面選擇設備信息功能，顯示當前設備的型號等信息。
- 按 “ 上鍵 ” 或者 “ 下鍵 ” 選擇，按 “ 確認鍵 ” 確認。按 “ 返回鍵 ” 返回到運行狀態信息界面。

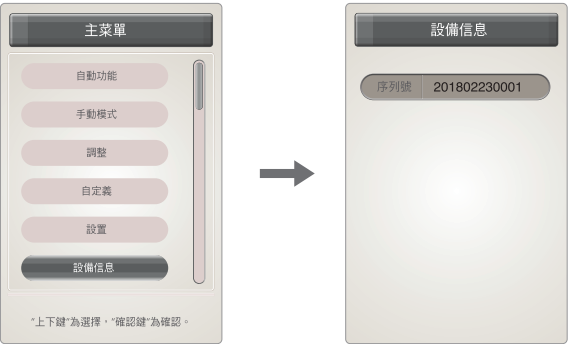

使用方法

5、自動功能(自動鍵-也可以直接按 “ 自動鍵 ” 進入自動功能界面)

- 按 “ 菜單鍵 ” 進入主菜單界面，選擇自動功能圖標：自動模式下包括快速按摩，舒適，輕鬆，酸痛改善，疲勞恢復，護椎保健，壓力舒緩，腰部牽引等八種自動按摩模式。
- 按 “ 上鍵 ” 或者 “ 下鍵 ” 選擇按摩功能，按 “ 確認鍵 ” 確認進入所選擇按摩功能。按 “ 返回鍵 ” 返回到選擇功能運行狀態信息界面。

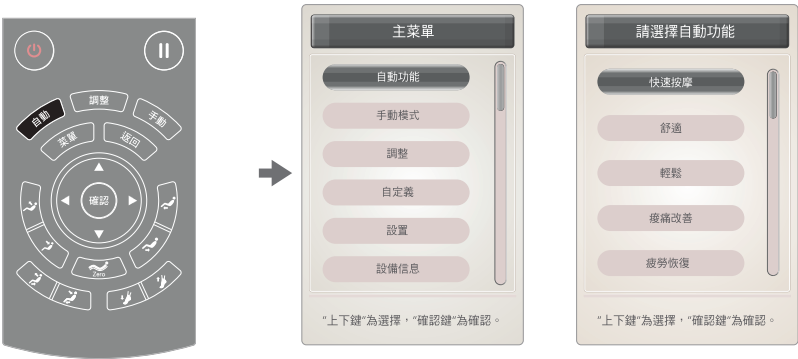


功能	描述
快速按摩	快速體驗全部按摩功效。
舒適	最舒適的按摩體驗。
輕鬆	輕柔舒適的深度按摩，緩解身體疲勞。
痠痛改善	對指壓點進行深度按摩，有效緩解痠痛。
疲勞恢復	深度按摩，重煥身體活力。
護椎保健	注重脊椎按摩，放鬆身心。
壓力舒緩	輕柔舒適的按摩程序，緩解身體疲勞，釋放精神壓力。
腰部牽引	利用小腿架和靠背架升降和腰部搖擺按摩，對腰部進行拉伸牽引。

注：已選擇運用了自動功能都會顯示在按摩功能狀態欄內，可直接按 “ 返回鍵 ” 查看運行狀態。

使用方法

6、手動模式(手動鍵-也可以直接按“手動鍵”進入手動模式界面)

- 按“菜單鍵”進入主菜單界面，選擇手動模式圖標：包括按摩手法、按摩部位、氣壓、其它等按摩功能。
- 按“左鍵”或者“右鍵”切換子菜單，再按“上鍵”或者“下鍵”選擇按摩功能，按“返回鍵”返回到運行狀態信息界面。

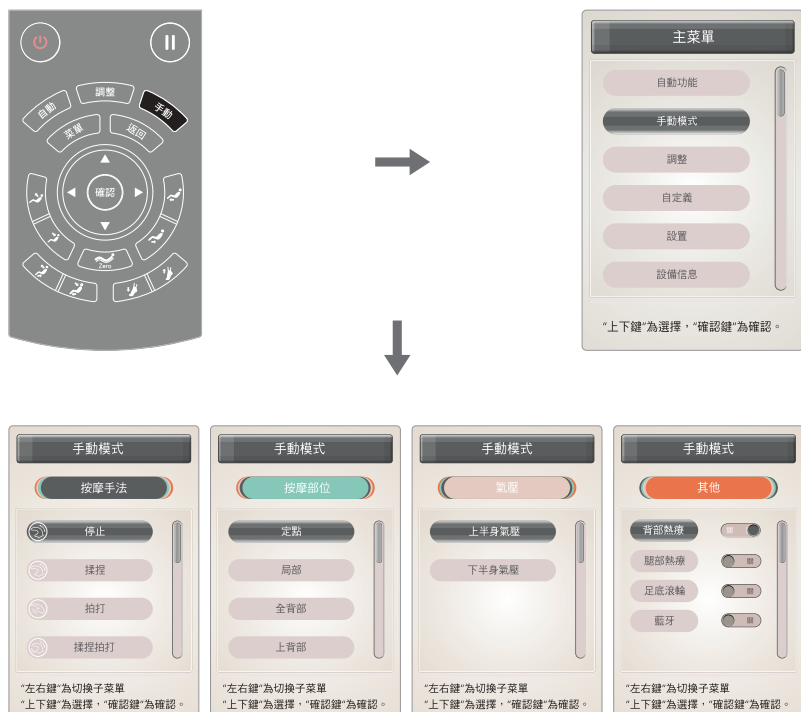


1)、手動模式(手動鍵-手法)

- 手動模式(手法)：包括揉捏，拍打，揉捏拍打，指壓，敲擊等五種不同的按摩手法。在拍打，指壓，敲擊狀態下，按摩球寬度可調整。
- 按“上鍵”或者“下鍵”選擇手法功能圖標，按“確認鍵”確認開啟所選按摩手法。

使用方法

1)、設置(語言)

- 設置(語言)：設置中文或者英文兩種語言。
- 按“上鍵”或者“下鍵”選擇語言種類，按“確認”鍵確認，按“返回鍵”返回到運行狀態信息界面。

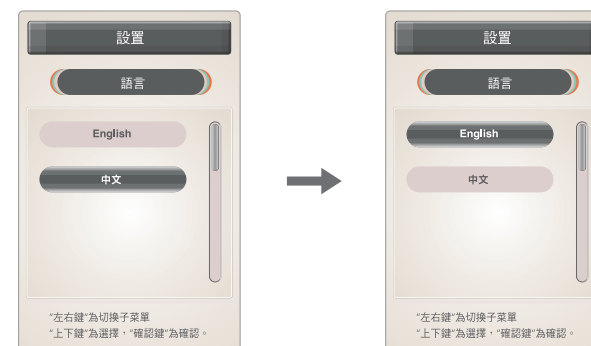


2)、設置(鎖屏)

- 設置(鎖屏)：按“確認鍵”調節鎖屏時間，每按一次“確認鍵”鎖屏時間增加15秒、30秒、1分鐘、2分鐘或者永不鎖屏，按“確認鍵”依次循環，按“返回鍵”返回到運行狀態信息界面。




使用方法

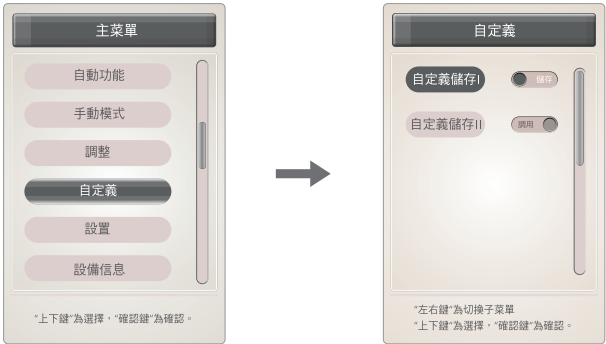


9、設置

- 按“菜單鍵”進入主菜單界面，選擇“設置”功能，進入設置界面包括語言、背光、鎖屏等設置界面。
- 按“左鍵”或“右鍵”切換子菜單。按“上鍵”或“下鍵”選擇功能，按“返回鍵”返回到運行狀態信息界面。

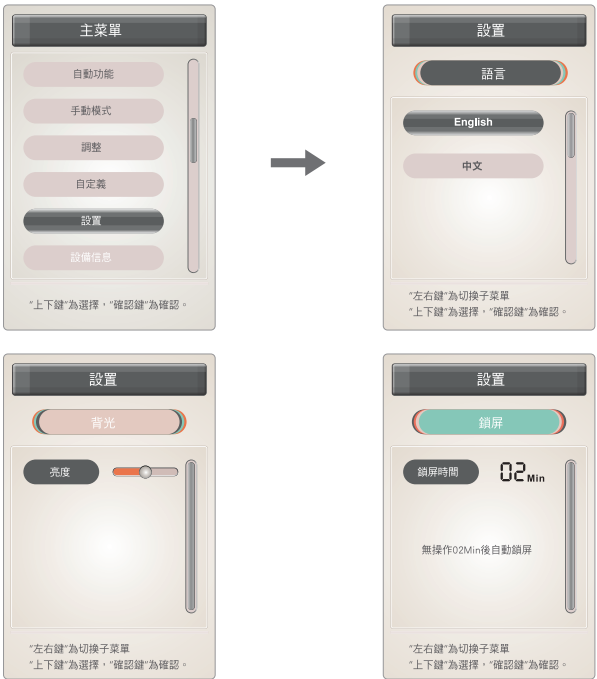

使用方法

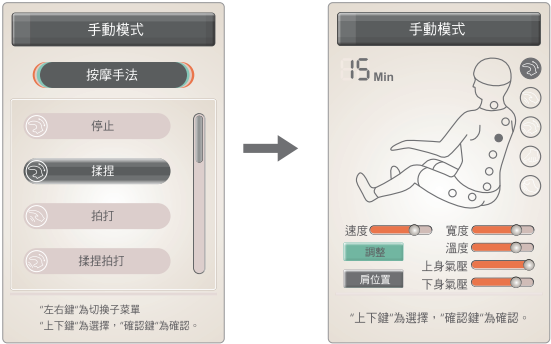

注：選擇停止圖標，則停止所有手法功能；選擇單個手法圖標則開啟單獨按摩手法。

功能	描述	
揉捏	速度	5段速度可調整 3段寬度可調整
拍打	速度、寬度	
揉捏拍打	速度	
指壓	度、寬度	
敲擊	度、寬度	

2)、手動模式(手動鍵-按摩區域)

- 手動模式(按摩區域)：按摩定點，局部，全背，上背，下背等按摩功能。
- 按“上鍵”或者“下鍵”選擇區域功能圖標，按“確認鍵”確認。



定點狀態

局部狀態

使用方法



全背狀態

上背狀態

下背狀態

功能	描述	
定點	定點位置定點按摩。	在選擇定點和局部按摩手法時，可以通過上鍵和下鍵調整按摩區域。
局部	小範圍局部往返按摩。	
上背	上背往返按摩。	
下背	下背往返按摩。	
全背	全背往返按摩。	

3)、手動模式(手動鍵-氣壓)

- 包括上半身氣壓，下半身氣壓按摩功能。
- 按“上鍵”或者“下鍵”選擇不同氣壓按摩功能，按“確認鍵”確認。



使用方法

3)、調整功能(調整鍵-強度)

- 調整功能(強度調節)：包括上半身壓，下半身氣壓，滾輪，共5檔強度可調。熱療溫度，溫度共3檔強度可調。
- 按“上鍵”或者“下鍵”選擇氣壓強度或者滾輪強度，按“確認鍵”調節強度強弱。



4)、調整功能(調整鍵-其他調整)

- 調整功能(其它調整)，目前只有定時。每按一次“確認鍵”，以5分鐘疊加，超過40分鐘，則減去40分鐘。
- 按“確認鍵”調整時間(每按一次“確認鍵”時間增加5分鐘，最小5Min，最大40Min，依次循環)。按“返回鍵”返回到運行狀態信息界面。




8、自定義

- 按“菜單鍵”在主菜單下選擇“自定義”功能，進入自定義存儲界面選擇界面，包括自定義存儲I、II等儲存或調用功能。
- 通過“左鍵”或“右鍵”選擇儲存或調用，通過“確認鍵”選擇確認。
- 通過“上鍵”或“下鍵”選擇自定義存儲I、自定義存儲II。
- 儲存：存儲當前所有的手法、氣壓、角度、以及其他按摩功能。
- 調用：調取之前存儲的手法、氣壓、角度、以及其他按摩功能。
- 按“返回鍵”返回到運行狀態信息界面。

使用方法

1)、調整功能(調整鍵-手法)

- 調整功能(手法)：按摩手法調整功能包括速度、調整等按摩功能調整。
- 按“上鍵”或者“下鍵”選擇速度或者寬度功能，按“確認鍵”調節速度和寬度。

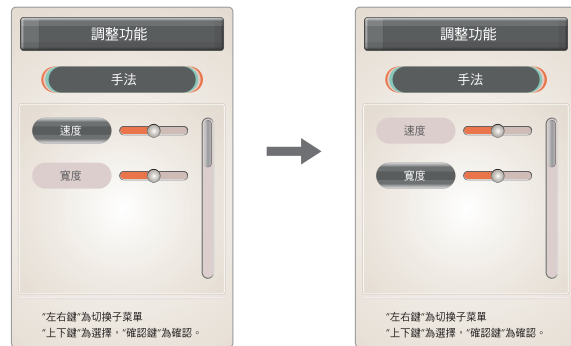

注：

- 速度：機械手按摩速度快慢調整，共5段。
- 寬度：在拍打，指壓和敲擊按摩狀態下，寬度有3段可以調整。

2)、調整功能(調整鍵-按摩區域)

- 調整功能(按摩區域)：在定點或局部按摩區域狀態下，按住“上鍵”不鬆開按摩機械手往上行走，鬆開則停止；按住“下鍵”不鬆開按摩機械手往下行走，鬆開則停止。按“上鍵”或者“下鍵”選擇調整按摩區域。




使用方法

功能	描述
上半身氣壓	開啟或關閉上半身氣壓按摩功能。
下半身氣壓	開啟或關閉下半身氣壓按摩功能。


4)、手動模式(手動鍵-其他)

- 手動模式(其他)：包括背部熱療，腿部熱療，足底滾輪，藍牙等按摩功能。
- 按“上鍵”或者“下鍵”選擇按摩功能，按“確認鍵”開啟或者關閉該按摩功能。

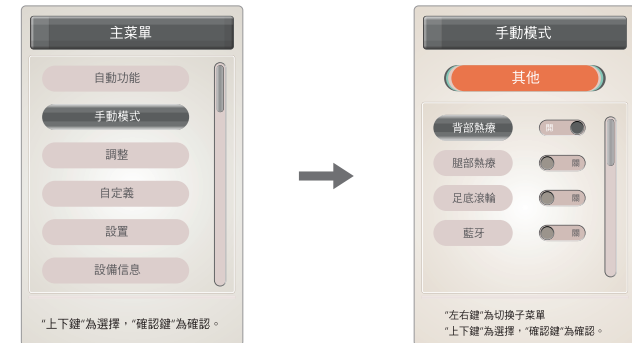


• 手動模式(其他-背部熱療，腿部熱療)

- 通過按“確認”鍵選擇開啟或關閉背部，腿部熱療功能中任意一種熱療按摩功能，加熱為遠紅外熱療功能，開啟3分鐘後有溫熱。
- 按“上鍵”或者“下鍵”選擇其它按摩功能，按“返回鍵”返回到運行狀態信息界面。

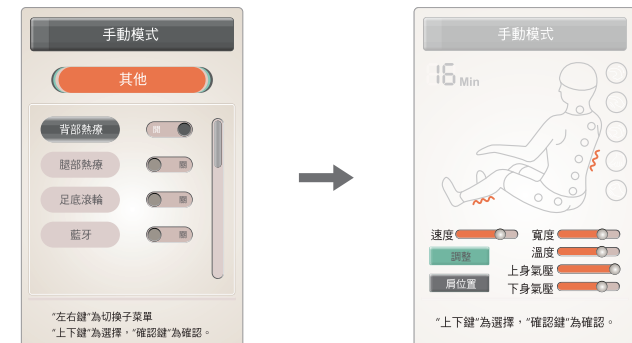


使用方法

- 手動模式(其他-足底滾輪)
- 通過按 “ 確認鍵 ” 選擇開啟或關閉足底滾輪按摩功能。
- 按 “ 上鍵 ” 或者 “ 下鍵 ” 選擇其它按摩功能，按 “ 返回鍵 ” 返回到運行狀態信息界面。

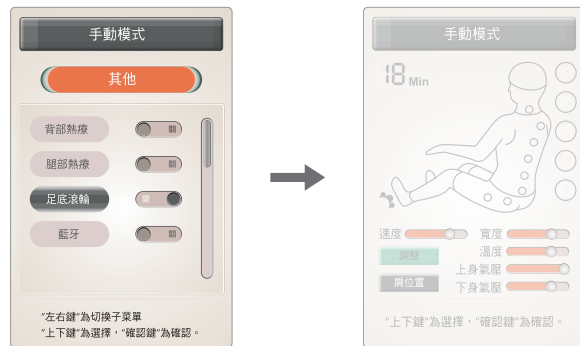

- 手動模式(其他-藍牙)
- 帶有藍牙功能的音源設備 (如手機、MID平板電腦等) 與按摩椅藍牙模塊配對連接後，可把音源設備播放的音樂通過藍牙無線傳送到按摩椅音響系統進行音樂播放。
- 按 “ 上鍵 ” 或者 “ 下鍵 ” 選擇其它按摩功能，按 “ 返回鍵 ” 返回到運行狀態信息界面。

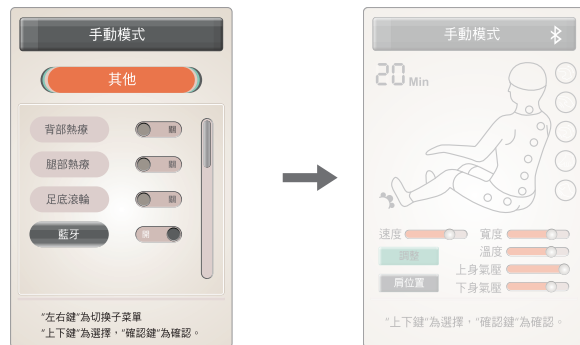

使用方法

- 7、調整功能(調整鍵-也可以直接按 “ 調整鍵 ” 進入調整功能界面)
- 按 “ 菜單鍵 ” 進入主菜單界面，選擇調整功能圖標：包括按摩手法，按摩區域，強度，其他(目前只有定時)等調整功能。
- 按 “ 左鍵 ” 或者 “ 右鍵 ” 切換子菜單功能，選擇菜單內按摩功能，再按 “ 上鍵 ” 或者 “ 下鍵 ” 選擇需調整功能，按 “ 確認鍵 ” 確認，按 “ 返回鍵 ” 返回到運行狀態信息界面。

