



ADVENTURE 1
ADVENTURE 3



ADVENTURE 5
ADVENTURE 7



組裝指南

組裝



⚠ 警告

組裝過程中有幾個部份須特別注意的。請務必遵照組裝指示，以確認所有零件均完全固定。沒有確實遵照組裝說明可能會導致跑步機的零件未鎖緊而導致鬆脫，並發出擾人的噪音。為避免損壞跑步機，請務必詳閱組裝說明並予以修正。

開始組裝前，請先找到位於前貼地桿正面的跑步機序號，並將序號填入以下空格。另外也請找到序號旁的機型名稱。

在下面方框內輸入序號和機型名稱：


序號：

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

機型名稱：**HORIZON**

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

跑步機

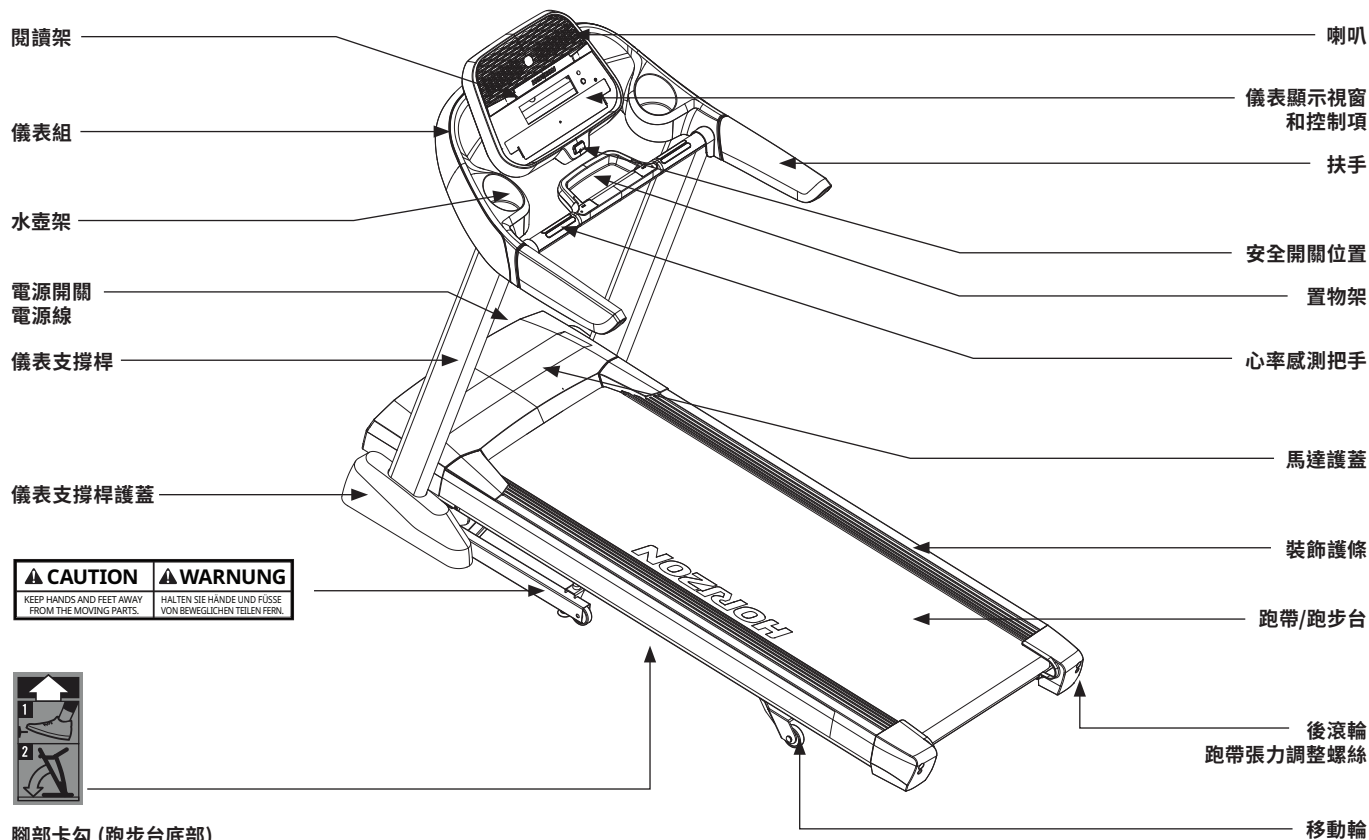

腳部卡勾 (跑步台底部)

附帶工具：

- ☐ T 形扳手 (隨附)
- ☐ L 形扳手 (隨附)

隨附零件：

- ☐ 2 支儀表支撐桿
- ☐ 1 個儀表組
- ☐ 2 個儀表支撐桿護蓋
- ☐ 2 個把手
- ☐ 1 個五金包
- ☐ 1 個安全開關
- ☐ 1 條電源線
- ☐ 1 條音訊轉接線
- ☐ 1 瓶矽利康潤滑油
(2 次潤滑用量)

需要協助嗎？

如果有任何疑問或有缺少零件，
請聯絡客戶技術支援部門。
聯絡資訊列在本手冊的背面。

組裝前

拆開包裝

請將跑步機紙箱放在平坦表面上。建議您在地板上鋪一層防護。運送和搬動本裝置時請務必小心。切勿在裝箱側放的情況下打開裝箱。解開束帶後，必須先將本裝置組裝完成，並折收為直立狀態且鎖好卡勾後，才能提起或搬動本裝置。在預計的使用位置拆封和組裝本裝置。裝箱的跑步機帶具有高壓衝力，處理不當可能會彈開。切勿抓握坡度升降支架的任何部位，試圖抬起或移動跑步機。

警告

- 請勿試圖抬起跑步機！除非依照組裝說明的指示，否則請勿將跑步機從包裝內取出或抬起。您可以撕下儀表支撐桿的塑膠膜。
- 疏於遵照這些說明可能會導致人員受傷！

重要注意事項


- 在每個組裝步驟期間，請確認將所有螺帽和螺絲安裝在正確位置，並將其局部旋緊。建議您完成組裝本裝置後再將所有螺絲旋緊。
- 部分零件有事先潤滑過，以方便您組裝和使用。請勿將潤滑劑擦掉。如果組裝有困難，建議您塗抹少量腳踏車專用的鋰基潤滑油。



所有
機型



組裝步驟 1 (Adventure 7)

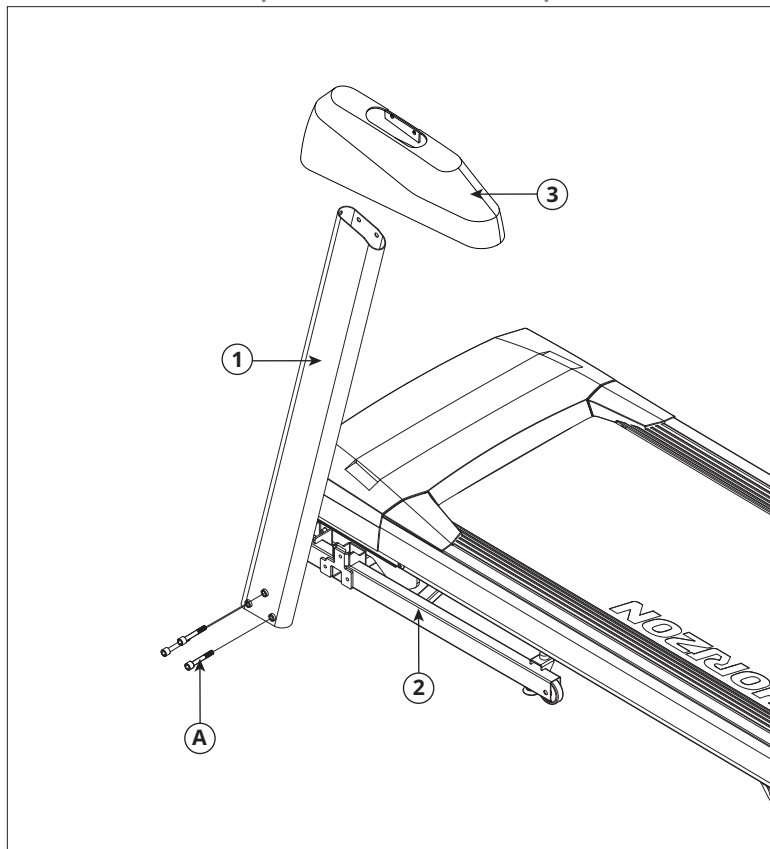


步驟 1 的五金包

零件	類型	描述	數量
A	螺絲	M8X1.25PX60L-30L	3

- A 剪斷黃色束帶並將跑步台往上抬，將跑步台底下清乾淨。
- B 打開**步驟 1 的五金包**。
- C 使用 3 個**螺絲 (A)** 將儀表的**左儀表支撐桿 (1)** 連接到**儀表 (2)**，請勿旋緊這 3 個**螺絲 (A)**。
- D 小心地將儀表的**左儀表支撐桿護蓋 (3)** 套入儀表的**左儀表支撐桿 (1)**。

請注意：在這個步驟請先不要組裝儀表支撐桿護蓋螺絲 (I)。

組裝步驟 2 (Adventure 7)

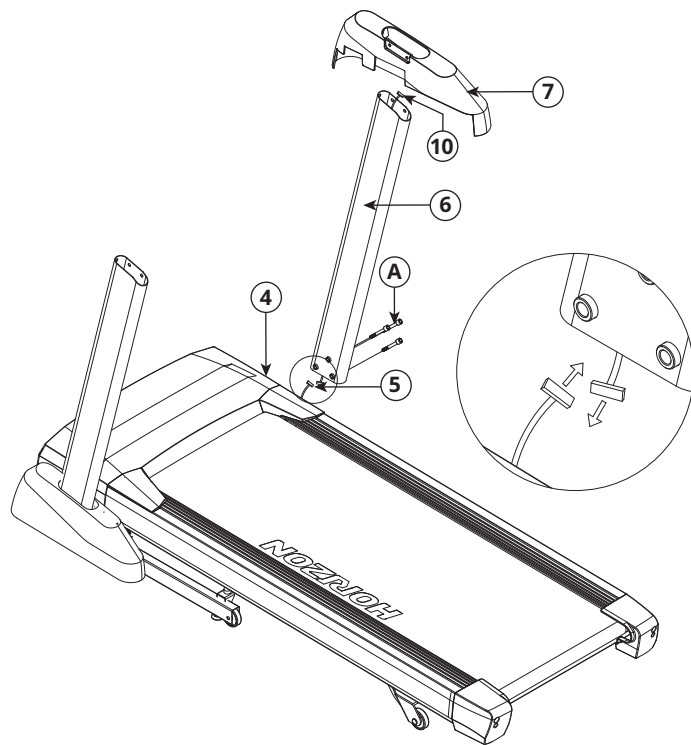

步驟 2 的五金包

零件	類型	描述	數量
A	螺絲	M8X1.25PX60L-30L	3

- A 將**底座儀表線 (5)** 從跑步機的底座機架往外拉。將**儀纜線 (5)** 從**主車架 (4)** 連接到**儀表右支撐桿 (6)** 底部的**儀表線 (5)**。儀表組儀表線的另一端應位於**儀纜線 (10)** 上方。
- B 打開**步驟 2 的五金包**。
- C 使用 3 個**螺絲 (A)** 將儀表的**右支撐桿 (6)** 連接到**主車架 (4)**，請勿旋緊這 3 個**螺絲 (A)**。
- D 小心地將儀表的**右支撐桿護蓋 (7)** 套入儀表的**右支撐桿 (6)**。


請注意：在這個步驟請先不要組裝儀表支撐桿護蓋螺絲 (I)。



Adventure
7
示意圖



組裝步驟 3 (Adventure 7)

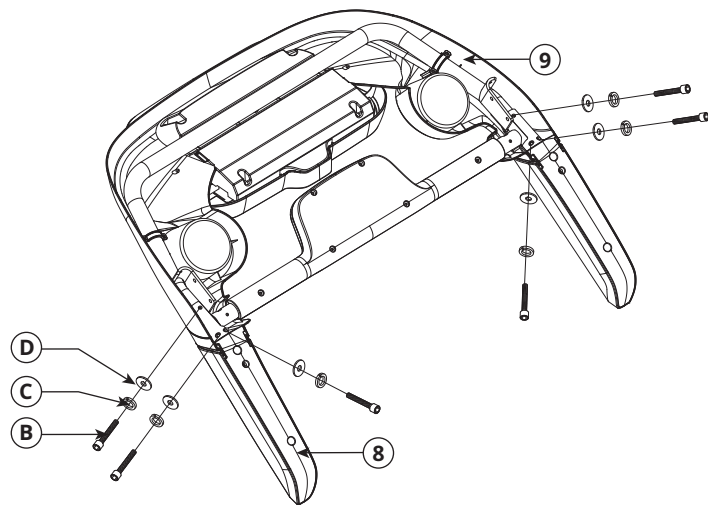


步驟 3 的五金包

零件	類型	描述	數量
B	螺絲	M6X1.0PX15L	6
C	弧形墊圈	Φ6.2XΦ18.0X1.5T	6
D	彈簧墊圈	Φ6.1XΦ12.2X1.5T	6

- A 打開步驟 3 的五金包。
- B 將扶手 (8) 套到儀表 (9) 上。
- C 在各邊使用 3 個螺絲 (B)、3 個弧形墊圈 (C) 和 3 個彈簧墊圈 (D)，將扶手 (8) 連接到儀表 (9) 上。

組裝步驟 4 (Adventure 7)

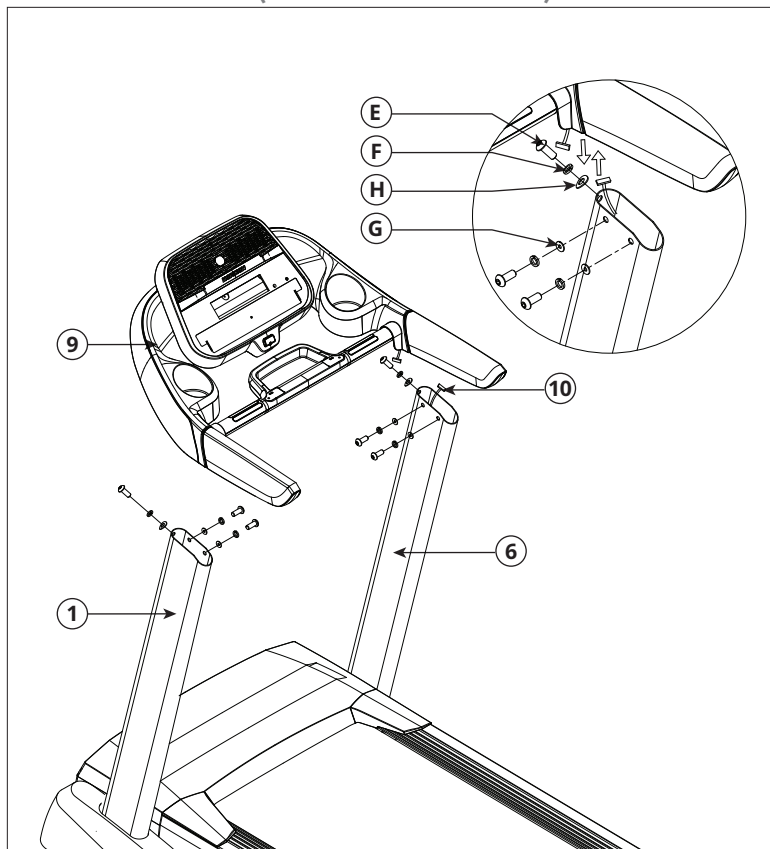

步驟 4 的五金包

零件	類型	描述	數量
E	螺絲	M8X1.25PX20L	6
F	彈簧墊圈	Φ8.2XΦ13.5X2.0T	6
G	平墊圈	Φ8.2XΦ15X1.2T	4
H	弧形墊圈	Φ8.2XΦ18.0X1.5T	2


- A 打開步驟 4 的五金包。
- B 輕輕地將 儀表 (9) 放到儀表支撐桿 (1&6) 上。
- C 連接儀表線 (10)，務必將線放入儀表 (9) 內。
- D 使用 2 個螺絲 (E)、2 個彈簧墊圈 (F) 和 2 個平墊圈 (G) 從支撐桿的內側，以及 1 個螺絲 (E)、1 個彈簧墊圈 (F) 和 1 個弧形墊圈 (H) 從支撐桿的前面，將儀表 (9) 連接到儀表的右支撐桿 (6)。
- E 重複步驟 D 組裝左側。
- F 旋緊步驟 1 和 2 中的所有儀表支撐桿螺絲 (A)。



Adventure
7
示意圖



組裝步驟 5 (Adventure 7)

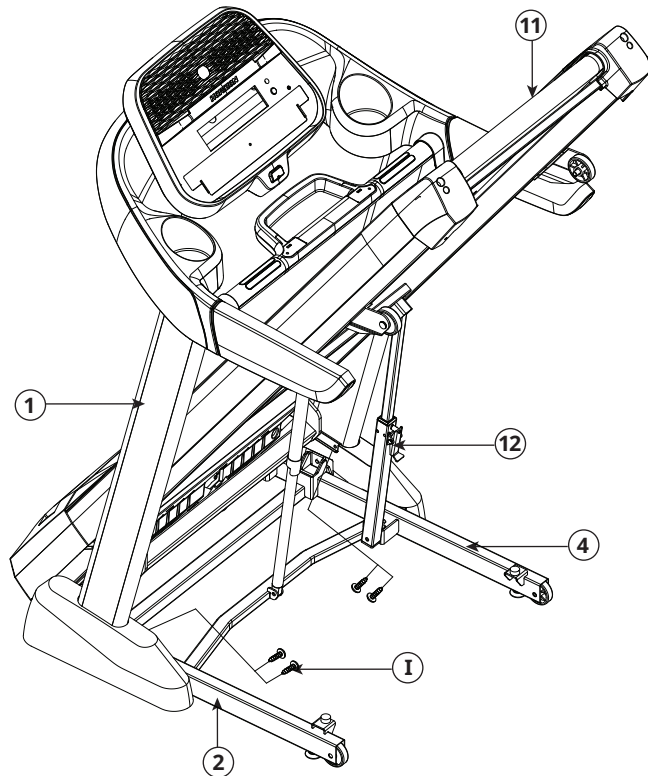

- A 將跑步台 (11) 往上抬起直到腳部卡勾 (12) 鎖住。將主車架 (2&4) 底下清乾淨。
- B 維持跑步台 (11) 直立，使用跑步台兩側 2 個預先安裝好的支撐桿護蓋螺絲 (I)，將儀表的左支撐桿護蓋 (3) 和儀表的右支撐桿護蓋 (7) 連接到主車架 (2&4)。

組裝完成

初次使用前，請先依照「跑步機指南」中「保養」小節的說明潤滑跑步台。



所有
機型

