

說明

- 本公司保留對產品及說明書修改的權利，如有異動恕不另行通知，產品外觀以實物為準。
- 本冊內容上的說明，本公司保留解釋權。

♻️ 廢棄物不當處置會造成對環境的污染




喬山健康科技

TAK mE

TAKE MESSAGE EASY

帶著走·護手舒柔機

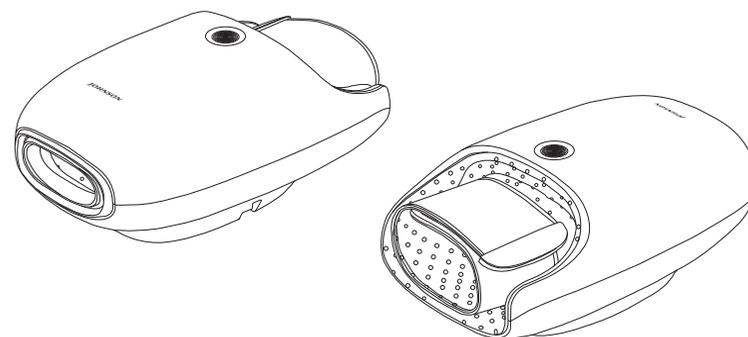

JOHNSON 喬山健康科技

Customer Care Line at 0800-017360

www.johnsonfitness.com.tw

TAK mE 帶著走·護手舒柔機
TAKE MESSAGE EASY

Johnson C50 使用手冊
OPERATION INSTRUCTIONS

使用產品前，請仔細閱讀使用手冊 並妥善保管此說明書
Please read the instructions carefully before use

JOHNSON[®]

JOHNSON[®]

注意事項

- * 本保證卡未加蓋公司章或內容填寫不完整、遺失、篡改或字跡無法辨識，視同失去保證效力（如提出原始發票或經銷文件足以證明購買日期者，不在此限）。
- * 維修時請出示本保證卡。
- * 保證期限內，請聯絡本公司授權之維修據點檢修。
- * 保證卡僅此一份，請妥善保存。
- * 保固區域以台灣（不含外島及國外）地區為準。

保證期間內因下列情況發生將收取相對費用

- * 產品因用戶不當使用、保管與維護之故障。
- * 產品非經本公司授權之維修人員檢修、自行拆卸、改裝造成之故障。
- * 產品遭受雷電火災、地震等自然災害及公害等其他外部因素所造成之損害。
- * 不能提供保證卡或保證卡上所填寫之機器型號、序號與待修產品之型號、序號不同。
- * 產品外觀因使用造成污舊者。
- * 如經公司服務人員判定非屬於商品故障所做的服務，公司得收取基本工時及寄送等費用。
- * 使用於營業地點或公共場所（非家用）之商品。

保證期限

- * 本產品自購買日起，保固一年，由於製造上之原因所發生之故障，可免費維修，周邊配件及耗材除外。

感謝您

購買 **JOHNSON® TAK mE** 帶著走·護手舒柔機，建議使用前請詳細閱讀本使用說明書，以便正確操作和使用本產品，本使用說明書提供使用者安全及有效的操作方式並請特別注意安全警告；使用說明書請在閱畢後妥善收藏，以便日後查閱使用。

目錄

● 警告和重要安全說明	1
● 產品使用說明	2
● 產品模式說明	3
● 開始使用	4
● 產品規格	6
● 維護與保養	7
● 產品棄置與回收	8
● 限用物質含有情況標示聲明書產品	9
● 產品保固卡	10

備註: 本公司保留對產品的設計更改以及解釋的權力，如有更動恕不另行通，產品顏色以實物為準。

警告和重要安全說明

使用前請閱讀所有安全說明，並在使用本設備時嚴格遵守。

1. 不宜使用設備的人群

- * 患有傳染性皮膚病的人。
- * 骨質疏鬆症患者。
- * 心臟病患者或有任何活動性植入物(如心臟節律器)的患者。
如心臟起搏器。
- * 高燒患者以及懷孕或月經期婦女。
- * 8歲以下兒童或身體、感官或智力能力下降的人，如果沒有人監護的話。
- * 有發炎、血瘀等不適症狀或接受過手部手術的人。

2. 注意事項

- * 本產品不適用於體力、感官或智力受損的人員(包括兒童)，
除非有負責其安全的人員對其進行監護或提供有關使用本產品的說明。
- * 兒童應在監護下使用，以確保他們不會玩弄裝置。
- * 該產品有加熱表面。對熱不敏感的人在使用產品時必須小心。
- * 本產品不能取代專業人員的醫療建議和治療。

3. 使用設備前

- * 請仔細閱讀使用手冊。
- * 請勿在潮濕的環境中使用本產品，如整潔的浴缸或正在運行的淋浴。
- * 若環境溫度急劇變化，請勿立即使用產品。
- * 使用時遠離灰塵或腐蝕性氣體較多的地方。
- * 請勿在駕駛或行走時使用產品。
- * 若任何零件有損壞跡象，請勿使用產品。
- * 若您在飲酒或身體不適的情況下，請勿使用本產品。
- * 若產品已損壞，請勿觸摸任何內部零件，以免觸電。
- * 請勿變更或切斷適配器/電線的任何部分。

4. 使用設備時

- * 請勿讓產品接觸任何液體。
- * 手濕時請勿插拔產品。
- * 切勿連續使用產品超過30分鐘。
- * 使用時切勿蓋住手部按摩器。這可能會導致產品過熱。
- * 若在使用過程中發現任何異常情況，請停止使用本產品。
- * 如果產品故障，請直接聯絡喬山客服中心。

JOHNSON® 產品保固卡

【請妥善保管，遺失或損毀均不再補發】

購買日期：_____

機器型號：_____

條形碼：_____

經銷商蓋章

限用物質含有情況標示聲明書

Declaration of the Presence Conditions of the Restricted Substances Marking

設備名稱 Equipment name		型號(型式) Type designation(Type)				
TAK mE 帶著走·護手舒柔機		Johnson C50				
單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr+6)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
馬達組	○	○	○	○	○	○
內部電路板組	○	○	○	○	○	○
內配線組	○	○	○	○	○	○
金屬組件	○	○	○	○	○	○
塑膠組件	○	○	○	○	○	○
布套	○	○	○	○	○	○

備考1: “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
Note1: “Exceeding 0.1 wt %” and “Exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substances exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考2: “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
Note2: “○” indicates that the percentage content of the restricted substances does not exceeds the percentage of reference value of presence.

備考3: “-”係指該項限用物質為排除項目。
Note3: The “-” indicates that the restricted substances corresponds to the exemption.

產品使用說明

● 護手舒柔機 - 產品功能描述



- | | |
|--------------------------------|-----------|
| ① 模式按鈕 | ⑥ 揉捏按鈕 |
| ② 計時器按鈕
(10 分鐘、15 分鐘、20 分鐘) | ⑦ 電源按鈕 |
| ③ 風扇按鈕 | ⑧ 安全氣閥按鈕 |
| ④ 加熱按鈕 | ⑨ 電池電量指示燈 |
| ⑤ 強度按鈕 | ⑩ 模式指示燈 |
| | ⑪ 液位指示器 |

產品模式說明

【模式1】：自動按摩



【模式2】：循環按摩




【模式3】：舒緩按摩




【模式4】：放鬆按摩



【模式5】：手掌按摩



【模式6】：手掌和手腕按摩

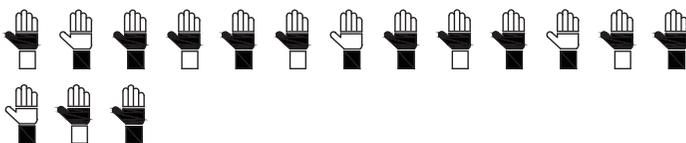

產品棄置與回收

本產品不應隨居家廢棄物一起丟棄。當您決定棄置本產品時，請遵照當地環境法律與指南丟棄。在廢棄產品前，必須將電池從產品中取出，並將電池妥善回收。

電池拆解及回收步驟：

1. 請找專業人員進行操作；
2. 切斷外接電源，取出產品內置電池；
3. 廢棄電池請放置到固定的回收點；
4. 請遵守當地環境保護法律與指南廢棄，愛護環境。

ⓘ **注意：**取出電池後，用絕緣膠帶分別粘住電池線材端口處，防止短路。

常見故障分析與排除

機器出現故障時，請進行如下檢查。

如仍無法解決，請立即停止使用，並與售後聯系進行維修，切勿私自拆解或修理本產品。

問題	可能原因	處理方法
產品無法工作	電池電量不足，無法開機	對產品進行充電
	產品電源開關鍵未開啟	開啟電源開關鍵
運行中突然停止	電池電量不足	產品充滿電後再使用
	設定時間已到(10分鐘)	開啟電源開關鍵
	多次連續使用後，機器過熱保護	冷卻至室溫後再使用
	負載過重，機器過熱保護	冷卻至室溫後再使用
感覺不到溫熱	未開啟加熱功能	參照產品使用說明，開啟加熱功能
	冬天溫度較低時，升溫時間相對長些	等待觀察溫升
產品無法充電	充電接口接觸不充分或脫落	重新連接
產品過熱	連續使用了多組10分鐘按摩	停止工作進行冷卻

維護與保養

●維護

- 1.每次使用後或清潔前，請務必拔下電源插頭並讓設備冷卻。
- 2.清潔設備時，請使用柔軟的濕布和非研磨性清潔劑擦拭，切勿用水清洗或浸泡。
- 3.不使用時，請務必將設備存放在陰涼乾燥處。
- 4.遠離潮濕、高溫和/或腐蝕性氣體。

●保養

請務必在切斷電源（充電線從插座上拔下）後進行以下工作

- 1.用布蘸少量水，並將水擰幹。
- 2.用布擦拭產品表面，力度適中，不要用力過大。
- 3.切勿使用如稀釋劑、汽油、酒精等化學品清洗本機。

●電池

- 1.設備報廢前必須取出電池；
- 2.本設備只能與隨設備提供的電源裝置一起使用。
- 3.本設備包含不可更換的電池。
- 4.為了電池充電，只能使用隨設備提供的可拆卸供電裝置。



注意 本產品僅適合家庭使用。

在使用此款產品時一定要搭配合規並有認證的開關電源使用。
若產品長期不使用，半年內請對產品進行充電，保持電池活躍狀態。

產品開始使用

將護手舒柔機充滿電，然後在不連接電源的情況下使用。

【充電】：電池圖示 電池圖示處於呼吸狀態。

【已充滿電】：電池圖示保持完全亮起。

提示：

- (1) 充滿電需要2.5小時。
- (2) 設備充飽電後，啟用加熱功能時可使用90分鐘，
停用加熱功能時可使用120分鐘。
- (3) 可在裝置充電過程中使用。
- (4) 按鈕的方法與功能

1. 模式按鈕

設備有 1 種模式可供選擇。1 表示模式 1；2 表示模式 2；
3 表示模式 3；4 表示模式 4；5 表示模式 5；6 表示模式 6。

(當您按下模式按鈕時，控制器面板僅顯示模式，
強度等級將被隱藏，直到 2 秒鐘之後)。

2. 強度按鈕

本護手舒柔機有 6 個強度級別，分別為 1、2、3、4、5、6。
按下強度按鈕可增加或減少強度等級。
按下強度按鈕時，控制器面板僅顯示強度級別，模式將被隱藏，
直到 2 秒鐘後才會顯示)。

產品開始使用

3.風扇按鈕

本設備具有風扇模式。按下風扇按鈕可開啟內部風扇功能。

4.加熱按鈕

按下加熱按鈕可選擇低、高、關的加熱等級。

5.定時選擇按鈕

本設備有 3 個定時，包括 10分鐘、15分鐘和 20分鐘。

預設定時器按鈕可變更使用時間。當定時器結束時，它會自動關閉電源。

6.揉捏按鈕

短按一下可啟動揉捏功能。綠燈表示順時針揉捏。藍燈表示逆時針揉捏。

7.電源按鈕

長按電源按鈕 2 秒鐘開啟裝置電源。

短按電源按鈕，設備暫停；再次短按電源按鈕，設備繼續運作。設備繼續工作。

8.安全氣閥按鈕

當設備的氣囊無法正常放氣時，可打開安全氣閥進行緊急處理。可打開安全氣閥對設備進行緊急放氣。

產品規格

產品名稱：TAK mE 帶著走·護手舒柔機

產品型號：Johnson C50

額定電壓：5V

額定功率：7.5W

電池容量：3000mAh (3.7V鋰電池)

定時時間：10/15/20分鐘

產品尺寸：約273*171*131.5mm

產品重量：約1.2kg

產品材質：塑料、矽膠、皮革

製造產地：中國

委製/進口商：喬山健康科技股份有限公司

地址：台中市大雅區東大路二段999號

客服專線：0800-017360

安全設計：

備註：出廠不附電源供應器，需選擇合產品規格之電源供應器 (SELV 5V)使用