


JOHNSON®

喬山健康科技

Beyond Relax **3R**

只有超越 才能超越

Johnson A580 超越Beyond Relax按摩椅使用說明書

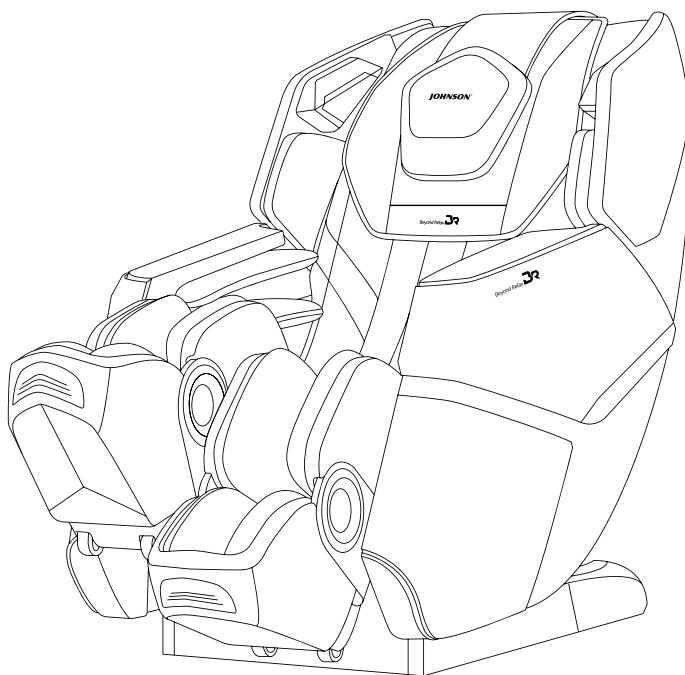

超越Beyond Relax按摩椅

A580 使用手冊
OPERATION INSTRUCTIONS

使用產品前，請仔細閱讀使用手冊

致辭

感謝您購買 A580 按摩椅。

為保證您使用產品的安全與便利，請仔細閱讀使用說明書。

為了升級產品性能，本產品可以在未經通知的情況下進行變更，變更後可能會與使用說明書的內容和圖片略有差異。

※ 使用產品前，請務必閱讀「安全注意事項」，確保按照正確方式使用。

※ 請將本說明書保管在使用者隨時可以查看的位置。

※ 升級性能時，本產品的圖片和規格可能會在未經通知的情況下發生變動。

產品特徵



腿部按摩左/右獨立調節



保健按摩



各部位快速
ON/OFF



XD按摩



身心放鬆按摩



局部重點按摩



騎行模式



放鬆後頸模式



內側鍵



小腿加熱



皮革墊



14個安全感測器



USB充電



4英寸LCD遙控器



藍牙自動連接

XD按摩模組

控制按摩球的水平垂直移動，根據每個人的體型和壓感提供最適宜的個性化按摩。

腿部按摩兩側獨立調節

為左/右腿提供不同的操作模式和按摩感受。

保證安全

為保證使用者的安全，腿部和背部按摩部位共設有14個夾捏檢測感測器。

目錄

	產品特徵	02
使用前說明事項	安全注意事項	04
	產品各部位的名稱	13
	移動與安裝	14
連接方法	產品連接方法	15
手控器介紹	手控器按鈕介紹	16
	手控器操作介紹	17
功能介紹	ROVO按摩 保健按摩	26
	部位按摩 每日護理按摩 身心放鬆	27
特殊功能介紹	XD模組介紹	28
產品規格	產品規格	29
故障診斷與措施	故障申報前的確認事項	30

安全注意事項

※ 為了確保您能夠安全正確地使用產品，避免發生意外危險和損害，請務必遵守以下事項。
※ 根據使用不當可能導致的危險與損害程度以及發生危險的緊急程度，安全注意事項分為以下內容。



警告

降低燙傷、火災、觸電和受傷的風險



注意


防止受傷風險

使用前的注意事項




警告

請盡量避免在澡堂或濕氣重的地方安裝及使用本產品。

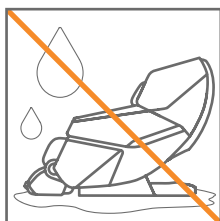


可能導致觸電、火災、變形、發微、故障等。

禁止安裝在灰塵較多和易生鏽的場所使用。請盡量避免在灰塵多或可能生鏽的地方安裝及使用本產品。

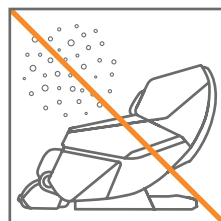


可能導致觸電、火災、變形、發微、故障等。

禁止在陽光直射或室溫超過40°C的環境中使用。

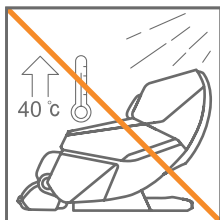


可能導致火災、故障。

禁止安裝在室外。

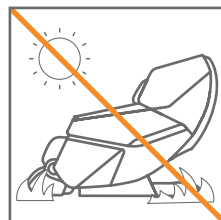


可能導致安全事故、受傷、傷害、產品受損、故障等。

禁止在取暖設備或製熱裝置等附近使用。

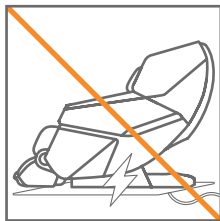

可能導致產品受損、火災、故障。

請安裝在地面平坦穩固的場所使用。

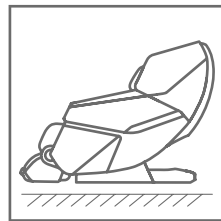


可能導致安全事故、受傷、傷害、產品受損、故障等。

安全注意事項

使用前的注意事項


⚠ 警告

請安裝在便於使用且通風良好的場所。

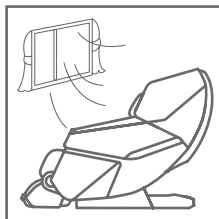


可能導致變形、發黴、故障等。

禁止隨意拆卸產品後使用。

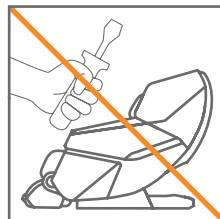


可能導致安全事故、受傷、傷害、產品受損、故障等。

請不要與其他電子產品或醫療產品混用。

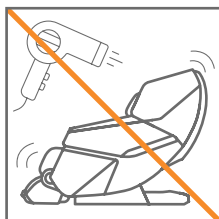


可能導致安全事故、受傷、傷害、產品受損、故障等。

禁止將異物潑灑或噴灑在產品上。

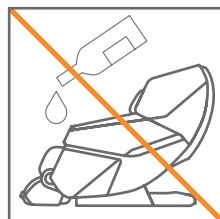


可能導致安全事故、受傷、傷害、產品受損、故障等。

請不要將重物置於本產品上。

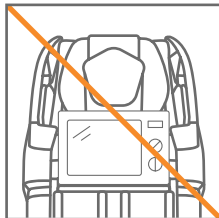

可能導致安全事故、受傷、產品受損、故障等。


請注意不要讓幼兒或寵物等進入本產品的下方、後方、腿部調整區等處。

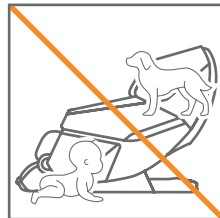

可能導致安全事故、受傷、傷害、產品受損、故障等。


⚠ 注意

禁止在沒有本公司授權之技術人員的情況下安裝或修理設備。

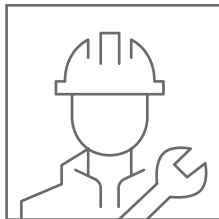

可能導致安全事故、受傷、產品受損、故障等。

請不要將本產品用於說明書描述之外的用途。

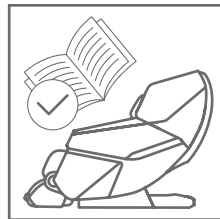


可能導致安全事故、受傷、產品受損、故障等。

安全注意事項

使用前的注意事項


⚠ 注意

禁止使用電源線搬運產品或用手拉扯電源線。

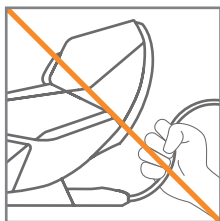


可能導致觸電、火災、故障等。

產品只能連接有接地保護的電源插座。

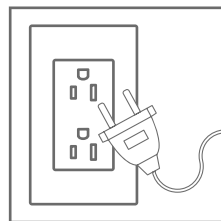


可能導致觸電、傷害。

使用前，請確認產品的電源狀態。

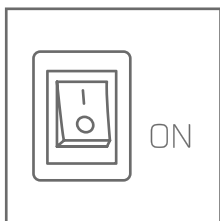


可以正確使用產品。

電源請使用交流110V專用插座。

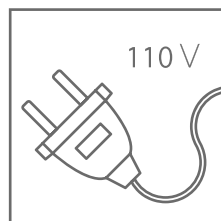


可能導致故障或漏電時觸電。

禁止將本產品安裝在難以分離電源的地方。

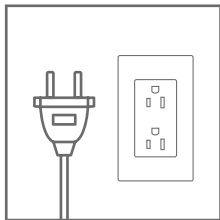


可能導致安全事故、受傷、產品受損、故障等。

分離電源插頭時，請不要拉扯電線，必須抓住插頭將其拔出。

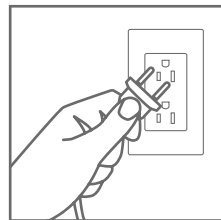


可能導致觸電、火災、故障等。

使用產品前，請確認產品的安全感應器運行狀態以及產品重設前附近是否有幼兒或寵物。

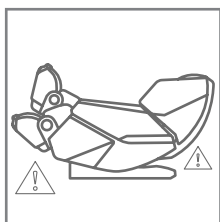

可能導致安全事故、受傷、產品受損、故障等。

請注意，穿著牛仔褲等深色衣物時，可能導致產品坐墊染色。

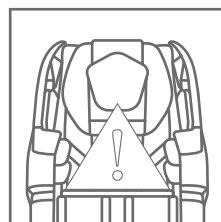

可能導致坐墊染色。


安全注意事項

使用注意事項

⚠ 警告


請查看產品的操作方法和可能發生的錯誤案例。

可以正確使用產品。

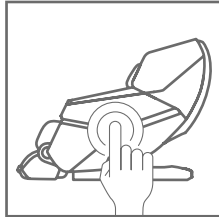


濕手插拔電源插頭時，會有觸電危險。

可能導致觸電、火災、故障等。

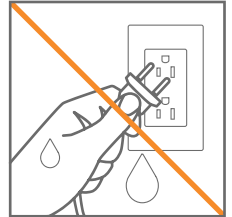


禁止在使用者身體潮濕的狀態下使用產品。

可能導致觸電、火災、故障等。

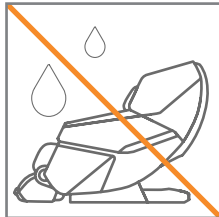


禁止飽食後立即使用。

可能導致受傷。

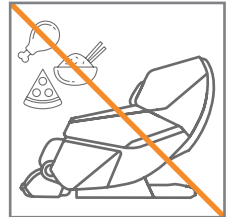


使用過程中，請注意不要夾傷身體的任何部位。

可能導致安全事故、受傷、產品受損、故障等。

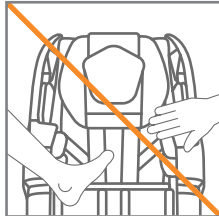


請注意，集中按摩身體的特定部位時，可能會對身體造成負擔。

可能導致安全事故、受傷、產品受損、故障等。

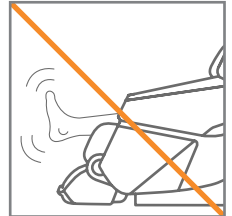


不使用產品時，請務必移除插座上的電源插頭。

可能導致故障或漏電時觸電。

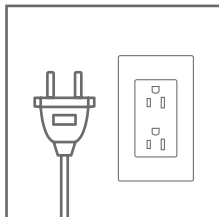


幼兒和兒童請謹慎使用。
應在有能力保護其安全的人員監督下方可使用。

可能導致安全事故、受傷、傷害、產品受損、故障等。

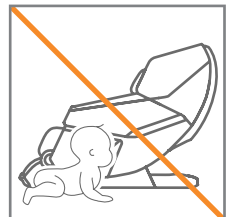


禁止用於按摩頭部、肘部、胸部、腹部、膝蓋等部位。

可能導致安全事故、受傷、產品受損、故障等。

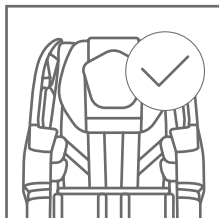

操作時請務必讓按摩球在準確的位置運作。

可能導致安全事故、受傷、產品受損、故障等。

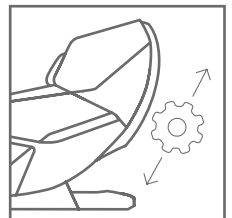


安全注意事項

使用注意事項

⚠ 警告


使用過程中從產品上下來時，請在產品角度完全復位後起身。

可能導致安全事故、受傷、產品受損、故障等。

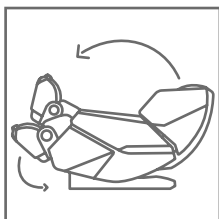


使用過程中感受到劇烈疼痛或痛苦時，應立即暫停使用，並根據使用者的健康狀況採取後續措施。

可能導致受傷等。

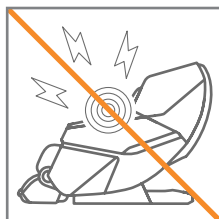


連續使用時，可能會給身體造成負擔，請根據使用者的健康狀況選擇。

可能導致受傷。

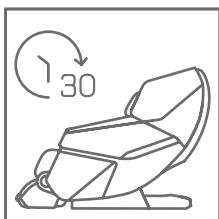


產品運行時，請注意不要讓兒童或寵物在周圍玩耍。

可能導致安全事故、受傷、產品受損、故障等。

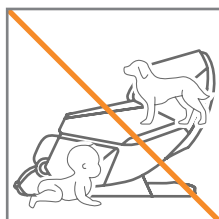


請勿在使用噴霧（定型液）產品或氧氣的地方運行本產品。

可能導致產品受損、火災、爆炸、故障。

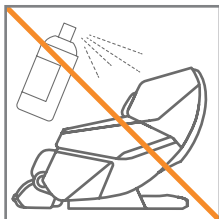


禁止在佩戴飾品的狀態下使用按摩椅。

可能導致安全事故、受傷、傷害、產品受損、故障等。

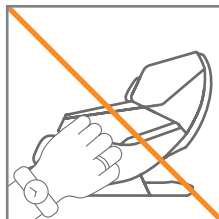


使用過程中請注意不要夾頭髮。

可能導致安全事故、受傷。

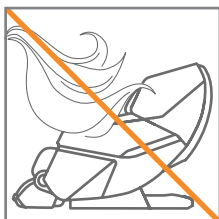


注意不要讓物品掉入本產品中，或將物品塞入產品空隙中。

可能導致安全事故、受傷、產品受損、火災、故障等。

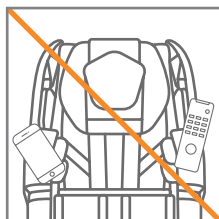


本產品如有受損的電線、插頭或無法正常運轉或掉入水中，請勿啟動本產品，並聯繫服務中心檢查修理。

可能導致觸電、火災、故障等。

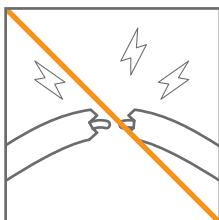

使用加熱功能時，請注意不要被燙傷。

可能導致低溫燙傷等。

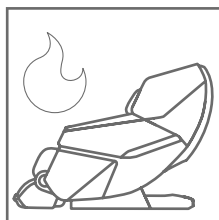


安全注意事項

使用注意事項

⚠ 警告


請以正確姿勢入座後再行使用本產品。

可能導致安全事故、受傷、傷害、產品受損、故障等。

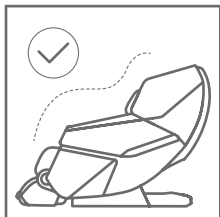

產品的外殼破裂或脫落時禁止使用。


可能導致安全事故、受傷、產品受損、故障等。

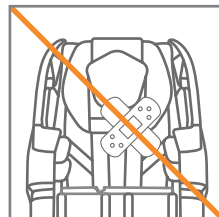

⚠ 注意


禁止兩人及以上的人員同時使用。

可能導致安全事故、受傷、產品受損、故障等。

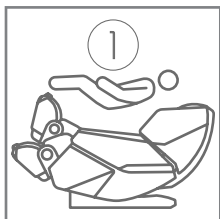


請勿在周邊溫度急劇變化的地方使用本產品。

可能導致受傷、傷害。

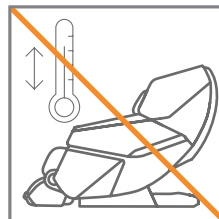


請注意不要施加120kg以上的負載。

可能導致安全事故、變形、噪音、皮革磨損、故障等。

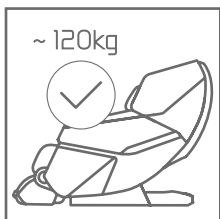

身高在150cm以下或190cm以上的使用者的按摩體驗感可能有所差異。

可能導致按摩部位的摩擦、疼痛、受傷等。

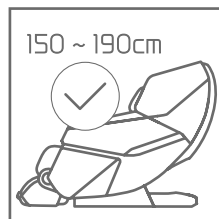


請不要站在按摩椅上。只能在坐姿狀態下使用本產品。

可能導致安全事故、受傷、傷害、產品受損、故障等。



按摩後入睡時，請注意低體溫。

可能導致安全事故、受傷等。

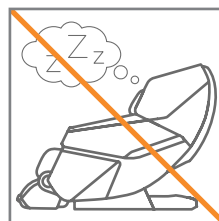


安全注意事項

使用注意事項


⚠ 注意

請注意產品的電源線是否破損或過度折曲。

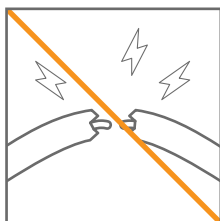


可能導致觸電、火災、故障等。

為安全使用本產品，請先從低強度開始按摩。

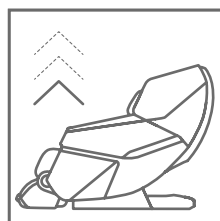


可能導致受傷。

禁止用手抬起產品的腿部按摩。

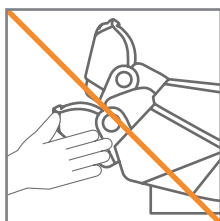


可能導致安全事故、受傷、產品受損、故障等。

請不要依靠或吊掛在產品靠背上。

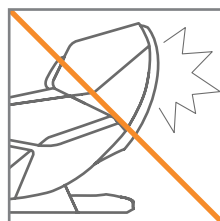


可能導致安全事故、受傷、產品受損、故障等。

請注意不要讓寵物啃咬電源線。

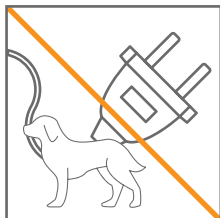


可能導致觸電、產品受損、故障等。

產品放平時，不要站在按摩區上。

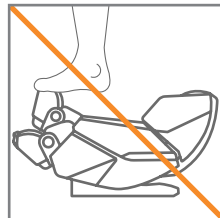


可能導致安全事故、受傷、產品受損、故障等。

電源插頭插入插座前，請確認電源開關是否關閉。

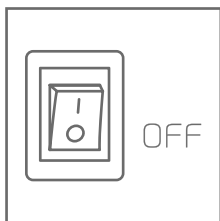


可能導致觸電、產品受損、故障等。

禁止盤坐在產品的背部按摩區、手臂按摩區、腿部按摩區。

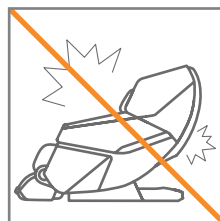


可能導致安全事故、受傷、產品受損、故障等。

請將手控器放置在指定位置，禁止用力拉扯或撞擊。

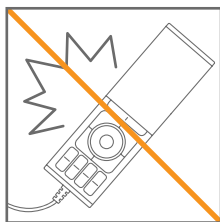

可能導致安全事故、受傷、產品受損、故障等。

請不要快速連按遙控器的按鈕，注意按鈕不能處於按下的狀態。

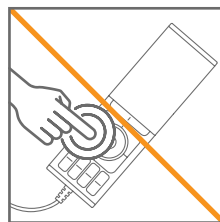


可能導致安全事故、受傷、產品受損、故障等。

安全注意事項

使用注意事項


⚠ 注意

使用藍牙音響時，請勿長時間使用大音量。

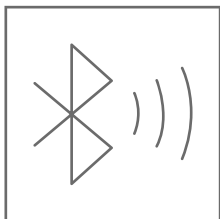


可能導致聽力損傷。

請勿用水清洗產品。

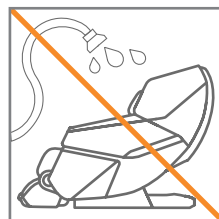


可能導致觸電、火災、故障等。

請務必拔掉電源插頭後清潔或修理產品。

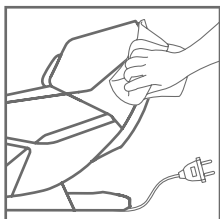


可能導致安全事故、受傷、產品受損、故障等。

清潔產品時，請使用軟布輕柔擦拭，請勿使用thinner等有機溶劑或化工藥品等。

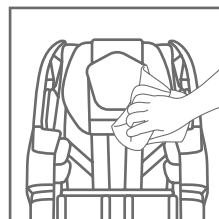


可能導致產品受損。

請使用皮革專用清潔劑擦拭皮革坐墊。

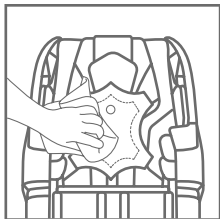

可能導致產品受損。

使用USB充電埠充電時，請使用遮罩電線。（*僅限部分產品）

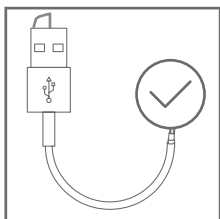

可能導致觸電、火災、故障等。

※ 遮罩電線是指用鋁箔包裹電線或將銅或銅緊密纏繞編織成網狀以便保護電線，以抑制外部傳入的雜訊或內部產生的噪音。

安全注意事項

使用注意事項

禁止事項

• 無法使用按摩椅的使用者

- 經醫生診斷患有血栓病 (thrombosis)、栓塞 (embolism)、重度下肢靜脈曲張等不宜使用按摩椅的人士
- 孕初期人員（初期，前三個月）
- 患有嚴重心臟、腎臟和肝臟疾病的人士
- 患有精神分裂症或其他精神疾病的人士
- 患有無法控制癲癇或腦部疾病的人士
- 獨自行動不便的人士
- 孩童應受監護以確保孩童不會嬉玩電器

• 使用按摩椅時需要進行專業診斷的顧客

- 除妊娠初期外的孕婦中使用產品可能引發副作用的人士
- 體溫高於正常值且伴有惡寒、發熱等急性炎症症狀的人士
- 患有嚴重皮膚疾病（褥瘡、燙傷）等的人士
- 患有惡性腫瘤等的人士
- 高齡、體重急劇降低或因其他疾病導致肌肉減少的人士
- 正在接受醫生診療及治療需要靜養的人士
- 被診斷為急性椎間盤突出及急性頸椎扭傷（cervical sprain）的人士
- 患有嚴重骨質疏鬆症的人士
- 使用移植型心臟節律器等人體移植型電子醫療設備的人士
- 有語言障礙的人士
- 行動不便的人士
- 有其他身體異常感受的人士
- 本電器不預期提供給生理、感知或心智能力降低，或是經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下使用

使用加熱功能時的注意事項

- 長時間使用時，皮膚存在低溫燙傷的風險，請不要連續使用。
- 請避免加熱部位直接接觸皮膚。
- 電器有發熱表面，熱感覺遲緩者，使用時須留意
- 皮膚脆弱的孩子或老人、患者需要監護人的保護，使用時請更加注意。
- 請勿在開啟加熱功能的情況下入睡。

使用產品時可能出現的副作用範例

• 請注意，使用產品過程中可能出現以下副作用。


- 因產品導致擦傷、挫傷等
- 過度使用產品或壓力過大造成肌肉和肌腱損傷等
- 過敏症狀和燙傷等
- 老年性脊椎骨折和扭傷等

產品各部位的名稱

打開包裝箱

本產品由2個包裝箱組成請仔細檢查包裝元件。

- **主體包裝箱:** 產品主體、背/坐墊、頭墊、肩部按摩元件、配件箱（手控器、電源線、用戶手冊）
- **腿部按摩組件**

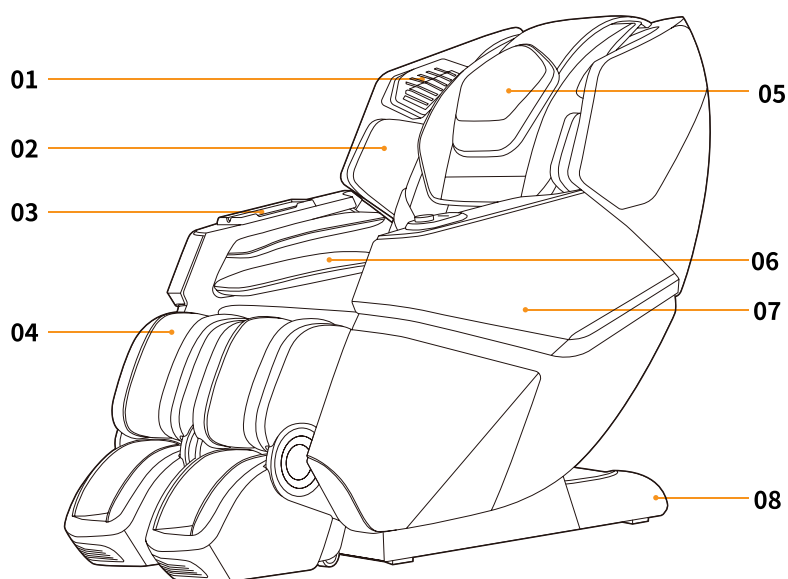

外部組成

- 01 音響
- 02 肩部按摩組件
- 03 遙控器支架
- 04 腿部按摩組件
- 05 頭墊
- 06 手臂按摩組件
- 07 側板
- 08 移動滾輪


移動與安裝

確認移動方法與安裝空間

- 安裝產品前，請確認空間是否充足。
- 務必確保產品周圍沒有障礙物或附屬物。
- 安裝時，產品的頭靠部位不能朝向玻璃窗。
- 將按摩椅向後放平至便於移動的角度，移動到所需的位置，慢慢向前放低後進行安裝。
- 安裝時，請注意不要將電源線壓在產品下方。

※ 產品重量可能會使地面產生壓痕或染色，敬請注意。


※ 移動產品時，必須2人以上同時移動。

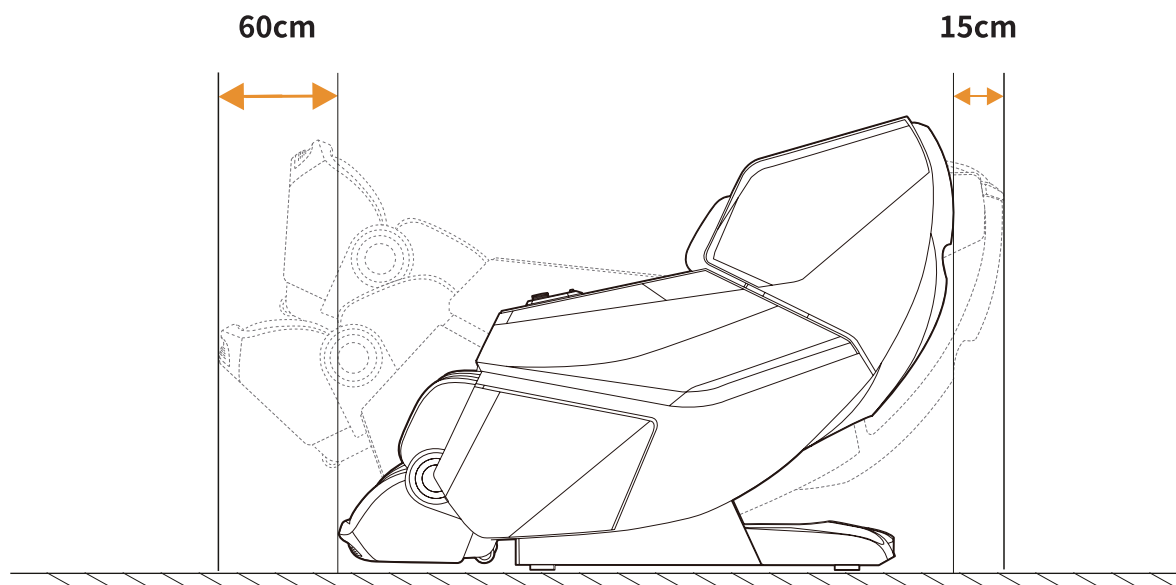

產品連結方法


連結手控器

將手控器電線插入右側板內側的手控器連接埠的插槽中。

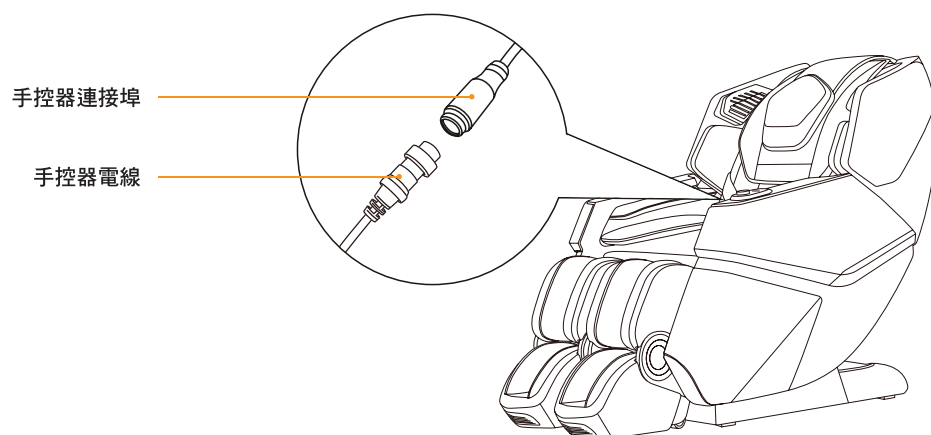


連結電源

將電源線插入產品後側下方的電源連接埠的插槽中，連結電源後打開電源開關。

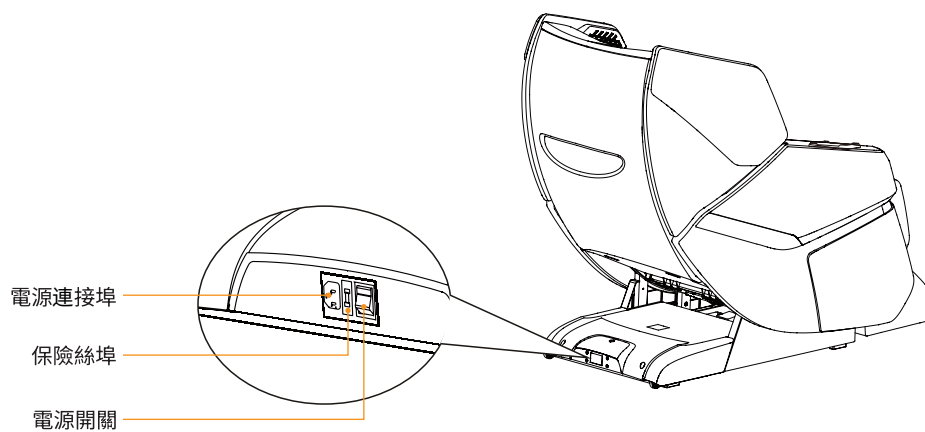








手控器按鈕介紹

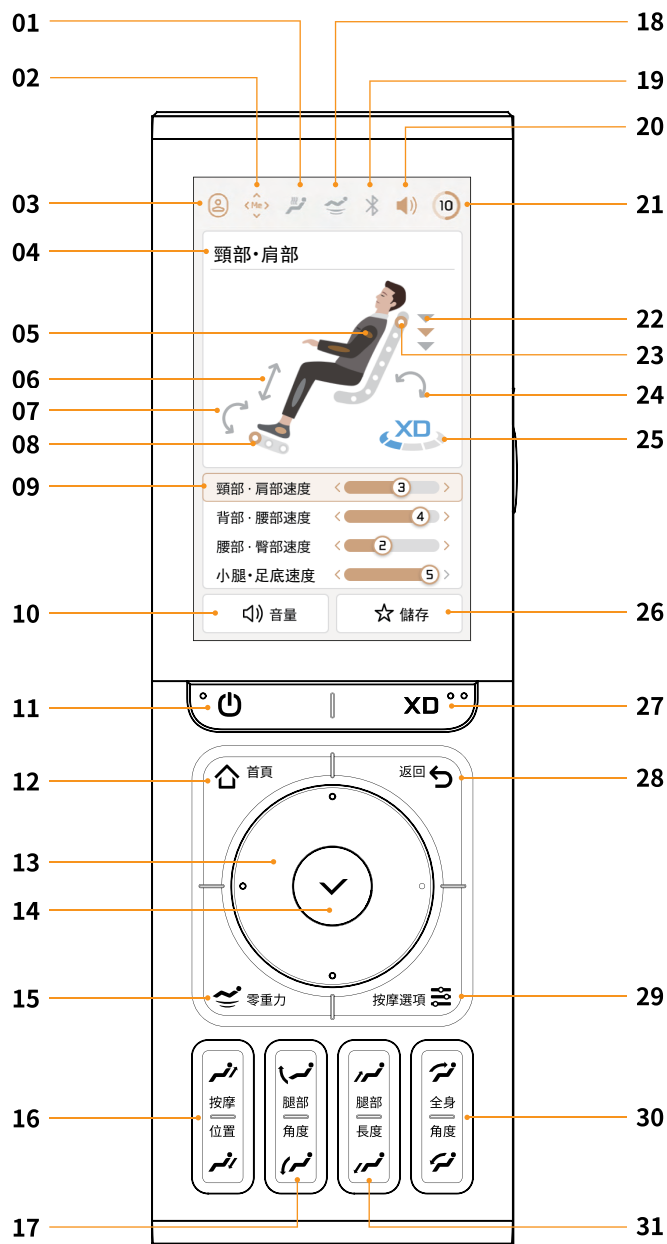

遙控器的組成

- 01 加熱標識
- 02 自動、手動程式標識
- 03 使用者帳戶標識
- 04 按摩模式標識
- 05 氣囊標識
- 06 調整腿部長度標識
- 07 調整腿部角度標識
- 08 足底滾輪標識
- 09 頸部・肩部速度標識
背部・腰部速度標識
腰部・臀部速度標識
小腿・足底速度標識
- 10 調整音量
- 11 電源、暫停
- 12 首頁
- 13 上/下/左/右
- 14 確認
- 15 設置零重力角度
- 16 調整按摩位置和肩部位置
- 17 調整腿部角度
- 18 零重力狀態標識
- 19 藍牙連接標識
- 20 音量標識
- 21 按摩時間標識
- 22 肩部位置標識
- 23 按摩模組位置標識
- 24 調整全身角度標識
- 25 XD階段標識
- 26 保存喜好模式
- 27 設置XD階段
- 28 返回
- 29 按摩選項
- 30 調整全身角度
- 31 調整腿部長度

手控器按鈕介紹

	電源/暫停	電源:使用過程中按[電源鍵]查看說明頁面後選擇「是」時，停止所有操作，按摩球和設備自動恢復原狀。 暫停:使用過程中按[電源鍵]暫停運行，查看說明頁面後選擇「否」時，繼續進行按摩。 ※[●]盲文:為盲人標注了盲文。
	XD階段	可以根據使用者的體型設置按摩球的凸起程度。 ※[●●]盲文:為盲人標注了盲文。
	主頁	使用過程中按[主頁鍵]時，顯示主頁介面。
	返回	返回之前的頁面。
	上/下/左/右 確認	藉由移動和選擇[上/下/左/右鍵]後，點選[確認鍵]。 在按摩動畫頁面中藉由[上/下鍵]選擇按摩部位後，藉由[左/右鍵]調整按摩速度。
	零重力	藉由該功能將角度調整為接近零重力狀態，實現最舒適的按摩姿勢。 ※ 在部份模式中，自動取消角度說明後，可以手動調整角度。
	按摩選項	可以調整滾輪、加熱、氣囊的強度。
	按摩位置	運行自動程式時，可以手動調整肩位置。 ※ 局部重點按摩有單獨的「固定按摩球」選單，即使在按摩各部位的過程中按下[按摩位置鍵]，也不會固定在一個位置。
	腿部角度	該按鍵用於調整腿部角度，可以獨立調整左/右的腿部按摩組件。 ※ 在部份模式中，自動取消角度說明後，可以手動調整角度。 ※ 改變腿部角度時，將重新測量腿部長度。為了保證測量準確，請將腳後跟放入腿部按摩組件內。
	腿部長度	該按鈕用於調整腿部長度，可以獨立調整左/右的腿部按摩組件。 ※ 在部份模式中，顯示自動取消長度的說明後，可以手動調整長度。
	全身角度	該按鈕用來調整全身角度。 ※ 在部份模式中，自動取消角度說明後，可以手動調整角度。

手控器按鈕介紹

開始

[電源鍵] > 選擇模式後按下[確認鍵] > 測量體型並調整肩部位置 > 開始按摩



01 創建個人資料

按[創建個人資料]後請選擇姓名並創建個人資料。

※ 按照註冊的個人資料運行按摩程式時，只需進行1次體型測量和肩部位置調整，自動保存後無需再次操作。同時，每個程式中設置的「按摩速度、滾輪速度、氣囊強度、XD強度」將自動保存。

※ 以訪客身份開始時，無法使用部分服務。

02 主頁頁面

按[主頁鍵]時顯示主頁頁面，可以選擇喜歡的程式，並對其他按摩椅功能進行詳細設置。

03 體型檢測中

開始按摩後，將自動測量體型，根據使用者的體型進行設定。請調整好背部和腰部的依靠位置坐下。

04 調整肩位置

體型搜尋結束後，顯示調整肩位置的頁面。按[按摩位置鍵]調整肩部位置後，再按[確認鍵]。

※ 按[確認鍵]時，立即開始按摩；如未按鍵，約10秒後自動開始按摩。

05 按摩動畫頁面

可以看到正在進行的按摩狀態、時間等。藉由[上/下鍵]選擇按摩部位後，在使用[左/右鍵]調整按摩速度。

結束

[電源鍵] > 查看說明頁面後選擇「結束」 > 結束按摩



手控器按鈕介紹

腿部按摩左/右獨立調節



01 腿部角度

藉由[腿部角度鍵] > [左/右鍵]選擇兩側/左側/右側 > 藉由[腿部角度鍵]或[上/下鍵]單獨調節角度 > [確認鍵]


02 腿部長度

藉由[腿部長度鍵] > [左/右鍵]選擇兩側/左側/右側 > 藉由[腿部長度鍵]或[上/下鍵]單獨調整長度 > [確認鍵]

檢測障礙物指南

檢測障礙物指南頁面 > 移除障礙物後按[確認鍵] > 重新開始按摩

※ 移除物體後仍繼續顯示檢測頁面時，請長按[確認鍵]使按摩椅復位。

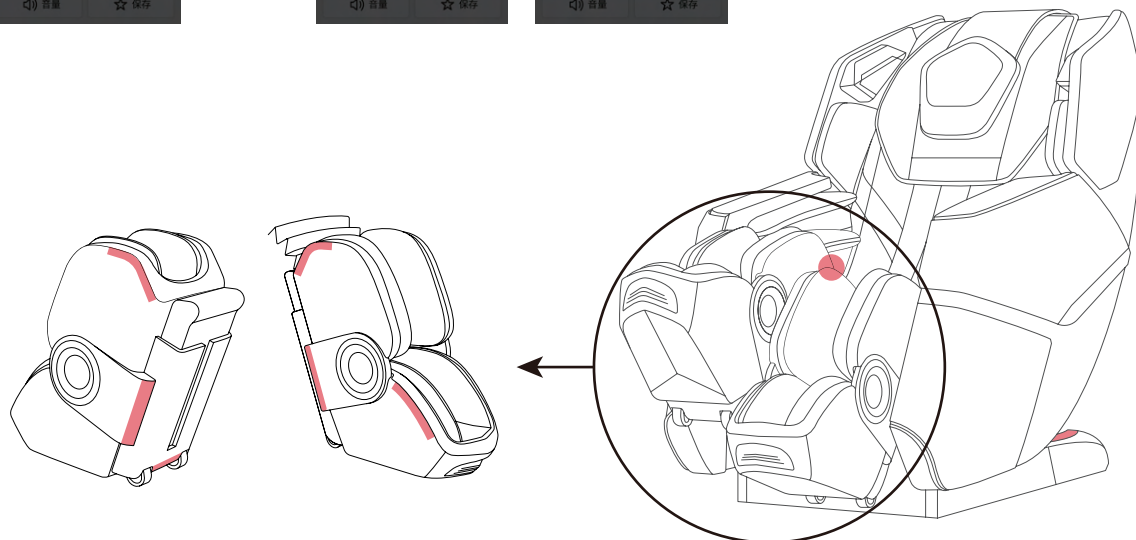

※ 腿部元件和靠背上共有14個夾捏檢測感測器。

手控器按鈕介紹

調整肩位置

自動程式 (ROVO按摩、保健按摩、部位按摩、每日護理按摩、身心放鬆)

01 在運行自動程式的過程中，按位於遙控器下方的[按摩位置鍵]時，停止按摩和歌曲，顯示重新設置肩部位置的指南頁面。

02 藉由[按摩位置鍵]或[上/下鍵]調整肩部位置後，按[確認鍵]即可繼續進行按摩。

※ 局部重點按摩有單獨的「固定按摩球」選單，即使在按摩各部位的過程中按下[按摩位置鍵]，也不會固定在一個位置。



各部位快速ON/OFF

進行按摩的過程中，可以快速對各部位的氣囊和滾輪進行設置。

[操作方法]

01 藉由按摩動畫頁面 > [上/下鍵]進入頁面上方的人像後，在「下肢、手臂、肩膀」中選擇需要按摩的部位。

02 選擇所需按摩部位後，將氣囊或滾輪按摩設置為ON/OFF。

※ 手臂、肩部僅適用於氣囊設置。



手控器按鈕介紹

ROVO按摩

主頁 > ROVO按摩 > 選擇模式後點選[確認鍵] > 測量體型並調整肩部位置 > 開始按摩



保健按摩

首頁 > 保健按摩 > 選擇模式後點選[確認鍵] > 測量體型並調整肩部位置 > 開始按摩



部位按摩

首頁 > 部位按摩 > 選擇模式後點選[確認鍵] > 測量體型並調整肩部位置 > 開始按摩



手控器按鈕介紹

每日護理按摩


首頁 > 每日護理按摩 > 選擇模式後點選[確認鍵] > 測量體型並調整肩部位置 > 開始按摩



個人專屬按摩

首頁 > 個人專屬按摩 > 選擇按摩部位 > 選擇按摩動作 > 選擇按摩球間距 > 選擇選項 > 選擇「開始個人專屬按摩」後點選[確認鍵] > 開始按摩

- ※ 按摩部位 - 手臂、腿部只能設置為「選項」。
- ※ 按摩球移動範圍只能在按摩部位 - 「手動選擇」時設置。
- ※ 按摩動作 - 揉捏時無法設置按摩球間距。

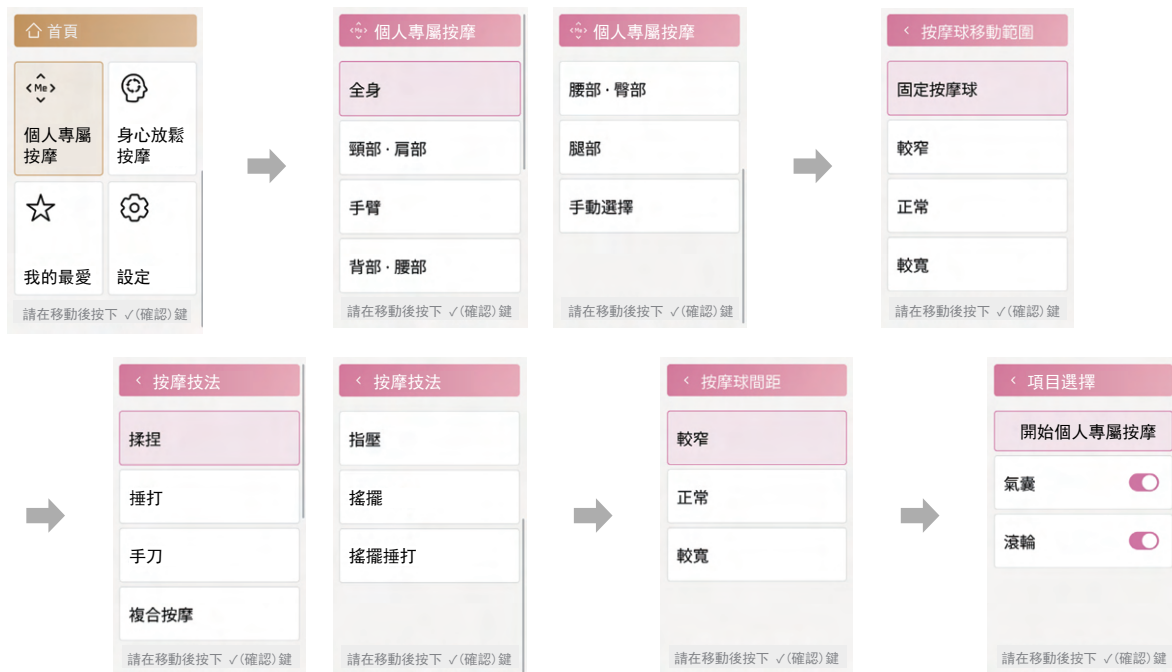

手控器按鈕介紹

身心放鬆按摩

首頁 > 身心放鬆按摩 > 選擇模式後點選[確認鍵] > 測量體型並調整肩部位置 > 開始按摩



我的最愛

01 註冊: 運行所需模式 > 設置自訂按摩 > 註冊為我的最愛。

02 運行: 首頁 > 我的最愛 > 清單 > 在註冊模式中選擇需要的模式 > [確認鍵]

03 管理列表: 我的最愛最多可以註冊8個。想要刪除模式時，可以在「喜好管理」中刪除。

※ 喜好模式註冊內容發生變動時，將儲存新模式。



[喜好模式保存內容的範圍]

自動程式

- 01 選擇模式
- 02 各部位的按摩速度
- 03 XD強度
- 04 各部位的氣囊強度
- 05 聲源

個人專屬按摩

- 01 按摩範圍
- 02 按摩方式
- 03 按摩間隔
- 04 上下移動速度
- 05 XD強度
- 06 按摩部位
- 07 背部角度位置
- 08 腿部角度位置
- 09 各部位的氣囊強度

滾輪

首頁 > 設定 > 按摩選項 > 滾輪 > 選擇0~5級的速度



手控器按鈕介紹

溫熱

首頁 > 設定 > 按摩選項 > 溫熱 > 選擇位置和0~3級的強度

※ 使用加熱功能受發熱線安裝範圍的限制。

※ 為防止燙傷，在加溫熱度3級的狀態下使用20分鐘以上時，將自動調整為2級。



氣囊

首頁 > 設定 > 按摩選項 > 氣囊 > 選擇位置和0~5級的強度



按摩時間變更

首頁 > 設定 > 按摩時間變更 > 選擇10/20/30分鐘



音量・亮度

首頁 > 設定 > 音量・亮度 > 揚聲器音量 / 遙控器按鍵音 / 選擇螢幕亮度



手控器按鈕介紹

結束後姿勢

首頁 > 設定 > 結束後姿勢 > 選擇保持按摩姿勢 / 坐姿



結束後按摩球的位置

首頁 > 設定 > 結束後的按摩球位置 > 調整按摩球的位置和間距 / 調整XD階段 > 保存



連結按摩椅

首頁 > 設定 > 連結按摩椅 > Wi-Fi / 藍牙設置



※ 藍牙 設置方法

- 01 首頁 > 設定 > 連接按摩椅 > 將藍牙設置為「ON」
- 02 選擇連結後點選[確認鍵]
※ 將自動連結藍牙設為「ON」後，打開按摩椅的電源時，將會自動連結此前最後一次鏈接的設備。
- 03 移動設備 - 啟用藍牙連結 > 搜尋藍牙 > 查找 A580 Beyond Relax 藍牙後連結
※ 名稱: A580 -####
####是產品的唯一藍牙編號。
一處有多台按摩椅時，請確認唯一編號後連結。

語言

首頁 > 設定 > 語言 > 選擇韓文/英文/中文



軟體更新

首頁 > 設定 > 軟體更新

※ 如需更新為最新軟體版本，請連線至Wi-Fi。



ROVO按摩 | 保健按摩

ROVO按摩

首頁 > ROVO按摩 > 選擇模式後點選[確認鍵] > 測量體型並調整肩部位置 > 開始按摩

髂腰肌放鬆	透過靜態拉伸動作放鬆髂腰肌的按摩。
騎行模式	透過騎行的動作來放鬆膝蓋和髖關節周圍肌肉的緊繃感，並增強下肢柔韌性的按摩。
全身拉伸	BEYOND-RELAX 專屬拉伸按摩，舒暢拉伸全身。
下肢拉伸	下肢拉伸按摩，固定骨盆並拉伸下肢，提供舒暢放鬆體驗
梨狀肌放鬆	透過放鬆臀部後側肌肉來提高柔韌性的按摩。
PNF拉伸	同時進行下肢肌肉放鬆和阻力運動的按摩。 ※ PNF拉伸模式藉由施加輕微的力度來幫助放鬆肌肉。請務必按照語音提示進行，使用時請注意不要為按摩椅施加過大的力度。
ROVO活力	為疲勞感的部位提供揉捏和指壓的按摩。
ROVO恢復	透過以頸部和腰部為主進行全方位輕柔指壓來提高腿部柔韌性的按摩。

 年老體弱者、孕婦請避免使用拉伸模式。

保健按摩

首頁 > 保健按摩 > 選擇模式後點選[確認鍵] > 測量體型並調整肩部位置 > 開始按摩

後脖頸放鬆	著重放鬆附著在枕骨和後頸上的4塊肌肉。
腰部放鬆	輕柔地放鬆背部和腰部。
宿醉舒緩	主要對有助於解酒的刺激點進行指壓按摩。
全身放鬆	對全身進行指壓按摩，帶來舒適的休息時光。
脊椎模式	以腰背為中心，以脊椎模式進行指壓按摩。
腫脹舒緩	利用氣囊對全身進行迴圈按摩，幫助放鬆舒眠。

部位按摩 | 每日護理按摩 | 身心放鬆

部位按摩

首頁 > 部位按摩 > 選擇模式後點選[確認鍵] > 測量體型並調整肩部位置 > 開始按摩

全身	全身按摩模式，有助於調整體態和放鬆肌肉。
頸部・肩部	揉捏頸部和肩部，藉由拉伸進行放鬆。
背部・腰部	藉由對腰部和臀部周圍進行指壓和揉捏來放鬆。
腿部・腳部	經由多種動作集中按摩腿部。

每日護理按摩

首頁 > 每日護理按摩 > 選擇模式後點選[確認鍵] > 測量體型並調整肩部位置 > 開始按摩

深度睡眠	藉由30分鐘輕柔單調的全身按摩和角度變化來助眠。
運動前後	藉由大力刺激運動後疲勞的手臂、腿部、足底來緩解疲勞感。
清晨活力	喚醒身體活力，適合早晨進行按摩。
腸胃健康	按摩有利於腸道的刺激點和臀部周圍，有助於保健養生。
關愛考生頸腰	針對忙碌一天後疲憊的考生集中進行重點舒壓。
關愛考生歇息	為忙碌一天後疲憊的考生帶來休息時光。
關愛考生睡眠	為忙碌一天後疲憊的考生緩解疲勞感，有助眠作用。
關愛考生拉伸	為忙碌一天後疲憊的考生進行舒壓伸展。

身心放鬆

首頁 > 身心放鬆 > 選擇模式後點選[確認鍵] > 測量體型並調整肩部位置 > 開始按摩

心理撫慰	伴隨著能夠讓您產生共鳴和給予安慰的語句，按摩的同時撫慰您的心靈。
呼吸調節	伴隨著古典音樂，跟著旁白調整呼吸，紓解緊張感。
冥想模式	在自己的休養場所，跟隨著XD冥想聲音自由想像。
專注享樂	放鬆因學業和工作而疲勞的大腦，為身心充電的按摩模式。

XD模組介紹

獨家新概念XD按摩系統

1. 根據按摩部位在4個按摩球和2個按摩球之間進行切換的新概念按摩

- 用4個按摩球為疼痛的腰部肌肉帶來包裹感的舒適按摩體驗。
- 用2個按摩球為緊張的肩部肌肉進行強效集中按摩。

2. 大範圍、深覆蓋的XD按摩

- 利用XD模組的長旋轉軸為大範圍部位提供揉捏式按摩。
- 按摩球做X字運動，帶來細膩的深度按摩體驗。


3. 符合人體工學的XD按摩角度

- 根據按摩方式調整角度，針對人體各個部位進行按摩。
- 針對大肌群進行大力度按摩，針對小肌群進行輕力度按摩。
- 按摩角度接近真人手按。

XD立體按摩

個性化系統可以看到XD模組的凸起範圍，便於根據個人選擇改變按摩強度

藍色5級 - 分級調整XD模組的凸起程度，根據個人選擇提供最舒適的按摩體驗。

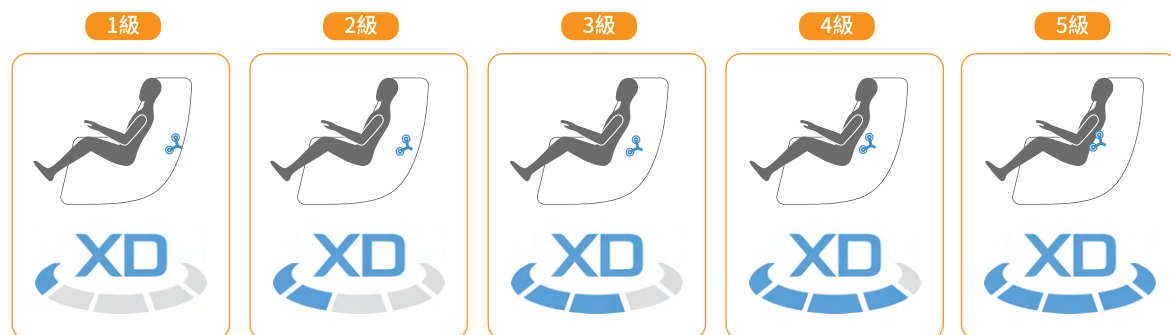

產品規格

產品型號	Johnson A580	額定電壓	110V, 60 Hz
產品名稱	超越Beyond Relax按摩椅	額定時間	10/20/30分鐘
額定功率	130W	音 響	2ch, 6W
USB輸出	5V ⎓ , 3A	產品重量	約102公斤
尺寸(直立時)	約1560(長)750(寬).1160(高)mm	最大載重	約120公斤
尺寸(躺臥時)	約1810(長).750(寬)840(高)mm	主體材料	塑料、金屬
委製/進口商	喬山健康科技股份有限公司	主要面料	合成皮革
地 址	台中市大雅區東大路二段999號	產 地	中國

 R53481 RoHS 本商品通過經濟部標準檢驗局-安全檢驗合格認證
內含無線模組合格標籤  CCAP20LP1070T9

本產品的規格可能會隨著性能升級或最佳化發生部分變動，恕不另行通知。

限用物質含有情況標示聲明書

設備名稱 Equipment name		超越Beyond Relax按摩椅			型號(型式) Type designation(Type)		Johnson A580
單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances its chemical symbols						
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)	
電源線組	○	○	○	○	○	○	
開關組	○	○	○	○	○	○	
內部電路板組	○	○	○	○	○	○	
馬達組	○	○	○	○	○	○	
手控器組	○	○	○	○	○	○	
內配線組	○	○	○	○	○	○	
金屬組件	○	○	○	○	○	○	
塑膠組件	○	○	○	○	○	○	
氣泵	○	○	○	○	○	○	
氣閥	○	○	○	○	○	○	
輪氣軟管	○	○	○	○	○	○	
溫熱片組	○	○	○	○	○	○	
皮革/布套/發泡	○	○	○	○	○	○	
備考1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 Note1 : “Exceeding 0.1 wt %” and “Exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substances exceeds the reference percentage value of presence condition. 備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 Note2 : “○” indicates that the percentage content of the restricted substances does not exceeds the percentage of reference value of presence. 備考3. “-”係指該項限用物質為排除項目 Note3 : The “-” indicates that the restricted substances corresponds to the exemption.							

申報故障前的確認事項

產品出現異常時，在回報服務中心維修前，請先確認以下事項。

狀態	原因	解決方法
打開主電源後未啟動的情形	未開啟遙控器或內側鍵電源	請按電源鍵
	未選擇程式的情形	請選擇並運行程式
	電源插頭接觸不良	請將電源插頭正確插入插座
	電源插頭、電源線破損	請聯繫客服中心。
	保險絲燒斷	
	電路異常	
運轉過程中發出噪音	常見的機械音 - 氣泵振動音、吸氣/排氣音 - 氣囊膨脹引起的放氣音 - 螺線管閥門開合音 - 坐墊摩擦音	以上屬於產品正常運轉發出的聲音，並非故障
	長時間使用時	請重啟(30分鐘後)
	長時間使用造成的磨損	請聯繫客服中心。
運轉過程中動作突然停止	突然斷電	請重新接入電源
	執行時間結束	請重啟 (30分鐘後)
變更角度過程中突然停止	檢查障礙物探測感測器和是否有障礙物	移除障礙物後重新運行
	過度使用、施加重擊	請重啟 (30分鐘後)
運轉過程中按摩球被內層布料掛住或彈出	按摩球與坐墊的摩擦	這是按摩時因按摩球引起的一般現象，不屬於故障。
無法恢復原位	過度運行的情形	請聯繫客服中心。
遙控器過熱	長時間使用時	請重啟 (30分鐘後)
電源線過熱	超負荷	請重啟 (30分鐘後)
	其他異常原因	請聯繫客服中心。
氣囊不運轉	輸氣鏈接管脫落	請聯繫客服中心。
	氣囊相關的電源線斷電	

JOHNSON®

保 固 卡

安裝日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日

機器型號: _____

機器序號: _____

保固期限: 本產品自安裝日起整機保固二年，免費維修。

顧客注意事項

1. 本保固卡未加蓋公司章或填寫內容不完整者，視同失去保證效力
(如提出原始發票或經銷商文件足以證明購買日期者，不在此限)。
2. 維修時請出示本保固卡。
3. 保固期限內，請聯絡本公司之客服部門檢修。
4. 保固卡僅此一份，請妥善保存。
5. 保固區域以台灣(不含外島)地區為準。

保固期限內，因下列情況發生將收取相對費用


1. 產品由於用戶不當使用、保管與維修之故障。
2. 產品非經本公司授權維修人員檢修而自行拆修，改裝造成之故障。
3. 產品遭受雷電或火災、地震等自然災害及公害或電壓異常等其他外部因素造成之損壞。
4. 不能提供保固卡或保固卡上所填寫機器型號、機器序號與待修產品機型、條碼不一致。
5. 保固卡擅自修改或填寫內容無法辨識者。
6. 產品外觀因使用造成污舊者。
7. 如經公司服務人員判定非屬於商品故障所做的服務
(含正確之操作使用說明)公司得收取基本交通工時服務費。
8. 使用於營業地點或公共場所(非家用)之商品。

經 銷 商 店 章：

說明

- 本公司保留對產品及說明書修改的權利，如有異動恕不另行通知，產品外觀以實物為準。
- 本冊內容上的說明，本公司保留解釋權。

 廢棄物不當處置會造成對環境的污染

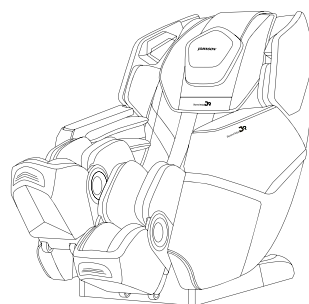

JOHNSON® 喬山健康科技

Customer Care Line at 0800-017360
www.johnsonfitness.com.tw

 廢棄本使用說明書時，請按照相應地區的分類回收規定處理。
