



Adventure **CS**
Adventure **CL**



組裝指南

組裝



警告

組裝過程中有幾個部份須特別注意的。請務必遵照組裝指示，以確認所有零件均完全固定。沒有確實遵照組裝說明可能會導致跑步機的零件未鎖緊而導致鬆脫，並發出擾人的噪音。為避免損壞跑步機，請務必詳閱組裝說明並予以修正。

開始組裝前，請先找到位於前貼地桿正面的跑步機序號，並將序號填入以下空格。另外也請找到序號旁的機型名稱。

在下面方框內輸入序號和機型名稱：

序號：

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--


機型名稱：**HORIZON**


--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

跑步機



Adventure
CS

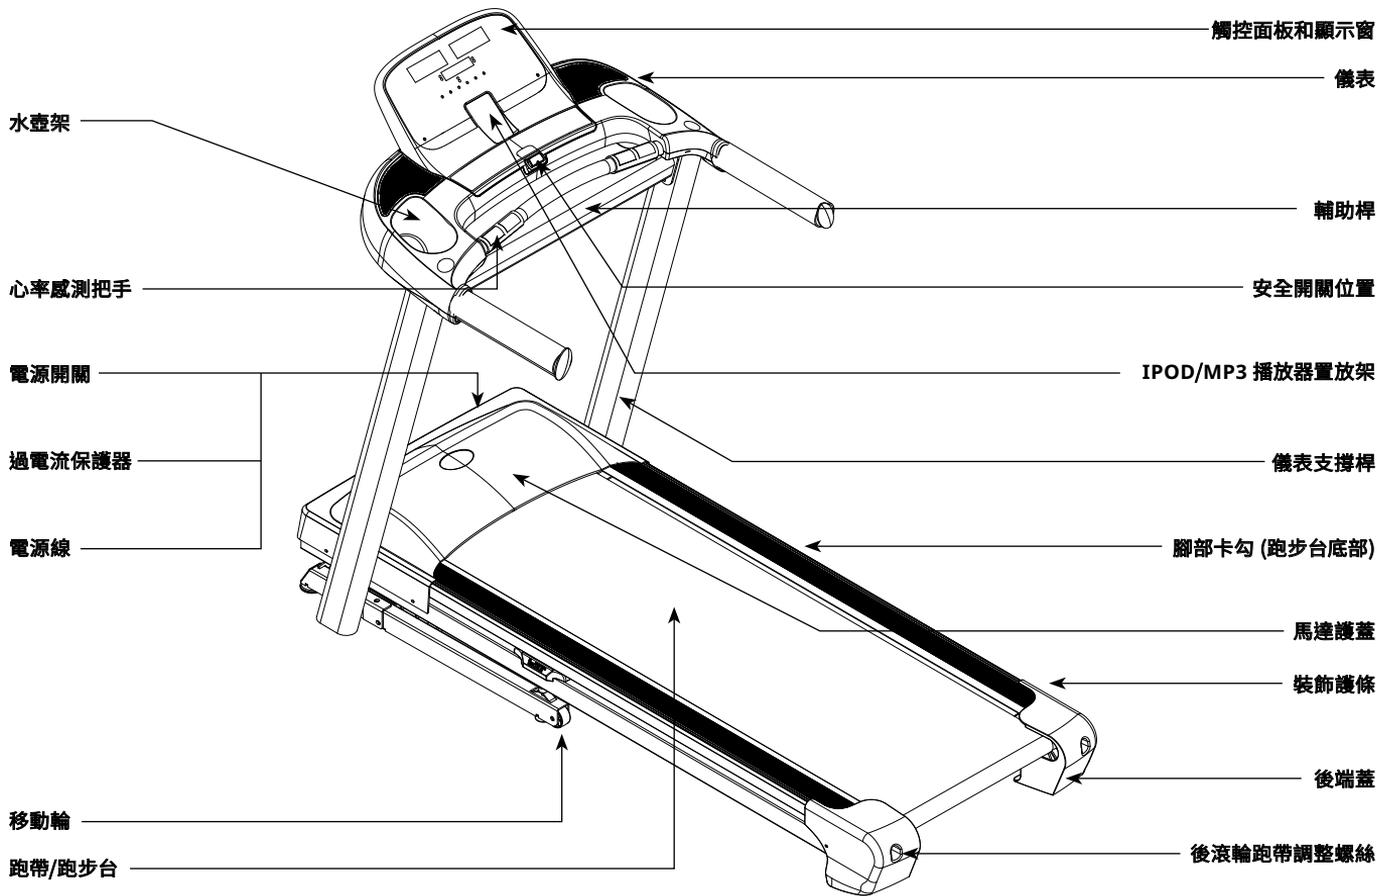

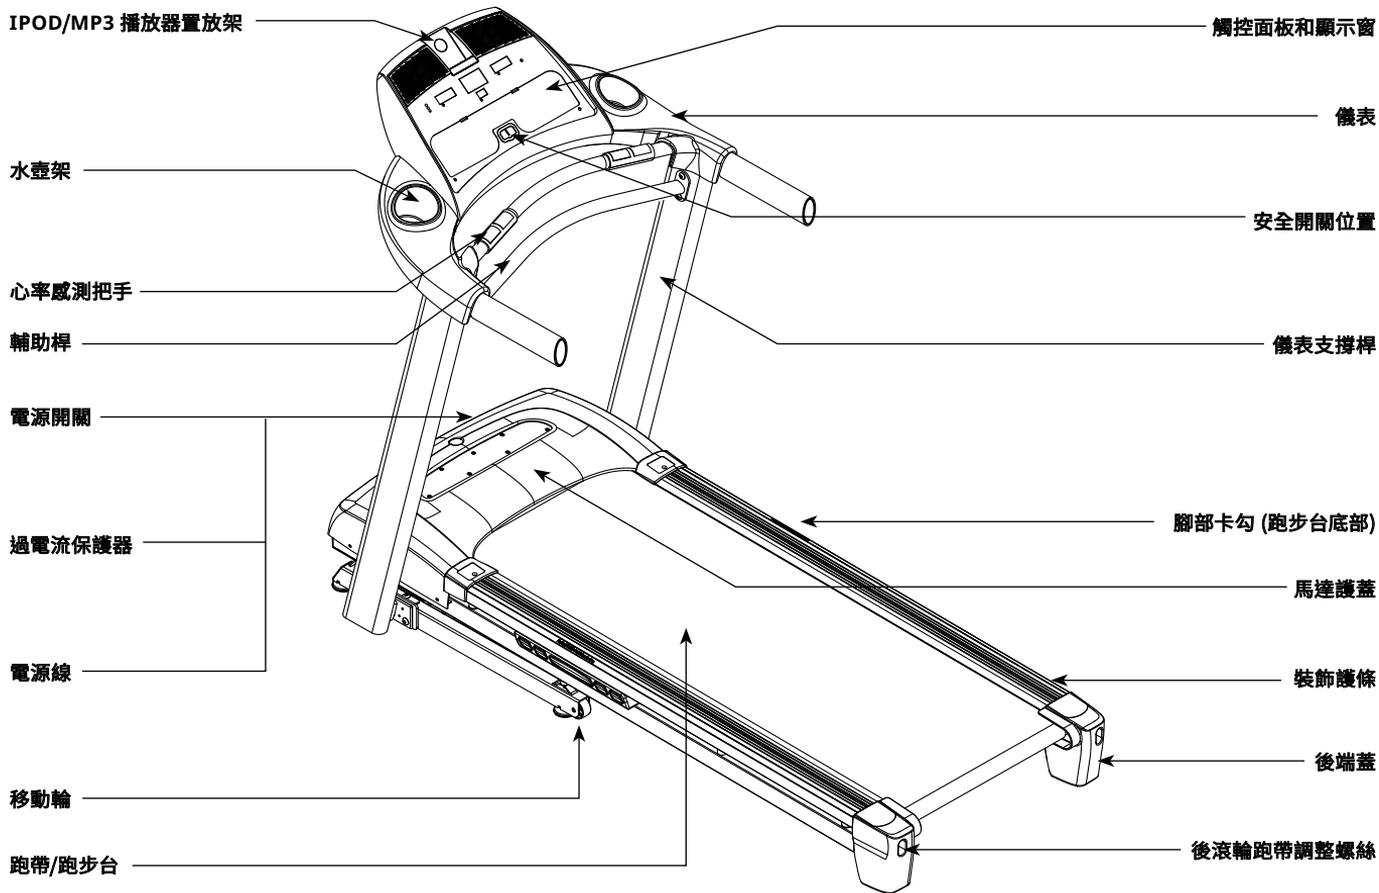



所有
機型

附帶工具：

- 6 mm T 形扳手
- 5 mm L 形扳手
- 4 mm L 形扳手
- 4 mm T 形扳手
- 1 把十字螺絲起子
(適用於 Adventure CS)

附帶零件：

- 1 個儀表組
- 2 支儀表支撐桿
- 1 支輔助桿
- 5 個五金包
- 1 組安全開關
- 1 瓶矽利康潤滑油
(2 次潤滑用量)
- 1 條電源線
- 1 條音訊轉接線
(適用於 Adventure CL)
- 2 個插座 (適用於 Adventure CL)

組裝前

拆開包裝

請將跑步機紙箱放在平坦表面上。建議您在地板上鋪一層防護。搬動及運送本裝置時請務必小心。切勿在裝箱側放的情況下打開裝箱。解開束帶後，除非已組裝完成、直立摺起且牢牢固定，否則請勿提起或搬動本裝置。在預計的使用位置拆封和組裝本裝置。裝箱的跑步機具有高壓衝力，處理不當可能會彈開。請勿抓握坡度升降支架的任何部位，試圖抬起或移動跑步機。

警告

請勿試圖抬起跑步機！除非依照組裝說明的指示，否則請勿將跑步機從包裝內取出或抬起。您可以撕下儀表支撐桿的塑膠膜。


警告

疏於遵照這些說明可能會導致人身傷害！

請注意：在進行每個組裝步驟時，請確認將所有螺帽和螺絲安裝在正確位置，並將其局部旋緊。建議您完成組裝本裝置後再將所有螺絲旋緊。

請注意：少量塗抹潤滑油有助於器材的安裝。建議使用例如鋰基室內健身車專用潤滑油等潤滑油。

組裝步驟 1 (Adventure CS)

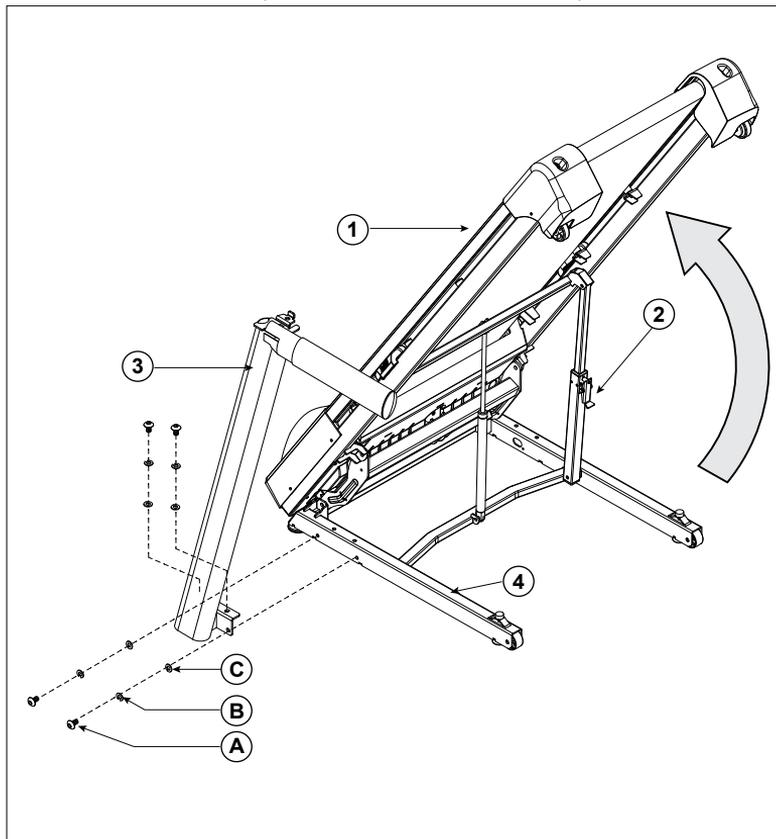


步驟 1 的五金包

零件	類型	描述	數量
A	螺絲	20 mm	4
B	彈簧墊圈	15 mm	4
C	平墊圈	15 mm	4

- A 剪斷黃色束帶並將**跑步台 (1)** 往上抬起直到**腳部卡勾 (2)** 鎖住。將**跑步台 (1)** 底下清乾淨。
- B 打開**五金包 1**。
- C 維持**跑步台 (1)** 直立，使用 4 個**螺絲 (A)**、4 個**彈簧墊圈 (B)** 和 4 個**平墊圈 (C)**，將**儀表左支撐桿 (3)** 連接到**底座車架 (4)**。



組裝步驟 2 (Adventure CS)

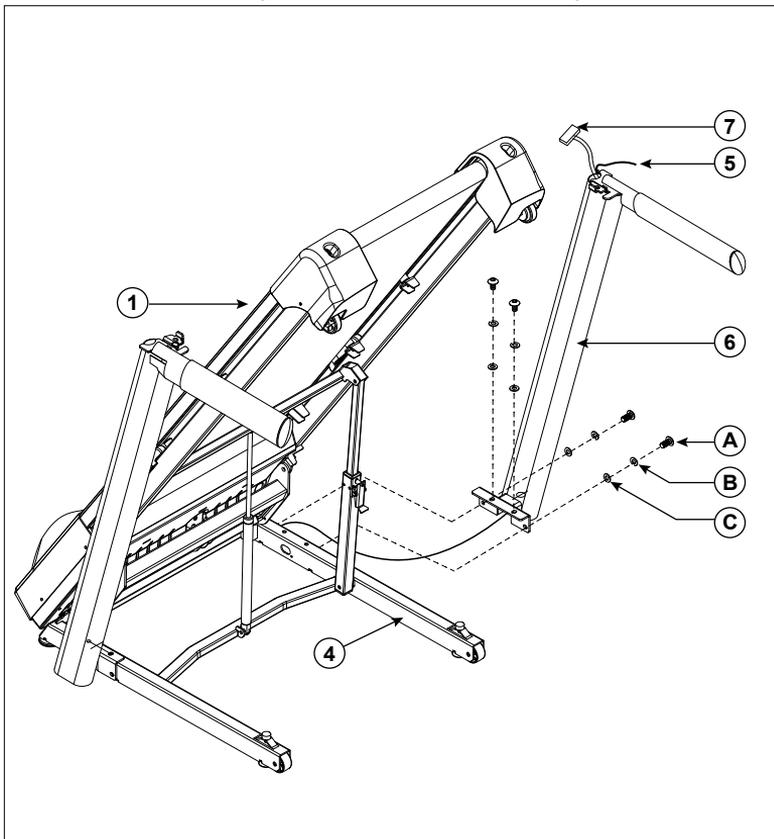


步驟 2 的五金包

零件	類型	描述	數量
A	螺絲	20 mm	4
B	彈簧墊圈	15 mm	4
C	平墊圈	15 mm	4

- A 打開五金包 2。
- B 將導線 (5) 穿過儀表右支撐桿 (6)。導線 (5) 穿過支撐桿後，儀表線 (7) 的頂部應位於支撐桿上方。拔斷並丟棄導線 (5)。
- C 維持跑步台 (1) 升起，使用 4 個螺絲 (A)、4 個彈簧墊圈 (B) 和 4 個平墊圈 (C)，將儀表右支撐桿 (6) 連接到底座車架 (4)。

請注意：連接儀表右支撐桿時，請注意不要擠壓到任何接線。

組裝步驟 3 (Adventure CS)

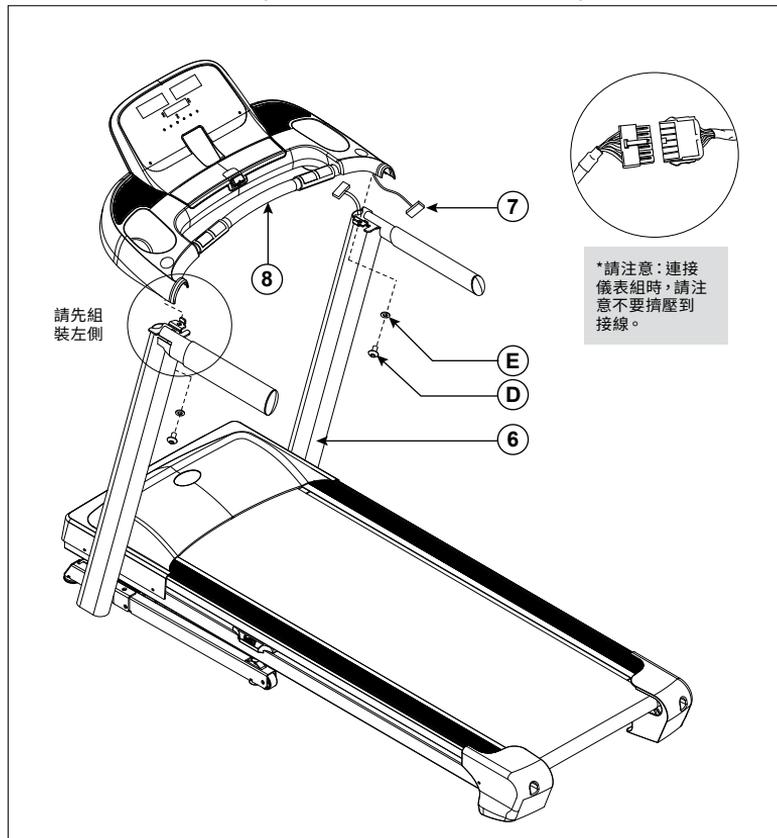

步驟 3 的五金包

零件	類型	描述	數量
D	螺絲	25 mm	2
E	平墊圈	16 mm	2

- 用腳鬆開跑步台卡勾以降低跑步台 (1)。
- 打開五金包 3。
- 將儀表 (8) 輕放在儀表支撐桿 (3 和 6) 的上面。使用 1 個螺絲 (D) 和 1 個平墊圈 (E)，先接好右側。

請注意：在步驟 4 之前，請勿將螺絲 (D) 完全鎖緊。


- 連接儀表線 (7)，小心地將接線收進支撐桿，以免損壞線路。
- 使用 1 個螺絲 (D) 和 1 個平墊圈 (C)，連接儀表 (8) 左側。



組裝步驟 4 (Adventure CS)



Adventure
CS

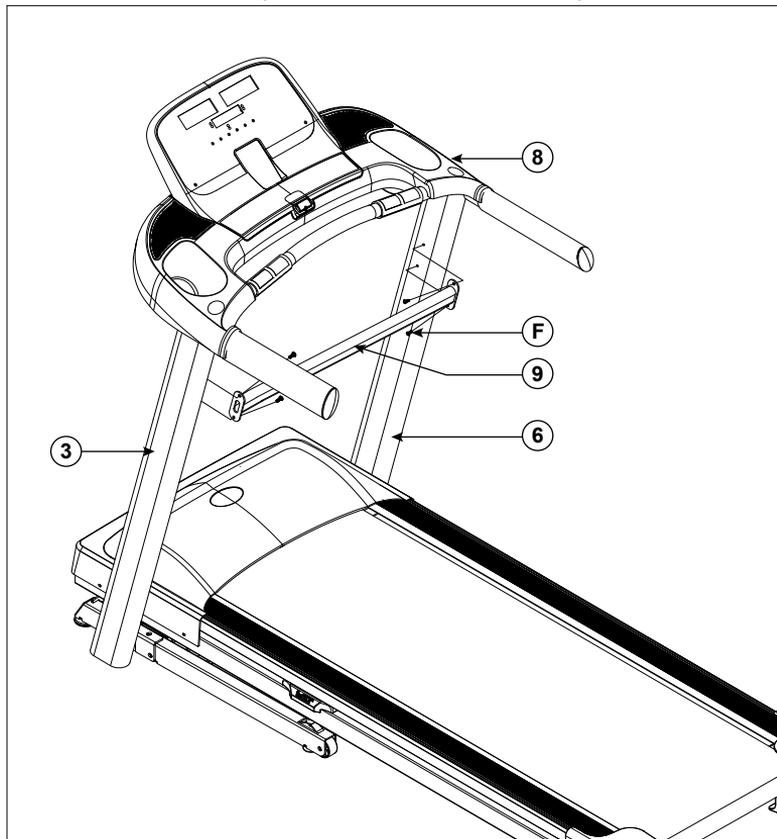

步驟 4 的五金包


零件	類型	描述	數量
F	螺絲	15 mm	4

- A 打開五金包 4。
- B 將輔助桿 (9) 對齊儀表支撐桿 (3 和 6) 中的螺絲孔。
- C 將螺絲 (F) 插入輔助桿 (9) 的所有 4 個螺絲孔。

請注意：將螺絲插入右儀表支撐桿前，請先查看管材內部，以免擠壓到儀表線。

- F 完全鎖緊所有儀表螺絲 (步驟 3) 和輔助桿螺絲 (上述步驟 C)。

組裝步驟 5 (Adventure CS)

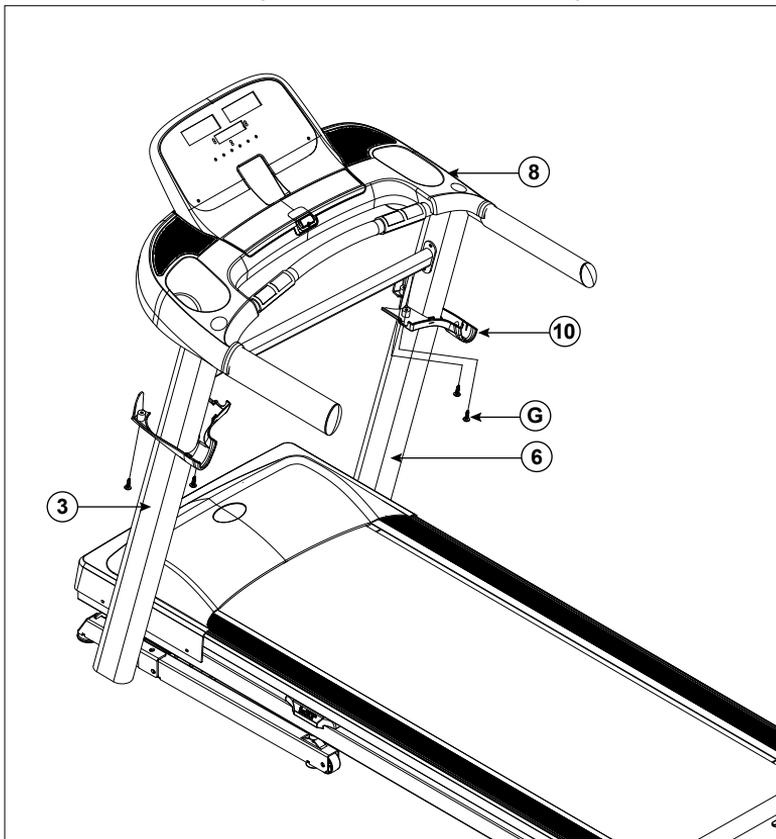


步驟 5 的五金包

零件	類型	描述	數量
G	螺絲	15 mm	4

- A 打開五金包 5。
- B 將右側的儀表底部護蓋 (10) 沿著儀表支撐桿 (3 和 6) 向上滑動並對齊螺絲孔。使用 2 根螺絲 (G), 將儀表底部護蓋 (10) 連接到儀表 (8) 上。
- C 在另一側重複此作業。
- D 初次使用前, 請先依照保養章節的說明潤滑跑步台。



組裝步驟 6 (Adventure CS)

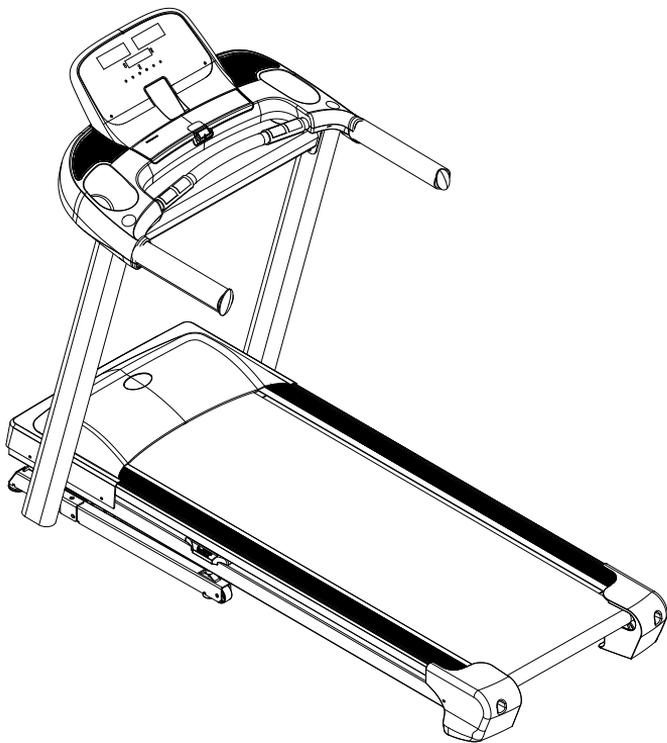

Adventure CS

總尺寸：1840 x 900 x 1350 mm /
72" x 35" x 53"

摺疊尺寸：1100 x 900 x 1600 mm /
43" x 35" x 63"

使用者體重上限：125 公斤 / 275 磅

淨重：79 公斤 / 173 磅


總重：92 公斤 / 201 磅

ADVENTURE CS
組裝完成!



Adventure
CS

組裝步驟 1 (Adventure CL)

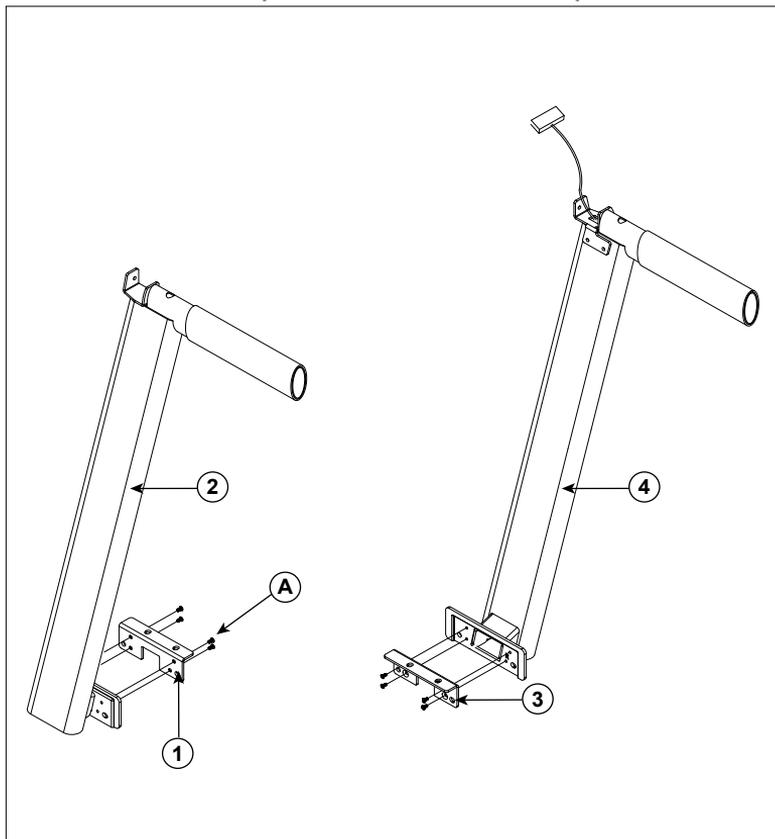


步驟 1 的五金包			
零件	類型	描述	數量
A	內六角螺絲	M6X1.0PX10L	8

- A 打開**五金包 1**。
- B 剪斷黃色束帶並取出儀表支撐桿
- C 使用 4 個**插座螺絲 (A)**，將**左支撐桿固定座 (1)** 連接到**儀表的左支撐桿 (2)**。
- D 使用 4 個**內六角螺絲 (A)**，將**右支撐桿固定座 (3)** 連接到**儀表的右支撐桿 (4)**。




組裝步驟 2 (Adventure CL)

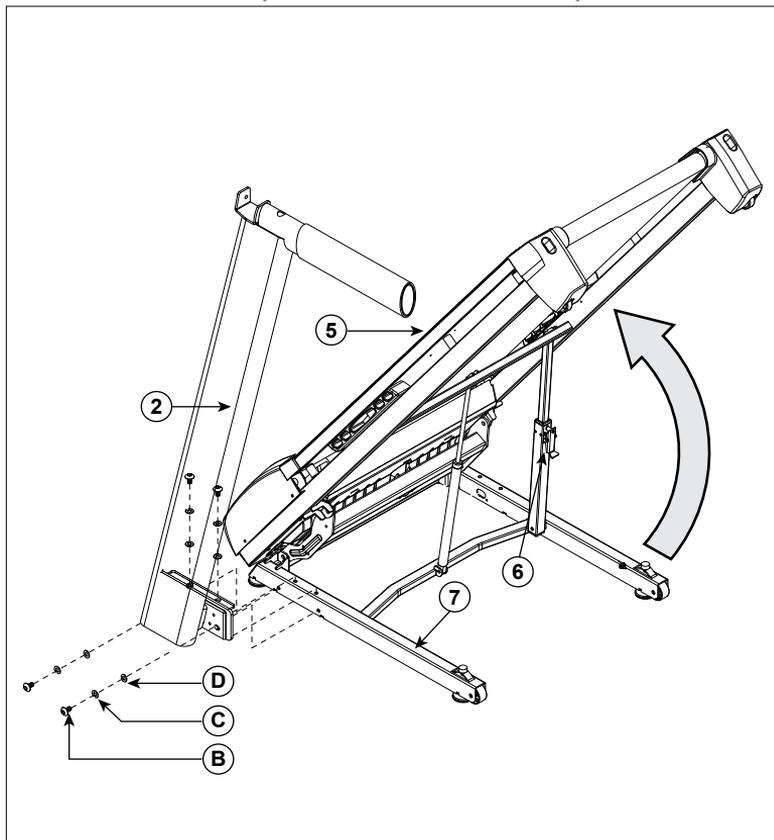

步驟 2 的五金包			
零件	類型	描述	數量
B	螺絲	M8X1.25PX20L	4
C	彈簧墊圈	Φ8.2XΦ15.4X2.0T	4
D	平墊圈	Φ8.4XΦ15.5X1.6T	4

- A 將跑步台 (5) 往上抬起直到跑步台卡勾 (6) 鎖住。將跑步台底下清乾淨。
- B 打開五金包 2。
- C 維持跑步台 (5) 升起，使用 4 個螺絲 (B)、4 個彈簧墊圈 (C) 和 4 個平墊圈 (D)，將儀表左支撐桿 (2) 連接到底座車架 (7)。

組裝步驟 3 (Adventure CL)

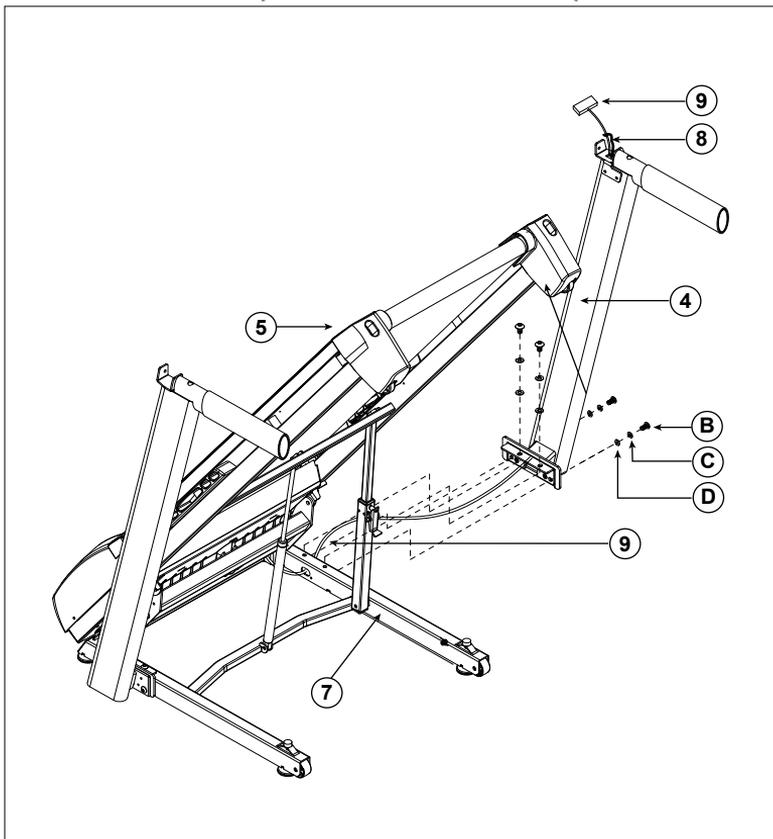

步驟 3 的五金包


零件	類型	描述	數量
B	螺絲	M8X1.25PX20L	4
C	彈簧墊圈	Φ8.2XΦ15.4X2.0T	4
D	平墊圈	Φ8.4XΦ15.5X1.6T	4

- A 打開五金包 3。
- B 將導線 (8) 穿過儀表的右支撐桿 (4)。導線穿過支撐桿後，儀表線 (9) 的頂部應位於支撐桿上方。拔斷並丟棄導線。
- C 維持跑步台 (5) 升起，使用 4 個螺絲 (B)、4 個彈簧墊圈 (C) 和 4 個平墊圈 (D)，將儀表右支撐桿 (4) 連接到底座車架 (7)。

請注意：組裝儀表右支撐桿時，請注意不要擠壓到接線。



組裝步驟 5 (Adventure CL)

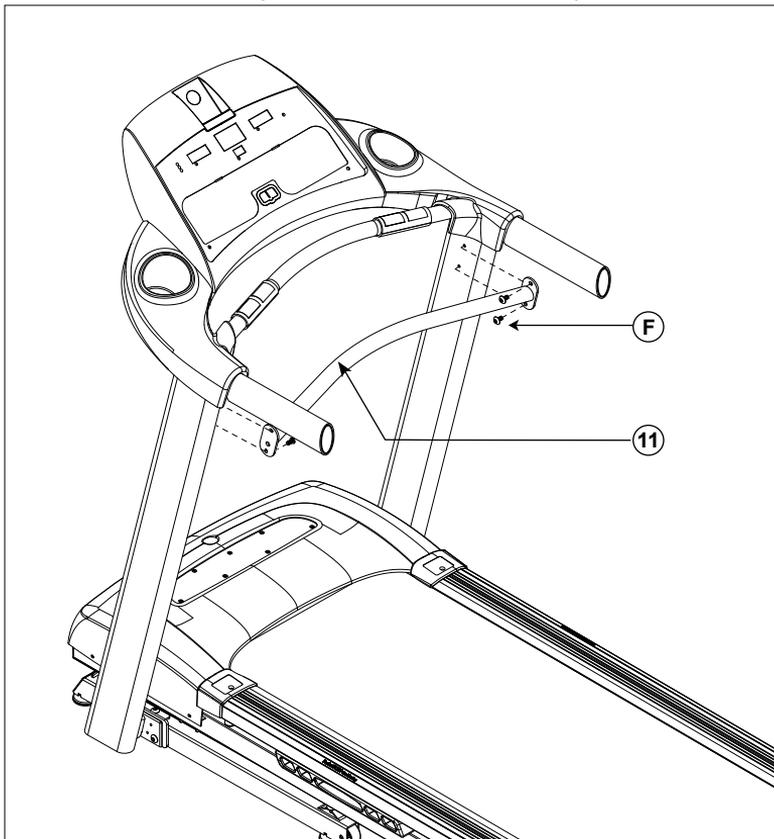

步驟 5 的五金包

零件	類型	描述	數量
F	螺絲	M6X1.0PX15L	4


- A 打開五金包 5。
- B 將輔助桿 (11) 對齊儀表支撐桿中的螺絲孔。
- C 將螺絲 (F) 插入輔助桿 (11) 的所有 4 個螺絲孔。

請注意：將螺絲插入右儀表支撐桿前，請先查看管材內部，以免擠壓到儀表線。

- F 完全鎖緊所有儀表螺絲 (步驟 4) 和輔助桿螺絲 (上述步驟 C)



組裝步驟 6 (Adventure CL)

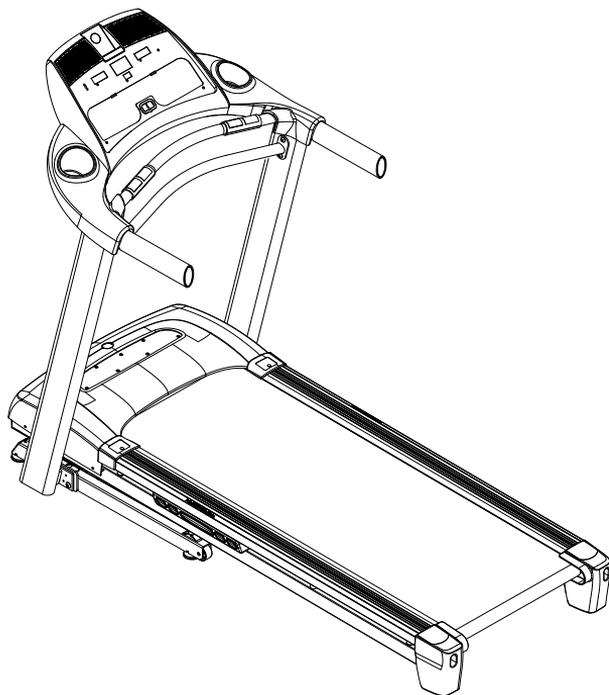

Adventure CL

總尺寸：1850 x 900 x 1400 mm /
73" x 35" x 55"

摺疊尺寸：1300 x 900 x 1600 mm /
51" x 35" x 63"

使用者體重上限：125 公斤 / 275 磅

淨重：85 公斤 / 187 磅

總重：98 公斤 / 216 磅

ADVENTURE CL
組裝完成!



Adventure
CL

