

說明

- 本公司保留對產品及說明書修改的權利，如有異動恕不另行通知，產品外觀以實物為準。
- 本冊內容上的說明，本公司保留解釋權。

♻️ 廢棄物不當處置會造成對環境的污染




喬山健康科技

TAK mE

TAKE MESSAGE EASY

帶著走·旅行舒摩枕

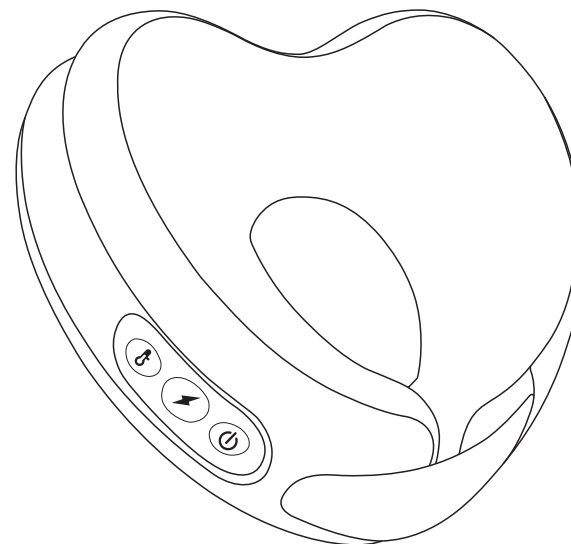

JOHNSON 喬山健康科技

Customer Care Line at 0800-017360

www.johnsonfitness.com.tw

TAK mE 帶著走·旅行舒摩枕
TAKE MESSAGE EASY

Johnson D160 使用手冊
OPERATION INSTRUCTIONS

使用產品前，請仔細閱讀使用手冊 並妥善保管此說明書
Please read the instructions carefully before use

注意事項

- * 本保證卡未加蓋公司章或內容填寫不完整、遺失、篡改或字跡無法辨識，視同失去保證效力（如提出原始發票或經銷文件足以證明購買日期者，不在此限）。
- * 維修時請出示本保證卡。
- * 保證期限內，請聯絡本公司授權之維修據點檢修。
- * 保證卡僅此一份，請妥善保存。
- * 保固區域以台灣（不含外島及國外）地區為準。

保證期間內因下列情況發生將收取相對費用

- * 產品因用戶不當使用、保管與維護之故障。
- * 產品非經本公司授權之維修人員檢修、自行拆卸、改裝造成之故障。
- * 產品遭受雷電火災、地震等自然災害及公害等其他外部因素所造成之損害。
- * 不能提供保證卡或保證卡上所填寫之機器型號、序號與待修產品之型號、序號不同。
- * 產品外觀因使用造成污舊者。
- * 如經公司服務人員判定非屬於商品故障所做的服務，公司得收取基本工時及寄送等費用。
- * 使用於營業地點或公共場所（非家用）之商品。

保證期限

- * 本產品自購買日起，保固一年，由於製造上之原因所發生之故障，可免費維修，周邊配件及耗材除外。

感謝您

購買 **JOHNSON® TAK mE** 帶著走·旅行舒摩枕，建議使用前請詳細閱讀本使用說明書，以便正確操作和使用本產品，本使用說明書提供使用者安全及有效的操作方式並請特別注意安全警告；使用說明書請在閱畢後妥善收藏，以便日後查閱使用。

目錄

● 安全注意事項	1
● 產品內容/產品規格	4
● 產品使用說明	5
● 貯存與保養	7
● 產品棄置與回收	8
● 常見故障分析與排除	8
● 限用物質含有情況標示聲明書	9
● 產品保固卡	10

備註: 本公司保留對產品的設計更改以及解釋的權力，如有更動恕不另行通，產品顏色以實物為準。

安全注意事項

- ⊗ **嚴禁：**導致人員危險、重傷、重大財產損失的風險必須禁止。
- ⚠ **警告：**對可能導致人員危險、重傷、重大財產損失的風險要警惕。
- ⓘ **注意：**對可能導致人員受傷或物品損害的風險要關注。

⊗ **嚴禁：**

1. 下列人員嚴禁使用本產品：

骨質疏鬆、頸椎病、扭傷或拉傷等患者；急性腰痛、椎間盤突出、腰椎滑脫癥等患者；脊椎異常或病變患者；皮膚病或皮膚感染患者；骨質疏松癥患者；具有心腦血管疾病或體內植入了電子醫療器械如起搏器的患者；高血壓或低血壓的人群；體溫38℃以上的人；孕婦或剛完成分娩的婦女；身體有創傷體表患病者；無人監管的14歲以下兒童及神誌不清者；惡性腫瘤患者；熱覺喪失者；因糖尿病等嚴重末梢循環障礙引起的知覺障礙患者；需靜養和身體明顯不適的人；有過心臟或內臟器官手術的人；容易扭傷或淤傷的人；因年齡增長肌肉萎縮或纖瘦的人；除上述之外，身體不適的人。

- 2. 嚴禁水或其他腐蝕性液體流入產品內。
- 3. 嚴禁私自改造產品機體結構或更換零件。
- 4. 嚴禁放置在靠近火源的區域或高溫潮濕的環境中。
- 5. 在按摩頸部時，請勿將產品放入頸部前方使用。
- 6. 嚴禁蓋著被子或毛毯使用。
- 7. 請勿用於頸部以外的目的使用。
- 8. 嚴禁擅自拆開拉鏈，對產品進行拆解或改造。

JOHNSON® 產品保固卡

【請妥善保管，遺失或損毀均不再補發】

購買日期：_____

機器型號：_____

條形碼：_____

經銷商蓋章

限用物質含有情況標示聲明書

Declaration of the Presence Conditions of the Restricted Substances Marking

設備名稱 Equipment name		TAK mE 帶著走 · 旅行舒摩枕		型號(型式) Type designation(Type) Johnson D160		
單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr+6)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
馬達組	○	○	○	○	○	○
內部電路板組	○	○	○	○	○	○
內配線組	○	○	○	○	○	○
金屬組件	○	○	○	○	○	○
塑膠組件	○	○	○	○	○	○
布套	○	○	○	○	○	○
備考1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 Note1：“Exceeding 0.1 wt %” and “Exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substances exceeds the reference percentage value of presence condition. 備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 Note2：“○” indicates that the percentage content of the restricted substances does not exceeds the percentage of reference value of presence. 備考3. “-”係指該項限用物質為排除項目。 Note3: The “-” indicates that the restricted substances corresponds to the exemption.						

依據 低功率電波輻射性電機管理辦法

NCC 警語 - 低功率射頻器材技術規範3.8.2警語

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

安全注意事項

⚠ 警告:

- 1.禁止將雜物塞入按摩頭與殼體間隙處。
- 2.禁止將水等液體潑在產品上，以免短路引起事故。
- 3.如果電源線或插頭損壞，切勿擅自拆卸修理，請及時聯繫
喬山客服中心進行維修處理。
- 4.請使用與此產品匹配的電源供應器。
- 5.清潔前必須拔離電源插頭，以免造成設備或人身損害。
- 6.不可使用未推薦的配件及附件。
- 7.請勿在室外使用此產品。
- 8.請勿在此產品外殼或電源線破損情況下使用。
- 9.醉酒或感覺不適時請勿使用此產品。
- 10.使用此產品時請勿過分用力，以免受傷。
- 11.飯後一個小時內請勿使用本產品。
- 12.頸背受傷或近期內動過手術者，請遵照醫師的指示小心
使用。
- 13.嚴禁任何行為的損壞電源線、電源插頭等部件的行為
(如過度扭曲、粗暴拉拽、放置重物等)。
- 14.不使用產品時，需從插座上拔出電源插頭。
- 15.請勿在駕駛、睡覺、酒後等情況下使用。
- 16.本產品為家用電子保健產品，不作為醫療器械，不適用於
診斷、治療 和其他商業用途。

① 注意: 對可能導致人員受傷或物品損害的風險要關注。

- 1.本產品不可提供給身體有殘障、感觀或神經有缺陷或缺乏
經驗與常識的人士(包括兒童)使用。
- 2.兒童必須由監護人監督，防止兒童將該產品當做玩具進行
玩耍。

安全注意事項

3. 電源供應器發生任何損壞或功能異常，請及時聯系喬山客服中心進行處理。
4. 請勿使用濕手拔插電源插頭。
5. 請勿使用大頭針等尖銳的物品刺入產品面料。
6. 如發生停電，應立即切斷電源，停止使用或充電。
7. 在使用中感到任何此產品異常，請立即停止使用。
8. 使用期間感到身體異常，請立即停止使用，並向醫生諮詢。
9. 整機外觀破損時應禁止使用。
10. 產品有發熱表面，對熱不敏感的人使用時必須注意。
11. 身體潮濕時禁止使用此產品。
12. 使用過程中，有異常應立即停止使用並切斷電源。
13. 請勿在高度潮濕的環境如浴室中使用此產品。
14. 在環境溫度急劇變化時請勿立即使用此產品。
15. 請勿在飛塵嚴重或有腐蝕性氣體環境中使用此產品。
16. 每次使用建議10分鐘以內，每天不能超過2次（約20分鐘）。
17. 請勿長時間使用加熱功能，10分鐘按摩結束後，請勿連續使用。
18. 產品使用過程中，有焦味或異響時，應立即停止使用並切斷電源。
19. 機器出現故障時，切勿私自處理，請聯繫喬山維修。
20. 若使用本產品出現發紅、瘙癢等癢狀，請立即停止使用，並向諮詢醫生。
21. 收納時，請勿將充電線材與機體一起收納。
22. 按摩頸部時，請取下頭飾或項鏈等裝飾品。
23. 請勿與其它醫療器械同時使用。若長時間未使用時，請再次閱讀說明書，確認機器可正常運行後，再繼續使用。

產品棄置與回收

本產品不應隨居家廢棄物一起丟棄。當您決定棄置本產品時，請遵照當地環境法律與指南丟棄。在廢棄產品前，必須將電池從產品中取出，並將電池妥善回收。

電池拆解及回收步驟：

1. 請找專業人員進行操作；
2. 切斷外接電源，取出產品內置電池；
3. 廢棄電池請放置到固定的回收點；
4. 請遵守當地環境保護法律與指南廢棄，愛護環境。

① **注意：**取出電池後，用絕緣膠帶分別粘住電池線材端口處，防止短路。

常見故障分析與排除

機器出現故障時，請進行如下檢查。

如仍無法解決，請立即停止使用，並與售後聯系進行維修，切勿私自拆解或修理本產品。

問題	可能原因	處理方法
產品無法工作	電池電量不足，無法開機	對產品進行充電
	產品電源開關鍵未開啟	開啟電源開關鍵
運行中突然停止	電池電量不足	產品充滿電後再使用
	設定時間已到(10分鐘)	開啟電源開關鍵
	多次連續使用後，機器過熱保護	冷卻至室溫後再使用
感覺不到溫熱	負載過重，機器過熱保護	冷卻至室溫後再使用
	未開啟加熱功能	參照產品使用說明，開啟加熱功能
	冬天溫度較低時，升溫時間相對長些	等待觀察溫升
產品無法充電	充電接口接觸不充分或脫落	重新連接
產品過熱	連續使用了多組10分鐘按摩	停止工作進行冷卻

貯存與保養

●貯存

貯存條件：溫度-5°C至55°C；濕度40%至90%RH。

貯存時不能緊靠地面、牆壁和房頂。室內應通風良好，避免強烈日光照射和腐蝕性氣體侵蝕。

●運輸

產品設有簡易防振設施，適合航空、鐵路、公路及輪船運輸，應避免雨、雪淋濕，倒置和碰撞。

●電源檢查

檢查供電電源，若電源電壓超出儀器規定的範圍時不得開機使用。經常檢查接口，線纜，若發現破損、斷裂現象應立即停止使用。

●保養

請務必在切斷電源（充電線從插座上拔下）後進行以下工作


- 1.用布蘸少量水，並將水擰幹。
- 2.用布擦拭產品表面，力度適中，不要用力過大。
- 3.切勿使用如稀釋劑、汽油、酒精等化學品清洗本機。

**注意****本產品僅適合家庭使用。**

在使用此款產品時一定要搭配合規並有認證的開關電源使用。

若產品長期不使用，半年內請對產品進行充電，保持電池活躍狀態。

產品內容

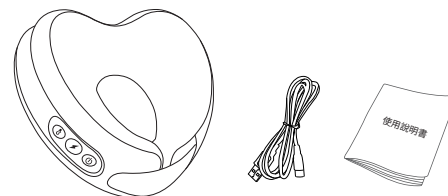

產品-旅行舒摩枕

充電線

說明書

產品規格

產品名稱：TAK mE 帶著走·旅行舒摩枕

產品型號：Johnson D160

額定電壓：5V ---

額定功率：5W

電池容量：2500mAh

預定時間：約10分鐘

產品體積：約250*245*100mm

產品重量：約0.81kg

產品材質：人造皮革或布料

製造產地：中國

委製/進口商：喬山健康科技股份有限公司

地址：台中市大雅區東大路二段999號

客服專線：0800-017360

安全設計：  R53481
RoHS


NCC編碼： CCAG24LP0130T3

備註：僅可提供標示於產品上之超低安全電壓(5伏特)

出廠不附電源供應器，需選擇合產品規格之電源供應器
(SELV 5V 1A)使用

產品使用說明

● 產品功能描述

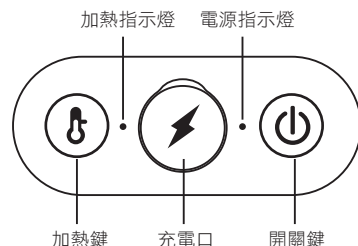

產品在充電時無法使用，使用前先檢查電量，電量不足時，請及時充電。

 開關鍵	長按開機鍵，產品開機，在開機狀態下，短按開機鍵切換按摩模式；開機默認開啟《輕享模式》。 《輕享模式》：按摩頭上升到3擋高度，持續轉動按摩；在輕享模式下，可短按或雙擊加熱鍵來調整按摩頭高度。 《保健模式》：按摩頭上升到3擋高度，斷續轉動按摩；在保健模式下，可短按或雙擊加熱鍵來調整按摩頭高度。 《舒緩模式》：按摩頭從1擋升到5擋再到1擋，斷續轉動按摩。 《活力模式》：按摩頭從1擋升到5擋，持續轉動按摩。 《睡眠模式》：按摩頭不轉動，可長按加熱鍵開起加熱功能。 自動關機：產品持續運行10分鐘後自動關機。 手動關機：在開機狀態下，長按開機鍵關機。
--	--

產品使用說明

 加熱鍵	在輕享模式和保健模式下，短按或雙擊加熱鍵可調節按摩頭高度。 在開機狀態下，長按加熱鍵可開啟熱敷低檔，加熱指示燈閃爍；再次長按切換到熱敷高檔，加熱指示燈長亮。
--	--

注意：產品帶有堵轉保護功能，當按摩頭遭受過大阻力時，產品會停止運行甚至關機，屬於產品正常保護機制，重新開機即可正常使用。

● 藍牙連接

- 配對：開啟手機或IPAD等設備內的藍牙功能並進行搜索，在搜索結果中選擇本產品，並與藍牙音樂配對。
- 播放音樂：配對成功後用手機或IPAD等設備內的音樂播放軟件操控音樂。
註：在不用的時候，請退出藍牙連接，以便其它設備順利對接。
開機狀態下，連續短按7次電源鍵可重置藍牙。

● 充電步驟及相關說明

- 將充電線接頭插入機器type-c接口，另一端接入USB接口。
- 接通電源，電源指示燈白色呼吸閃爍，電池電量充滿後，電量指示白色燈常亮。※充電當中主機稍稍發熱屬於正常現象。
- 使用前請將按摩器充滿電，充電時間約為3-4小時，充滿後請及時斷開充電線。

說明：充滿電池所需時間：約3~3.5小時。

連續使用最長時間：約7~8次或約100~120分鐘。

備註：電池充滿時間及連續使用時間均為實驗數據，其充電時間將視環境、電池狀態及充放電次數等因素而有所差異；而使用時間則除了前述原因以外，也將因為用戶所選擇使用時的功能不同而有所差別。