

產品規格

產品型號：Johnson D260C
產品名稱：TAK mE 帶著走・超薄舒摩枕
額定電壓：15V ---
額定功率：20W
額定工作時間：15分鐘
體積/重量：約 39 x 33.5 x 9公分 / 約1.45公斤
材料：控制器/塑膠 本體/布質、人工皮革
製造序列表：參考生產貼標上S/N號碼
產地：中國
製造年月：請見機體條碼標示，S/N第8-11碼為西元製造年月

CSZ72P
RoHS 本商品通過經濟部標準檢驗局-安全檢驗合格認證
本電源供應器符合 ㊦ 字電器規範

產品保養

- 如果您的產品因運送、搬移及其他原因或存放在低溫環境下過，在使用前，請放置於室溫一小時後方可開機。
- 如將產品置於特殊環境中如易受灰塵、潮濕、硫磺等物質侵蝕的地方，請事先做好防護措施，否則可能造成機體損壞。
- 清潔產品前，請先將電源插頭拔出。
- 請勿以苯類，稀釋劑或任何有侵蝕性溶劑洗擦本產品。
- 請使用乾布清潔本產品。
- 切勿將本產品長期暴露於陽光直射處，亦不能接近火源、高溫處。
- 如長期不使用本產品，應將電源線拔出後整理好儲存在較無塵和乾燥的空間。

故障排除

本節歸納了本產品在使用中最常遇到的問題，如果您無法用下面的諮詢解決問題，請與您購買的經銷商或本公司客服中心聯繫。

狀況	可能的原因	解決方法
產品不能運作	產品沒插電源。	將電源插頭插上。
	產品剛運行15分鐘，自動關閉。	重新復位開關並開啟開關鍵。
	連續使用本產品45分鐘，導致過熱保護。	冷卻1小時左右再次使用本產品。
	產品負載過重，比如人站立在產品上，導致過載保護或者損壞。	請按正常的方法使用本產品。
產品發熱	連續使用本產品45分鐘或者負載過重。	拔下插頭等待1小時，再次插上插頭使用。
有聲音從產品傳出	此聲音是由於產品的機械結構發出的正常現象。	此聲音是正常的，並不表示產品出現故障。

JOHNSON® 產品保固卡

【請妥善保管，遺失或損毀均不再補發】

購買日期：_____

機器型號：_____

條 碼：_____

經銷商蓋章：

注意事項

- * 本保證卡未加蓋公司章或內容填寫不完整、遺失、篡改或字跡無法辨識，視同失去保證效力（如提出原始發票或經銷文件足以證明購買日期者，不在此限）。
- * 維修時請出示本保證卡。
- * 保證期限內，請聯絡本公司之維修據點檢修。
- * 保證卡僅此一份，請妥善保存。
- * 保固區域以台灣(不含外島及國外)地區為準。

保證期間內因下列情況發生將收取相對費用

- * 產品因用戶不當使用、保管與維護之故障。
- * 產品非經本公司授權之維修人員檢修、自行拆卸、改裝造成之故障。
- * 產品遭受雷電火災、地震等自然災害及公害等其他外部因素所造成之損害。
- * 不能提供保證卡或保證卡上所填寫之機器型號、序號與待修產品之型號、序號不同。
- * 產品外觀因使用造成污舊者。
- * 如經公司服務人員判定非屬於商品故障所做的服務，公司得收取基本工時及寄送等費用。
- * 使用於營業地點或公共場所(非家用)之商品。

保證限制

- * 本產品自購買日起，保固一年，由於製造上之原因所發生之故障，可免費維修，周邊配件及耗材除外。

JOHNSON® 喬山健康科技

製造/委製/進口商：喬山健康科技(股)公司台中分公司 地址：台中市大雅區東大路二段999號

📞 www.johnsonfitness.com.tw 📘 facebook.com/JohnsonHealthTech 📞 0800-017360

注：本公司保留對產品設計更改及解釋的權利，如有改動恕不另行通知，產品顏色和附件及相關數據等均以實物為準！

JOHNSON® 喬山健康科技

TAK mE

TAKE MESSAGE EASY

帶著走・超薄舒摩枕



3D雙向揉捏 | 可提式握把 | 充電後無線按摩使用



JOHNSON D260C

使用說明書
OPERATION INSTRUCTIONS

重要安全警告

1、安全警告

- 本產品不適合無法自主或缺乏經驗與常識的人士（包括兒童）使用，除非他們得到那些對他們的安全負責的人員，關於如何使用該器具的監督與指導。兒童必須被監督以確保他們不會拿器具來玩耍。
- 請按本說明書指示使用此產品。
- 請使用與此產品匹配的電源，請勿在此產品外殼或電源線破損情況下使用。
- 禁止將雜物塞入按摩輪與殼體間隙處。
- 禁止將液體潑向本產品，以免短路引起事故。
- 用後或清潔前請拔離電源插頭，以免造成設備或人身損害。
- 請勿使用濕手拔插電源插頭。
- 插拔電源插頭時切勿拉扯電源線，不可用強力。
- 切勿使電線受損或竄改此產品電路。
- 如果發生停電應該離開此產品，以免電力突然恢復時導致傷害。
- 不可使用未認可的配件及附件。
- 請勿在室外使用此產品。
- 使用此產品時請勿過分用力，以免受傷。
- 飯後一小時內請勿使用本產品。
- 如果在使用中感到任何此產品異常請立即停止使用，並向客服中心諮詢。
- 如果您在使用此產品期間感到身體異常請立即停止使用，並向保健醫生諮詢。
- 如果電源供應器發生任何損壞或功能異常，為了避免危險，必須由本公司的專業人員更換。

2、使用環境

- 請勿在高度潮濕的環境如浴室中使用此產品。
- 在環境溫度急劇變化時請勿立即使用此產品。
- 請勿在灰塵嚴重或有腐蝕性氣體環境中使用此產品。

3、不宜使用此產品者

- 懷孕或經期婦女。
- 皮膚傳染病者。
- 骨質疏鬆症患者。
- 具有心臟問題以及佩戴電子醫療器如心律調節器者。
- 發高燒者。
- 身體有創傷或其他患病者。
- 無人監管時14歲以下兒童及神智不清者，禁止使用本產品。
- 經醫生囑咐需要休養或感覺身體不適者。
- 身體潮濕時，禁止使用此產品。
- 產品有發熱表面，對熱不敏感的人，使用時必須注意。
- 醉酒或感覺不適時，請勿使用此產品。
- 近期內動過手術者，請遵照醫師指示使用。

限用物質含有情況標示聲明書

設備名稱 Equipment name		TAK mE帶著走・超薄舒摩枕		型號(型式) Type designation(Type)		Johnson D260C	
單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances its chemical symbols						
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr+6)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)	
塑膠件	○	○	○	○	○	○	
電路板組	○	○	○	○	○	○	○
揉捏馬達	○	○	○	○	○	○	○
鋰電池組 (含裝置、電線)	○	○	○	○	○	○	○
電源適配器 (含外部電線)	○	○	○	○	○	○	○
內配線	○	○	○	○	○	○	○
皮革/布套/發泡	○	○	○	○	○	○	○
金屬 (含螺絲)	○	○	○	○	○	○	○
備考1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 Note1: “Exceeding 0.1 wt %” and “Exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substances exceeds the reference percentage value of presence condition. 備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 Note2: “○” indicates that the percentage content of the restricted substances does not exceeds the percentage of reference value of presence. 備考3. “—”係指該項限用物質為排除項目。 Note3: The “—” indicates that the restricted substances corresponds to the exemption.							

主要功能

- 新概念揉捏式按摩，外觀新穎，造型時尚，符合人體工學設計。
- 內置電池具有充電功能，方便攜帶與使用。
- 整機有4個針對腰部特製按摩輪，有舒緩、疲勞所引起的不適感，給妳倍感輕鬆的按摩體驗。
- 溫熱功能單獨控制。
- 本產品一次按摩時間為15分鐘，當按摩結束後會自動關機。如果想提前結束按摩，長按下“電源開關鍵”關機。



操作說明

- 在無線模式(沒有接通電源)下，長按開關鍵啟動或關閉按摩器，啟動後按摩和溫熱同時開啟，短按開關鍵可以按順序調節功能(正轉加熱->正轉->反轉加熱->反轉->正轉加熱.....)。如果電池電量過低，指示燈閃爍隨後自動關閉按摩器。
- 在有線模式(接通電源時)下，按摩器在關閉時開始充電，充電的過程中指示燈閃爍，充電完成後指示燈常亮。按摩器開啟時，停止對電池充電，按鍵操作方法同無線模式。

注意:

- 1、電量過低時需要及時充電，避免過度放電。
- 2、長時間不用，應該至少每隔一個月充飽一次電，避免電池蓄電能力退化。

部件名稱

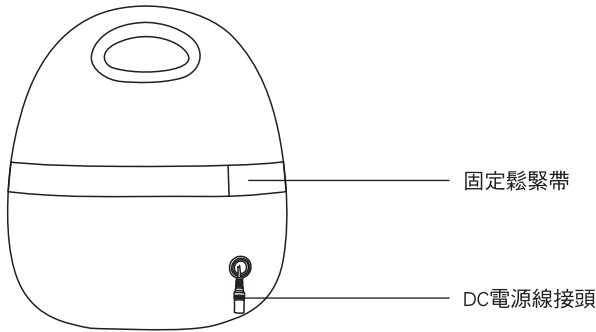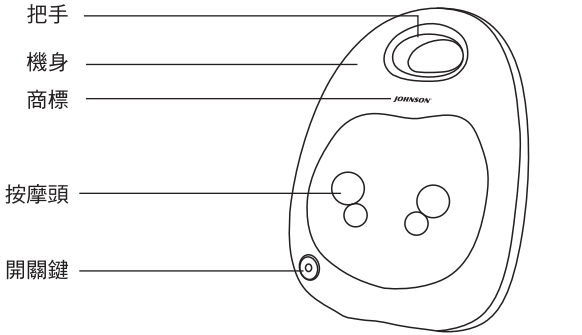

產品配件

電源

電源適配器輸入：100-240Vac, 50/60Hz, 0.6A

電源適配器輸出：15V ===, 1.5A

電源適配器型號入：FJ-SW1501500T

使用方法：(1)電源插孔插到按摩器上
(2)電源插頭插到插座上

