

說明

- 本公司保留對產品及說明書修改的權利，如有異動恕不另行通知，產品外觀以實物為準。
- 本冊內容上的說明，本公司保留解釋權。

♻️ 廢棄物不當處置會造成對環境的污染




喬山健康科技

Color mE

COLORFUL MESSAGE

超薄指壓按摩背墊

Johnson RT2160 使用說明書

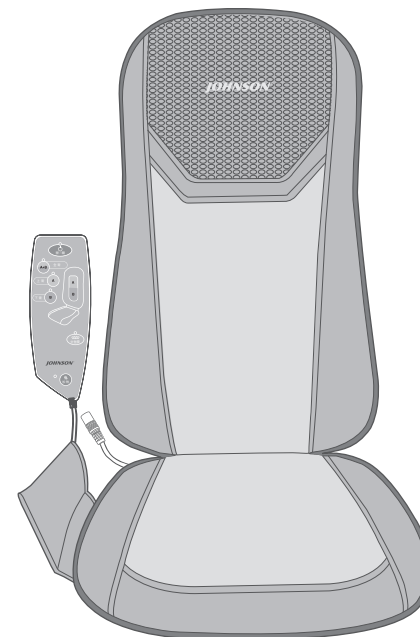

JOHNSON 喬山健康科技

Customer Care Line at 0800-017360
www.johnsonfitness.com.tw

Color mE 超薄指壓按摩背墊
colorful Massage

RT2160 使用手冊
OPERATION INSTRUCTIONS

顧客注意事項

1. 本保固卡未加蓋公司章或填寫內容不完整者，視同失去保證效力
(如提出原始發票或經銷商文件足以證明購買日期者，不在此限)。
2. 維修時請出示本保固卡。
3. 保固期限內，請聯絡本公司之客服部門檢修。
4. 保固卡僅此一份，請妥善保存。
5. 保固區域以台灣(不含外島)地區為準。

保固期限內，因下列情況發生將收取相對費用

1. 產品由於用戶不當使用、保管與維修之故障。
2. 產品非經本公司授權維修人員檢修而自行拆修，改裝造成之故障。
3. 產品遭受雷電或火災、地震等自然災害及公害或電壓異常等其他外部因素造成之損壞。
4. 不能提供保固卡或保固卡上所填寫機器型號、機器序號與待修產品機型、條碼不一致。
5. 保固卡擅自修改或填寫內容無法辨識者。
6. 產品外觀因使用造成污舊者。
7. 如經公司服務人員判定非屬於商品故障所做的服務
(含正確之操作使用說明)公司得收取基本交通工時服務費。
8. 使用於營業地點或公共場所(非家用)之商品。

經 銷 商 店 章：

JOHNSON

喬山健康科技

喬山健康科技股份有限公司
客服專線 0800-017360

感謝您購買 **JOHNSON®** Color mE 超薄指壓按摩背墊，建議使用前請詳細閱讀本使用說明書，以便正確操作和使用本產品，本使用說明書提供使用者安全及有效的操作方式，並請特別注意安全警告；使用說明書請在閱畢後妥善收藏，以便日後查閱使用。

目 錄

安全說明	01-02
產品零件及配件	03
手控器說明	04-05
產品規格	06
功能特點	06
產品保養	07
疑難解答	08
限用物質含有情況標示聲明書	09
保 固 卡	10

- 本按摩椅為一般家裡使用，請不要作其他用途，以避免發生意外，以及喪失保固權益。
- 發生異常，火災等緊急情況時，請立刻拔出電源插頭並停止使用。

安全說明**必須遵守****i. 使用環境**

- 請勿在潮濕或灰塵密集的環境下使用本產品，以免導致觸電或機器故障。
- 請勿在浴室中使用本產品。
- 請勿將此產品放在浴缸或水槽旁，以免脫落。
- 請將本產品存放在安全的地方。
- 請勿在駕駛時，使用或坐在此產品上。
- 請勿將此產品曝露於熱源或陽光直射下。

ii. 不適宜人群

以下人士，請在使用前先諮詢醫生的意見：

- 心臟病患者
- 孕婦
- 身體不適者

iii. 以下情況請勿使用本產品

- 當一次使用本產品超過15分鐘時。
- 小孩或生病人士在無人監督的請況下。
- 睡前。
- 產品外層破損。
- 液體潑濺到產品上。
- 使用過程中感到不尋常或劇烈疼痛。
- 使用過程中發覺任何機器故障或不尋常狀況。
- 打雷時。

iv. 警告

- 沒有使用時，請拔下電源插頭。

08保固卡

JOHNSON®
保固卡

安裝日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日

機器型號: _____

機器序號: _____

保固期限: 本產品自安裝日起整機保固二年，免費維修。

限用物質含有情況標示聲明書

Declaration of the Presence Conditions of the Restricted Substances Marking



設備名稱 Equipment name	Color mE 超薄指壓按摩背墊			型號(型式) Type designation(Type)		Johnson RT2160
單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
塑膠組件	○	○	○	○	○	○
金屬組件	○	○	○	○	○	○
控制電路板組	—	○	○	○	○	○
電源供應器	—	○	○	○	○	○
電源接頭	—	○	○	○	○	○
馬達組	○	○	○	○	○	○
內配線組	○	○	○	○	○	○
布質/皮革/發泡	○	○	○	○	○	○
手控組	○	○	○	○	○	○
備考1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 Note1: “Exceeding 0.1 wt %” and “Exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substances exceeds the reference percentage value of presence condition. 備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 Note2: “○” indicates that the percentage content of the restricted substances does not exceeds the percentage of reference value of presence. 備考3. “—”係指該項限用物質為排除項目 Note3: The “—” indicates that the restricted substances corresponds to the exemption.						

安全說明 必須遵守

- 請勿使用非本公司喬山提供的配件。
 - 當電源線或插頭損壞時，請勿使用並即時聯繫喬山客戶服務中心進行維修檢查。
 - 請勿將手或任何異物塞入按摩器間隙中。
 - 請務必謹慎使用按摩器的加熱功能，勿用於對熱能反應較為遲鈍的皮膚上及血液循環不良的部位，請勿讓兒童或身心功能障礙者自行使用加熱功能。
 - 請勿扯動電源線來移動本產品。
 - 本產品僅為個人使用，禁止用於商業用途。
 - 請勿在使用中覆蓋本產品，以免引起故障或火災。
 - 請勿擠壓或用尖銳物體刮破本產品。
- v. 注意
- 為確保安全及正確使用，使用前請務必詳細參閱本說明書。
 - 若兒童、身心功能或智能障礙者使用本產品，必須有人在旁指導且確保其安全。過度使用可能會導致產品過熱或縮短產品壽命，重複使用時，須讓產品冷卻一段時間後再使用。
 - 使用時發出的聲響屬正常，這是由產品震動而產生的。
 - 正在接受藥物或醫療治療者，請在使用前諮詢醫師，若您感覺不適，請勿使用本產品。
 - 如果在低溫室中使用，請勿驟然升高溫度，建議將溫度逐漸升高調整到正常溫度後。
 - 若將產品存放在於低溫或高溫的環境中，建議您在一小時後才進行使用本產品已達到最佳的按摩體驗。
 - 請勿拆卸本產品，觸碰內部機件可能導致故障或觸電意外。
 - 請勿用潮濕的手安插或拔出電源插頭。
 - 當電源插頭插座有鬆動時，請勿使用。

產品零件及配件

- 1. 按摩球
- 2. 手控器
- 3. 坐墊震動
- 4. 電源供應器
- 5. 電源線
- 6. 電源線連接器

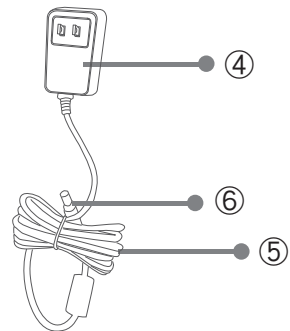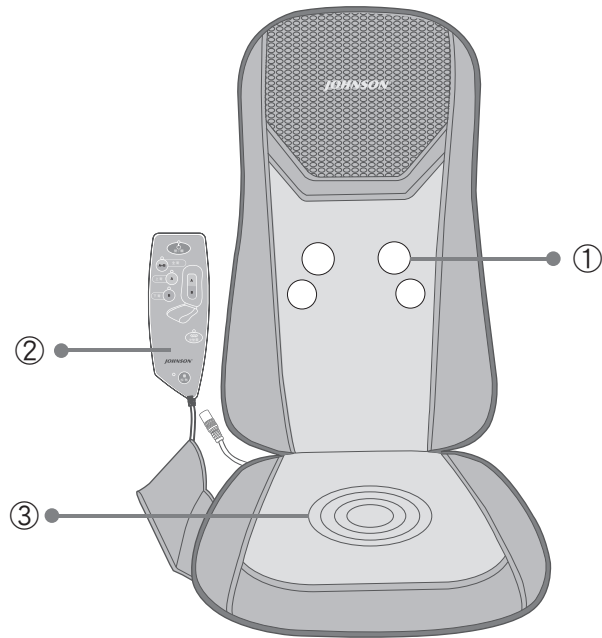

疑難解答

此產品由晶片電器控制，對電壓波動較為敏感。如果電壓波動超過限定電壓 +10% 或 +15 %，按摩器可能出現以下情況：

異常情況	解決辦法
按摩器無法作動	· 移除插頭重新接上或重新連接電源線。 · 供電器插好。 · 電源開關重新打開。
按『加熱』鍵顯示燈不亮 『加熱』功能無法啟動	· 出於安全考慮非按摩狀態無法開啟加熱功能。 · 按『加熱』鍵前先按『上背』、『全背』、『下背』 鍵開啟按摩功能。
使用過程中，手控器可以 操作，但按摩器無法作動	· 長時間操作後，按摩器馬達的溫度若過高，按摩器將自動處於溫度保護狀態。請關閉電源暫停使用，30-50分鐘以上俟內部散熱後再重新操作。
背部功能無法操作	· 電源開關打開。 · 電源線插好。
突然停止操作	· 重新開機操作。 · 電線接好。

如果進行了上述處理還有異常現象，請與喬山客服中心聯繫，提出維修保養。
提 示：切勿擅自對產品進行拆卸維修，如因此造成的產品損壞或人員傷害，本公司概不負責。

產品保養

● 儲藏

- 請將置放於原盒內或者安全、乾爽通風的地方。
- 遠離尖狀物以免刮破按摩器表面。
- 請勿將電線纏繞按摩器。
- 請勿以控制線懸掛按摩器。


● 清潔

- 清潔時只需用柔軟微濕的海綿擦拭即可。
- 清洗前切記關掉電源並待按摩器冷卻。
- 切勿將加熱按摩器浸於任何溶液中清洗。
- 將按摩器遠離水或其他液體。
- 切勿用清潔劑、刷子、汽油、煤油、玻璃清潔劑或者稀釋劑清洗按摩器。

● 提示

- 為了避免加熱按摩墊外套破損，在調整按摩位置時，請不要依靠在按摩墊上。
- 請勿用身體阻擋在移動中的按摩機構。
- 因為拉鍊可能會損壞木椅表面，所以建議不要將加熱按摩器放在木椅上使用。
- 使用過程中，避免施力過度於按摩器以防受傷。
- 請勿自行維修本產品，如需維修服務 請與喬山客戶服務中心聯繫。

手控器說明

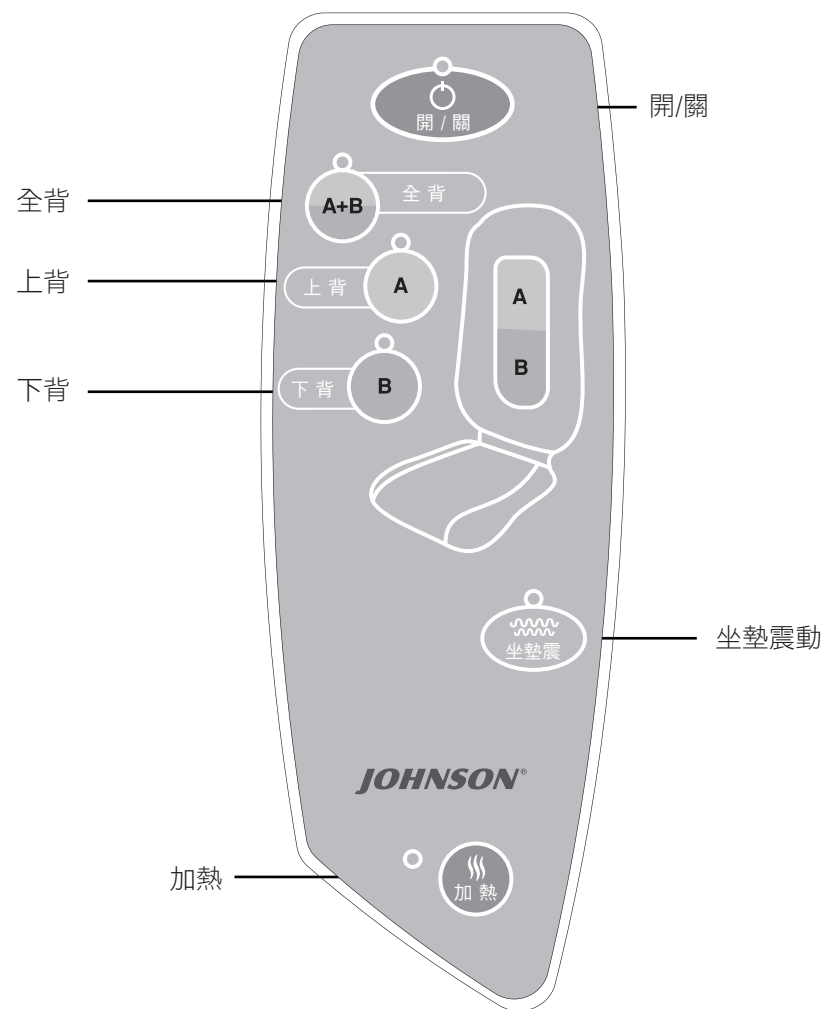

手控器說明

●手控器說明

使用手控器上的按鍵來操作按摩背墊。

按下開/關鍵，指示燈亮起，按摩背墊進入自動模式。

按摩背墊整機啟動後，電源指示燈閃爍。

按摩球向下並重置到底部，進入待機狀態。

按下開/關鍵或15分鐘後進入待機狀態。

●開/關鍵

開機鍵：待機狀態，按下開/關鍵，電源指示燈亮起。時間設定15分鐘進入手動模式。

關機鍵：再按開/關鍵，停止作動，按摩球往下走到最底部，電源指示燈滅。

●全背行走按摩

當開機進入自動模式，開始全背按摩功能，當它往上走的時候是提供3D按摩，當它往下走的時候是提供指壓按摩。對應的功能指示燈亮，按摩球全背行走，再按下這個按鍵可關閉此功能。

●上背鍵

按此按鍵可啟動上背按摩，當它往上走的時候是提供3D按摩，當它往下走的時候是提供指壓按摩，再按一下，關閉此功能。

●下背鍵

按此按鍵可啟動下背按摩，當它往上走的時候是提供3D按摩，當它往下走的時候是提供指壓按摩，再按一下，關閉此功能。

●坐墊震動按摩鍵

按此按鍵可啟動震動按摩。再按一下，關閉此功能。

●加熱鍵

在按摩狀態下，按此按鍵可啟動加熱功能。再按一下，關閉此功能。

產品規格

產品名稱	Color mE 超薄指壓按摩背墊	產品型號	Johnson RT2160
額定功率	30W	額定時間	15分鐘
額定電壓	100-240 V	輸出電壓	12V---, 2.5 A
額定頻率	50/60 Hz	產品重量	約2.8公斤
尺寸體積	約665(長).145(寬).430(高)mm	主體材料	布質、人造皮革
最大載重	約90公斤	產地	中國
委製進口商	喬山健康科技股份有限公司		



本商品通過經濟部標準檢驗局-安全檢驗合格認證



功能特點

1. 三個按摩區域可提供選擇，集中按摩上背部、下背部、或者整個後背。
2. 加熱功能可提高按摩效果。
3. 方便攜帶。
4. 遙控器易操作。
5. 使用15分鐘後，產品自動停止操作。
6. LED指示燈。

使用效果

1. 緩解肌肉疼痛感。
2. 緩解精神緊張並降低壓力感。

在不使用時，要先按下『開關』按鍵，請勿立即切斷電源，須待按摩球回復到底部及指示燈熄滅後才切斷電源。

使用後

使用完畢之後請按下『開關』按鍵，產品將停止操作，按摩球將自動復位，復位完成後，可以安全拔出電源線。